

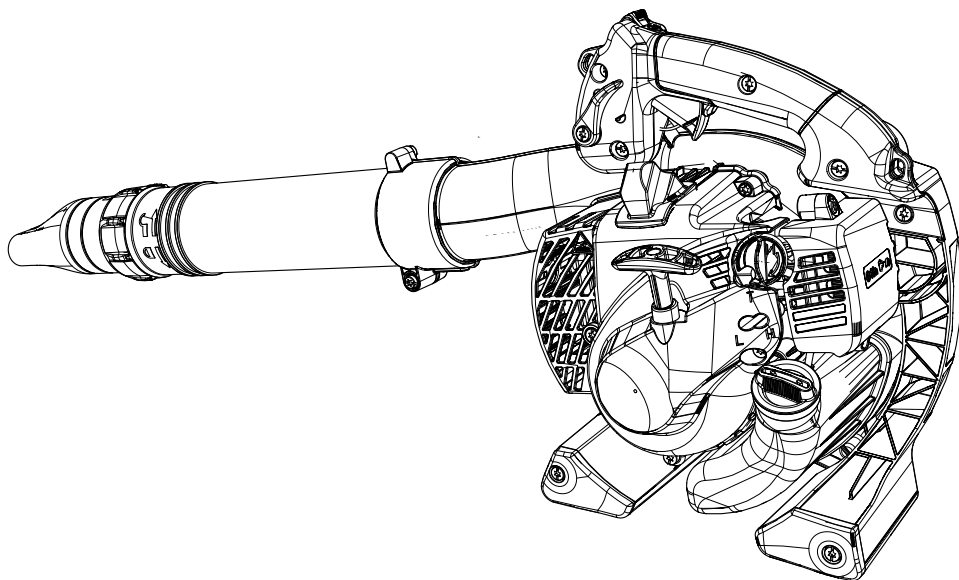
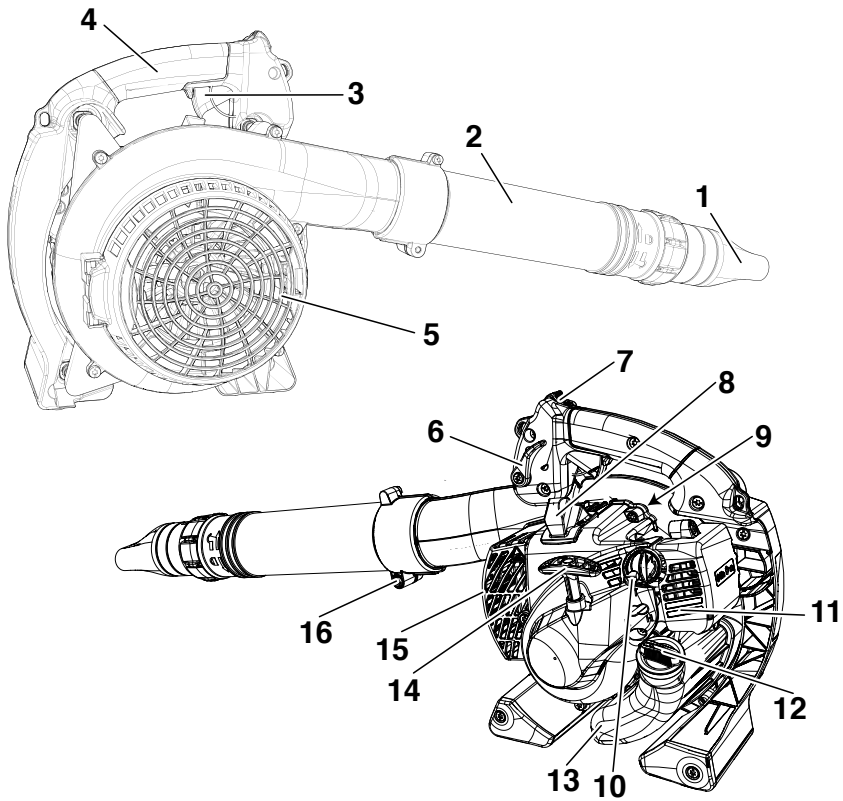
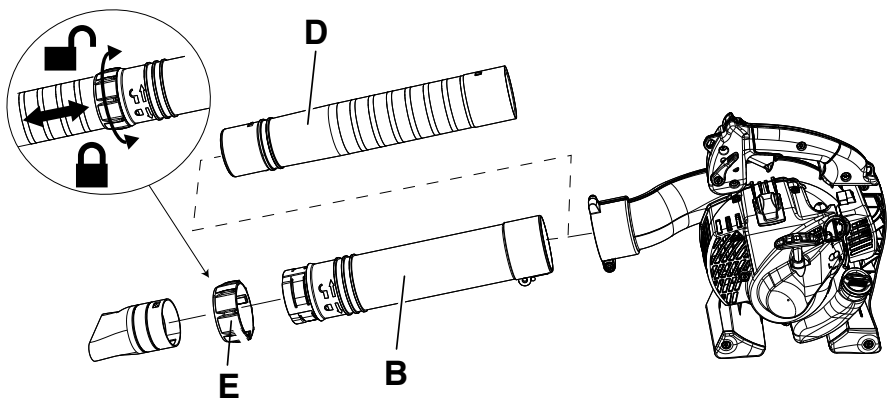
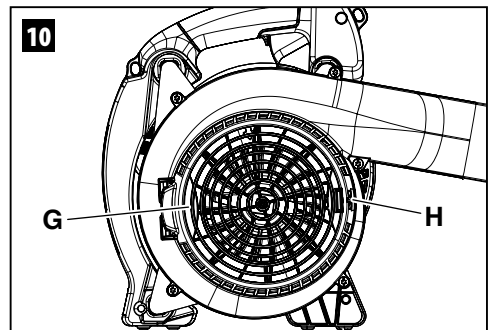
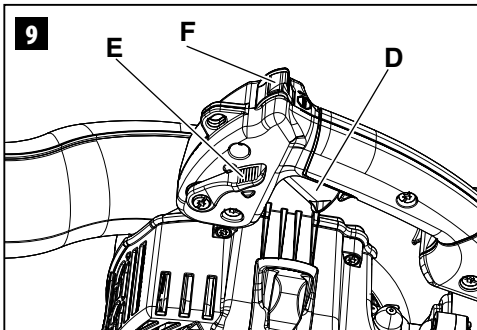
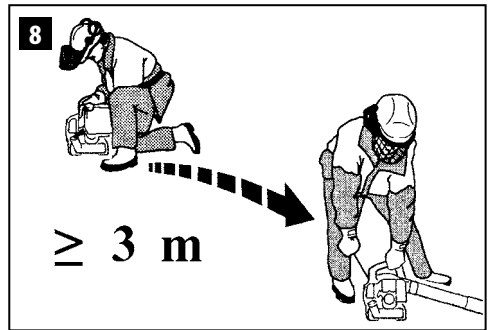
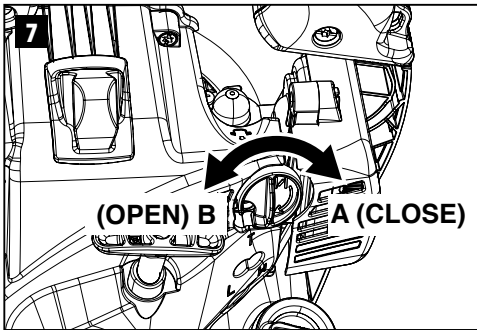
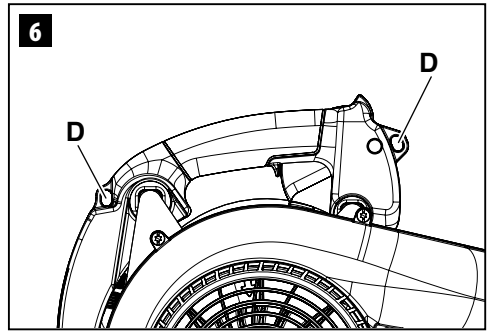
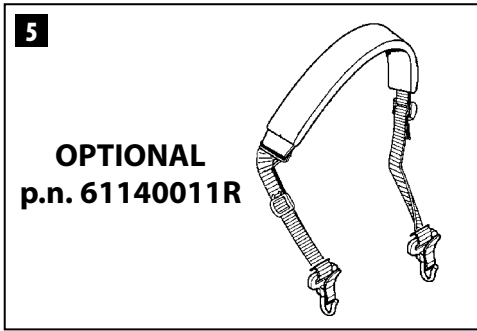










BV 250 - SA 2500 (25.4 cm³)








NL GEBRUIKSAANWIJZING

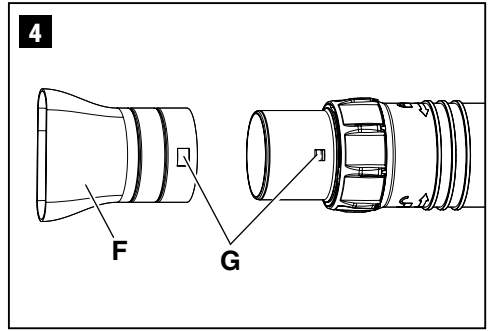

1**2**

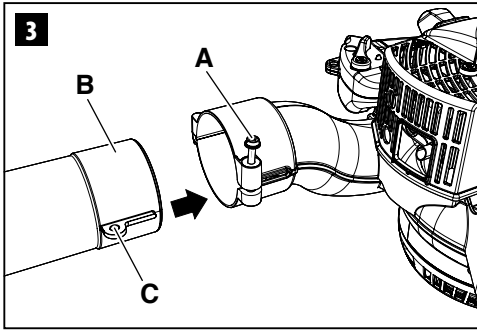

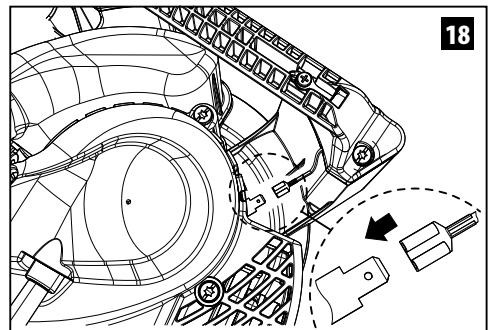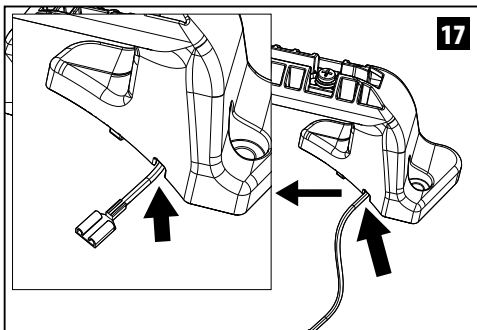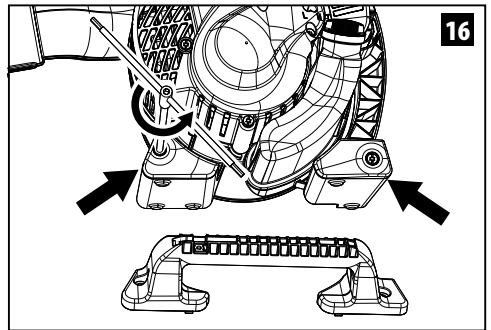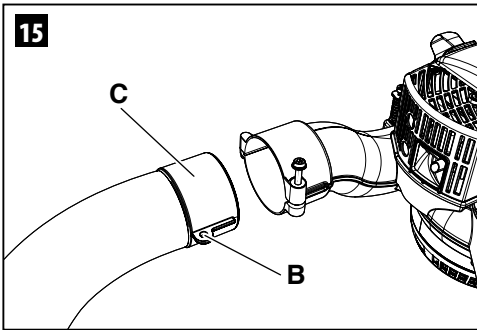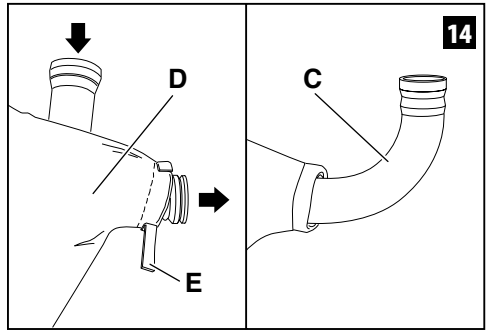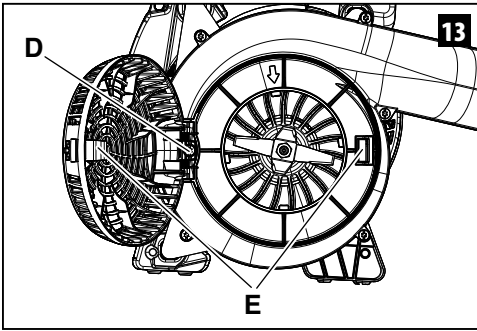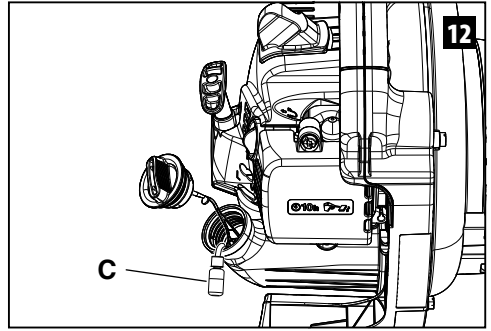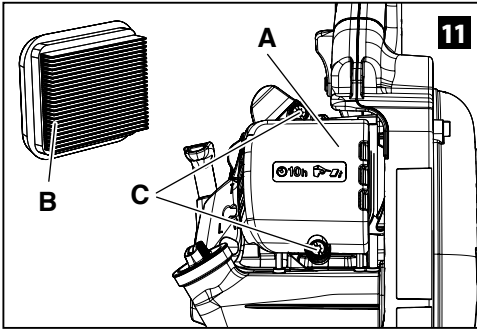

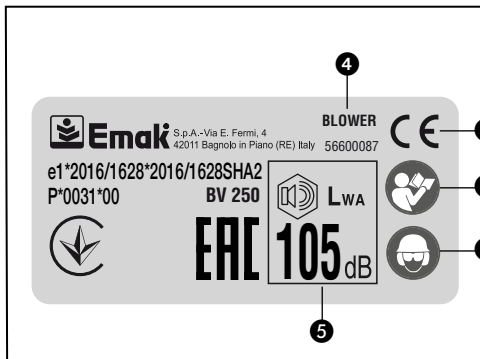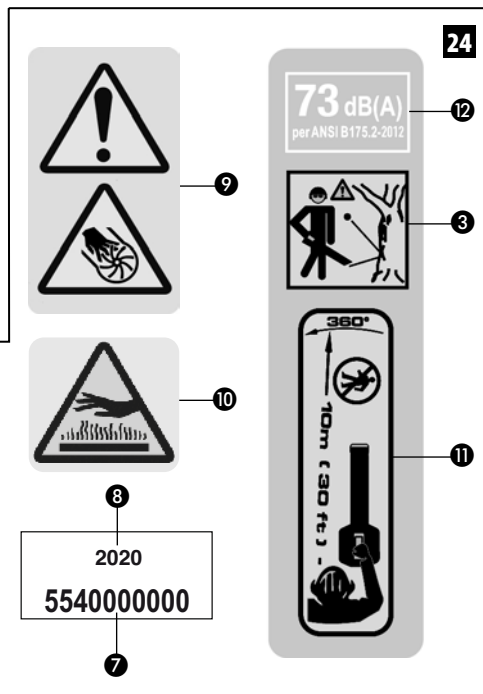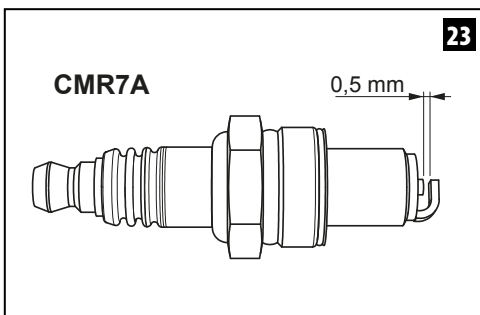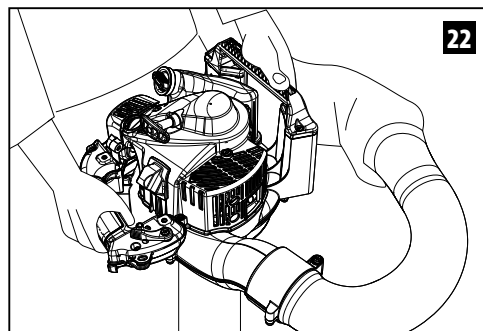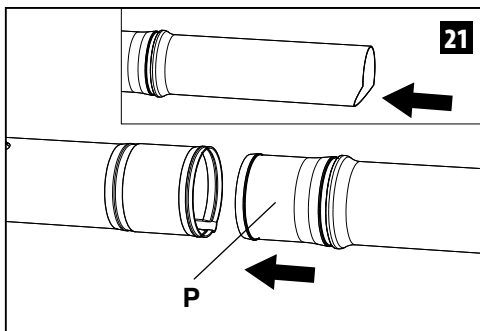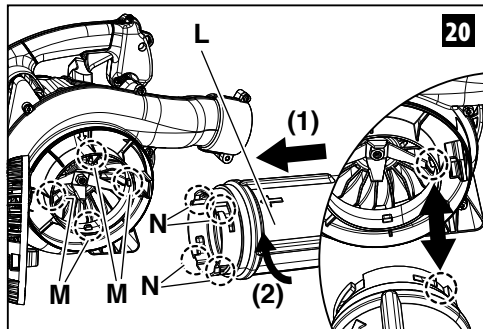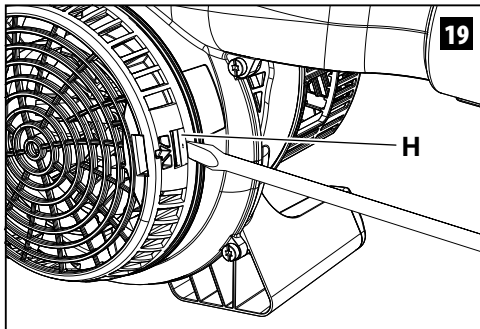

VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES

Beste klant

Hartelijk dank voor uw keuze voor een product van Emak.

Ons netwerk van erkende dealers en werkplaat- sen staat tot uw beschikking voor al uw vragen.

INLEIDING

Om de machine correct te gebruiken en ongelukken te voorkomen, niet beginnen te werken zonder deze handleiding zorgvuldig te hebben gelezen. Hierin vindt u uitleg over de werking van de verschillende onderdelen plus aanwijzingen voor noodzakelijke controles en het bijbehorende onderhoud.

OPMERKING De beschrijvingen en illustraties in deze handleiding zijn niet strikt bindend. Het bedrijf behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen aan te brengen. Dergelijke wijzigingen verplichten het bedrijf niet deze handleiding steeds opnieuw bij te werken.

Naast de bedienings- en onderhoudsinstructies bevat deze handleiding enkele paragrafen die uw speciale aandacht vragen. Dergelijke paragrafen zijn aangegeven met de hieronder beschreven symbolen:

LET OP: wanneer er risico bestaat op ongelukken, persoonlijk (dodelijk) letsel of ernstige schade.

VOORZICHTIG: wanneer er risico bestaat op schade aan de machine of onderdelen ervan.

LET OP

GEVAAR VOOR GEHOORSCHADE

ONDER NORMALE

GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN

KAN DEZE MACHINE DE BEDIENER

BLOOTSTELLEN AAN EEN DAGELIJKS

PERSONLIJK GELUIDSNIVEAU DAT

GELIJK IS AAN OF HOGER IS DAN

85 dB (A)

INHOUD

1. **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN** (bevat de voorschriften voor een veilig gebruik van de machine) 7
2. **VERKLARING VAN DE SYMBOLEN EN DE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN** (geeft informatie over de identificatie van de machine en de betekenis van de symbolen) 9

3. **HOOFDONDERDELEN** (illustreert de plaats van de hoofdonderdelen van de machine) 9
4. **ASSEMBLAGE** (beschrijft hoe de verpakking moet worden verwijderd en de losse onderdelen moeten worden gemonteerd) 9
5. **STARTEN** 10
6. **DE MOTOR STOPPEN** 12
7. **GEBRUIK VAN DE MACHINE** 12
8. **ONDERHOUD** (bevat alle informatie om de machine in een goede staat te houden) 14
9. **TRANSPORT** 16
10. **OPSLAG** 16
11. **MILIEUBESCHERMING** (Geeft enkele adviezen voor een milieuvriendelijk gebruik van de machine) 17
12. **UITVOERING ZUIGER / AFVALVERNIETIGER** 17
13. **TECHNISCHE GEGEVENS** (Geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de machine) 19
14. **VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING** 20
15. **GARANTIEBEWIJS** (Samenvatting van de garantievoorwaarden) 21
16. **HULP BIJ HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN** (Biedt hulp om eventuele problemen bij het gebruik snel op te lossen) 22

1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



LET OP - Als de bladblazer goed gebruikt wordt is het een snel, handig en doelmatig werkinstrument; als het niet goed of zonder de nodige voorzorgsmaatregelen gebruikt wordt, zou het een gevaarlijk werktuig kunnen worden. Neem daarom altijd de hieronder en verderop in de handleiding vermelde veiligheidsvoorschriften in acht, om plezierig en veilig te kunnen werken



LET OP - Het ontstekingsstelsel van uw apparaat produceert een elektromagnetisch veld met een zeer lage intensiteit. Dit veld kan interferentie veroorzaken met bepaalde pacemakers. Om het risico op ernstig letsel of overlijden zo klein mogelijk te houden moeten personen met een pacemaker hun eigen arts en de fabrikant van de pacemaker raadplegen voordat ze deze machine gebruiken.



LET OP - Nationale voorschriften kunnen het gebruik van de machine beperken.

1. Gebruik de machine niet voordat u op de hoogte bent van de specifieke manier waarop deze moet worden gebruikt. De gebruiker dient eerst te oefenen met het apparaat voordat hij of zij het in de praktijk gaat gebruiken.
2. De bladblazer mag uitsluitend worden gebruikt door volwassenen die in goede lichamelijke conditie zijn en de gebruiksaanwijzingen kennen.
3. Gebruik de bladblazer niet als u vermoeid bent of wanneer u alcohol, drugs, of medicatie heeft gebruikt.
4. Draag altijd handschoenen, een veiligheidsbril en oorkappen. Draag geen sjaals, armbanden of andere zaken die vast kunnen komen te zitten in de rotor.
5. Sta het andere personen of dieren niet toe zich op te houden binnen de actieradius van de bladblazer tijdens het starten of het gebruik.
6. Werk altijd in een stabiele en veilige positie
7. Richt de luchtstraal niet op mensen of dieren.
8. Gebruik de bladblazer alleen in goed geventileerde ruimten. Gebruik hem niet in een explosiegevaarlijke omgeving, in afgesloten ruimten of in de buurt van brandbare stoffen.
9. Controleer de bladblazer dagelijks om na te gaan of alle (veiligheids) voorzieningen goed werken.
10. Houd lang haar bijeen (b.v. met een haarnetje).
11. Werk niet met een beschadigde, slecht gerepareerde, slecht gemonteerde of eigenmachtig gewijzigde bladblazer. Verwijder geen veiligheidsvoorzieningen, beschadig hen niet en stel hen niet buiten werking
12. Bewaar deze handleiding zorgvuldig en raadpleeg hem voor elk gebruik.
13. Volg onze instructies voor het onderhoud altijd op
14. Voer nooit zelf handelingen of reparaties uit die niet tot het normale onderhoud behoren. Wendt u uitsluitend tot gespecialiseerde, erkende werkplaatsen.
15. Zorg ervoor dat alle etiketten met de gevaar- en veiligheidssymbolen in een goede staat blijven. Vervang ze tijdig in geval van beschadiging of slijtage (Fig. 19).
16. Gebruik de machine niet voor andere gebruiksdoelen dan in deze handleiding zijn beschreven (zie pag. 13).
17. Laat het apparaat niet achter met draaiende motor.
18. Het is verboden een andere rotor op de stroomaansluiting van de bladblazer aan te brengen dan die door de fabrikant geleverd is. Het is niet toegestaan andere toepassingsgroepen te gebruiken, want deze verhogen de kans op ongevallen. Monteer de rotor niet op andere motoren of vermogenstransmissies.
19. Als de bladblazer afgedankt wordt, mag hij niet in het milieu worden achtergelaten, maar moet hij worden teruggebracht bij de dealer, die voor de juiste verwerking zal zorgdragen.
20. Geef of leen de bladblazer uitsluitend aan ervaren personen die op de hoogte zijn van de werking en het juiste gebruik van het apparaat. Geef ook de handleiding met de gebruiksaanwijzingen, die moet worden gelezen alvorens het werk te beginnen.
21. Gebruik de bladblazer niet in de buurt van elektrische apparatuur.
22. Verstopt of sluit de luchtinlaat van de rotor niet af.
23. Kom niet met uw handen in de buurt van de rotor en verricht geen onderhoud terwijl de motor draait.
24. Vergeet niet dat de eigenaar of de gebruiker aansprakelijk is voor ongevallen of risico's geleden door derden of voor schade aan goederen.
25. Wend u bij vragen of werkzaamheden met een hoge prioriteit altijd tot uw dealer.
26. Stoot niet tegen de schoepen van de rotor en forceer ze niet; werk nooit met een beschadigde rotor.
27. Zuig geen omvangrijke voorwerpen op die de rotor zouden kunnen blokkeren of beschadigen.



Tenzij specifiek aangegeven (met de vermelding "zuigerversie"), is de informatie in de gebruikershandleiding zowel van toepassing op de bladblazerversie als op de zuigerversie.

BESCHERMENDE KLEDING

 **Draag daarom bij het werken met de bladblazer altijd goedgekeurde beschermende veiligheidskleding.** Het gebruik van beschermende kleding vermindert niet de risico's op letsel, maar beperkt wel de gevolgen van ongevallen. Vraag uw dealer om advies bij het kiezen van de juiste kleding.

De kleding moet goed zitten, en mag de bewegingen niet hinderen. Draag nauwsluitende, beschermende kleding. **Een beschermend jack of een Amerikaanse overall zijn ideaal.** Draag geen kleding, sjaals, dassen of sieraden die in het struikgewas kunnen vastraken. Lang haar mag niet los gedragen worden, en moet worden beschermd (bijvoorbeeld met een hoofddoek, een muts, een helm, enz.).

Draag veiligheidsschoenen met antislipzool en stalen punten.

 **Draag een veiligheidsbril of een gezichtsscherm**

Pas beschermingen tegen lawaai toe, bijvoorbeeld gehoorbeschermers of oordoppen. Het gebruik van gehoorbescherming vereist grotere aandacht en voorzichtigheid, want geluidssignalen die op gevaar wijzen (schreeuwen, alarmen, enz.) worden minder goed gehoord.

Draag handschoenen die de trillingen optimaal absorberen.

2. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN EN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN (Fig.24)

1. Lees het gebruiks- en onderhoudsboekje voordat u deze machine gebruikt.
2. Draag een helm, een veiligheidsbril en gehoorbeschermers.
3. **LET OP** - De bladblazer kan met hoge snelheid voorwerpen wegblazen, die de gebruiker kunnen raken. Dit kan ernstig letsel aan de ogen veroorzaken.
4. Machinetype: **BLADBLAZER**
5. Gegarandeerd geluidsvermogensniveau.
6. EG-markering.
7. Serienummer.
8. Bouwjaar

9. **LET OP!** Gevaar voor amputatie van de vingers.
10. **LET OP!** De oppervlakken kunnen heet zijn.
11. De gebruiker van de bladblazer moet er zeker van zijn dat er geen personen of dieren binnen een straal van 10 meter van het apparaat aanwezig zijn. Telkens wanneer er meerdere gebruikers in hetzelfde gebied werken, moeten zij een veiligheidsafstand van minimaal 10 meter van elkaar aanhouden.
12. Akoestische druk gemeten op 15 meter afstand, volgens de norm ANSI B175.2-2012

3. HOOFDONDERDELEN (Fig.1)


1. Mondstuk
2. Blowerbuis
3. Versnellingshendel
4. Hangreep
5. Beschermrooster
6. Stopper van versneller
7. Stop-knop
8. Bougie
9. Vlotterbalg
10. Chokehendel
11. Deksel luchtfilter
12. Dop brandstoftank
13. Brandstoftank
14. Startgreep
15. Uitlaat
16. Blokkeerschroef buis

4. MONTAGE



Het apparaat is bij levering al voorbereid voor gebruik als blower.

De kit is leverbaar voor gebruik van het apparaat als zuiger/afvalvernietiger, deze wordt apart geleverd als optie (zie hoofdstuk 12.).

Montage van de slangen

 **LET OP – Wanneer u de buizen en het mondstuk monteert, moet de motor uitgeschakeld zijn.**

1. Draai de bout (A, Fig.3) los om het oogje (C) van de buis (B) in zijn zitting te kunnen plaatsen. Draai de bout (A) aan om de buis (B) te vergrendelen.

- Om de verlengbuis (D, Fig. 2) die in de buis (B) zit naar buiten te laten komen, draait u de ringmoer (E) in de richting  'hangslot open' en schuift u de buis (C) uit. Zodra de gewenste stand is bereikt, draait u de ringmoer (E) in de stand  'hangslot dicht' om de twee buizen te blokkeren.
- Om de luchtstraal beter te kunnen richten en efficiënter te maken, kan het mondstuk (F, Fig.4) worden gemonteerd. Het mondstuk moet op de verlengbuis (D, Fig.2) worden geplaatst en met de twee bevestigingen (G, Fig.4) worden vergrendeld.

⚠ LET OP: de verlengbuis (D, Fig.2) is uitgerust met een inlaatbeschermer. De blazer kan niet zonder de buis (D) worden gebruikt om te voorkomen dat handen en vingers worden geamputeerd als ze per ongeluk in de buis worden gestoken.

Draagriemen

OPTIONEEL – Om het gebruiksgemak voor de gebruiker te vergroten, is er een eenvoudige draagriem verkrijgbaar (Fig.5), codenr. 61140011R, apart verkrijgbaar. Maak deze vast aan de daarvoor bestemde oogjes (D, Fig. 6).

5. STARTEN





BRANDSTOF

⚠ LET OP - Benzine is een zeer brandbare brandstof. Wees zeer voorzichtig bij het hanteren van benzine of een mengsel van brandstoffen. Rook niet en breng geen vuur of vlammen in de buurt van de brandstof of van de machine.

- Ga zorgvuldig om met brandstof om het risico op brand of brandwonden zo klein mogelijk te houden. Deze is zeer ontvlambaar.**
- Schud de brandstof en doe deze in een houder die goedgekeurd is voor de brandstof.
- Meng de brandstof in de open lucht, in een omgeving waar geen vonken of vlammen zijn.
- Leg het apparaat op een vrij terrein, stop de motor en laat het apparaat afkoelen voordat u

brandstof bijvult.

- Draai de dop van de brandstof langzaam los om de druk vrij te geven en te voorkomen dat er brandstof naar buiten komt.
- Draai de dop van de brandstoftank goed dicht na het bijvullen. Trillingen kunnen ervoor zorgen dat de dop losraakt en er brandstof naar buiten komt.
- Veeg de brandstof die uit het apparaat is gekomen af. Verplaats het apparaat 3 meter van de plaats waarop u het heeft bijgevuld voordat u de motor start.
- Probeer onder geen beding brandstof te verbranden die naar buiten is gekomen.
- Rook niet tijdens het hanteren van de brandstof of tijdens het gebruik van de machine.
- Bewaar de brandstof op een koele, droge en goedgeventileerde plaats.
- Bewaar de brandstof niet op plaatsen met droge bladeren, hooi, papier etc.
- Bewaar het apparaat en de brandstof op plaatsen waar de brandstofdampen niet in contact kunnen komen met vonken of open vlammen, geisers of boilers, elektrische motoren of schakelaars, ovens etc.
- Haal de dop niet van de tank wanneer de motor draait.
- Gebruik brandstof niet voor schoonmaakwerkzaamheden.
- Let erop dat er geen brandstof op uw kleding komt.

 BENZINE	 OLIE		A
	2% - 50:1		
ℓ	ℓ	(cm ³)	
1	0,02	(20)	
5	0,10	(100)	
10	0,20	(200)	
15	0,30	(300)	
20	0,40	(400)	
25	0,50	(500)	

Dit product wordt aangedreven door een tweetaktmotor waarbij er een voormenging moet plaatsvinden van olie en benzine voor tweetaktmotoren. Meng de loodvrije benzine en de olie voor tweetaktmotoren voor in een schone houder die goedgekeurd is voor benzine.

AANBEVOLEN BRANDSTOF DEZE MOTOR IS GECERTIFICEERD OM TE WERKEN MET LOODVRIJE BENZINE VOOR AUTOGEBRUIK MET 89 OCTAAN ([R + M] / 2) OF MET EEN GROTER OCTAANGETAL.

Meng de olie voor tweetaktmotoren met benzine volgens de instructies op de verpakking.


Wij adviseren om 2% Efco - Oleo-Mac olie voor tweetaktmotoren (1:50) te gebruiken, die specifiek is samengesteld voor alle luchtgekoelde tweetaktmotoren.

De juiste olie-/benzineverhoudingen die aangegeven zijn in de tabel (Fig.A) zijn geschikt als men **PROSINT 2-** en **EUROSINT 2-**motorolie gebruikt of een soortgelijke motorolie van hoge kwaliteit (**JASO FD- of ISO L-EGD-specificaties**).

 **VOORZICHTIG - GEBRUIK GEEN OLIE VOOR AUTO'S OF OLIE VOOR TWEETAKT-BUITENBOORDMOTOREN.**

 **VOORZICHTIG:**

- **Koop slechts de hoeveelheid brandstof die u voor uw verbruik nodig hebt; koop niet meer dan u in één of twee maanden gebruikt;**
- **Bewaar de benzine in een hermetisch gesloten tank op een koele en droge plaats.**

 **VOORZICHTIG - Gebruik voor het brandstofmengsel nooit een brandstof met een ethanolpercentage van meer dan 10%; gasohol (ethanol-benzinemengsel) is acceptabel met een ethanolpercentage tot 10% of E10-brandstof.**

OPMERKING - Bereid alleen de hoeveelheid mengsel voor die nodig is voor het gebruik; laat het mengsel niet lange tijd in de tank of de jerrycan zitten. Het is aanbevolen om de brandstofstabilisator **Emak ADDITIX 2000** code 001000972 te gebruiken om het mengsel voor een periode van 12 maanden te kunnen bewaren.

Alkylaatbenzine

 **VOORZICHTIG - Alkylaatbenzine heeft niet dezelfde dichtheid als normale benzine. Motoren die met normale benzine afgesteld zijn vereisen mogelijk een andere afstelling van de schroef H. Wend u voor deze afstelling tot een erkend servicecentrum.**


De tank vullen

Schud de jerrycan met het mengsel voordat u de tank bijvult.

 **LET OP: houd u aan de veiligheidsinstructies voor het hanteren van**

de brandstof. Zet altijd de motor uit voordat u de tank bijvult. Vul nooit brandstof bij in een apparaat met een draaiende of hete motor. Ga minimaal 3 m van de plaats waar de machine met brandstof is gevuld vandaan voordat u de motor start. NIET ROKEN

1. Maak het oppervlak rondom de tankdop schoon om verontreiniging te voorkomen.
2. Draai de tankdop langzaam los.
3. Giet het brandstofmengsel voorzichtig in de tank. Voorkom morsen.
4. Voordat u de tankdop weer vastdraait, dient u de pakking schoon te maken en te controleren.
5. Plaats de tankdop onmiddellijk terug en draai hem met de hand vast. Verwijder eventueel gemorste brandstof.


 **LET OP: controleer of er brandstoflekken zijn, en los deze op voordat u het apparaat gebruikt. Neem zo nodig contact op met de klantenservice van uw leverancier.**

STARTPROCEDURE

Controleer of de versnellingshendel (D, Fig. 9) goed functioneert en of de stopper van de versnelling (E) op het minimum staat.

1. Duw de primer 6 keer zacht in (C, Fig.7).
2. Zet de starthendel (12, Fig.1) in de stand CLOSE (A, Fig. 7). Op deze manier wordt automatisch ook de semi-versnelling ingeschakeld.
3. Zet de machine in een stabiele stand op de grond. Houd de machine met één hand vast (Fig.8), trek aan de startkabel (niet meer dan 3 keer) totdat u de eerste plof van de motor hoort. Een nieuwe machine kan een aantal extra pogingen vereisen.
4. Zet de starthendel (12, Fig.1) in de stand OPEN (B, Fig. 7).
5. Trek aan de startkabel om de motor te starten. Laat de machine na de start enkele seconden warmlopen zonder de gashendel aan te raken. De machine kan er bij kou of op grote hoogte wat langer over doen om op te warmen. Druk ten slotte de gashendel (3, Fig. 1) in om de automatische semi-versnelling uit te schakelen.

 **LET OP: als de motor warm is geen choke gebruiken om te starten (10, Fig. 1).**

 **LET OP: Het wordt geadviseerd de machine nooit te starten zonder de rotor. Dit zou aanzienlijke schade kunnen**

veroorzaken aan de onderdelen van demotor, en zou de garantie onmiddellijk doen vervallen.

Procedure voor verzopen motor

- Plaats een geschikt gereedschap in de dop van de bougie.
- Wrik de dop van de bougie.
- Draai de bougie los en maak hem droog.
- Zet het gas helemaal open.
- Trek een paar keer aan het startkoord om de verbrandingskamer leeg te maken.
- Zet de bougie terug op zijn plaats en sluit de dop weer aan, druk hem **stevig** naar beneden.
- Zet de chokehendel op stand OPEN – ook als de motor koud is.
- Start de motor.


VOORZICHTIG:

- **Wikkel de startkabel nooit om uw hand.**
- **Gebruik bij het trekken nooit de hele lengte van de startkabel; hierdoor kan hij breken.**
- **Laat de startkabel niet plotseling los; houd de starthandgreep (14, Fig.1) vast en laat de kabel langzaam oprollen.**

INLOPEN VAN DE MOTOR

De motor bereikt het maximale vermogen na 5÷8 bedrijfsuren

Om overmatige belasting te vermijden mag de motor tijdens deze inlooperperiode niet onbelast worden gebruikt op het maximale toerental

 **LET OP! - Tijdens de inlooperperiode mag de carburatie niet worden veranderd om het vermogen te vergroten; de motor zou hierdoor beschadigd kunnen raken.**

OPMERKING: het is normaal dat een nieuwe motor rook afgeeft tijdens het eerste gebruik.

6. STOPPEN VAN DE MOTOR

Zet de versnellingshendel (D, Fig. 9) en de stopper van de versneller (E) op het minimum. Zet de motor uit, het indrukken van de STOP-knop (F, Fig. 9).

7. GEBRUIK VAN DE MACHINE

VERBODEN GEBRUIK

- Werk alleen als de zichtbaarheid en het licht voldoende zijn om goed te zien.

- Zet de motor uit voordat u het toestel neerlegt.
- Wees extra voorzichtig en alert als u gehoorbescherming draagt, omdat een dergelijke uitrusting uw vermogen om waarschuwend geluiden (roepen, signalen, waarschuwingen e.d.) te horen beperkt.
- Wees uiterst voorzichtig als u op hellend of oneffen terrein werkt.
- Houd de handgrepen altijd droog en schoon.
- **Gebruik de bladblazer niet als u op een ladder, een steun of op een tafel staat.**
- **Probeer nooit hete of brandende stoffen of brandbare vloeistoffen weg te blazen.**
- Loop niet achteruit als u het apparaat gebruikt.
- Gebruik de bladblazer alleen op normale werktijden, dus niet 's morgens vroeg of 's avonds laat. Het apparaat maakt lawaai en dit kan mensen storen. Houd u aan de plaatselijke regels voor wat betreft geluidsoverlast.
- Controleer de richting en de intensiteit van de wind. Richt het mondstuk of het weggeblazen afval nooit op personen, huisdieren, auto's of woningen.
- Blaas het afval niet in de richting van open deuren of ramen.
- Gebruik het apparaat voorzichtig als er voorbijgangers en eigendommen in de buurt zijn.
- Laat de bladblazer niet onbeheerd achter met draaiende motor.
- Let op waartegen u blaast of wat u verplaatst.
- Probeer gemaaid gras of plastic bekertjes weg te blazen zonder stof op te blazen.
- Maak stoffige ruimtes vochtig voordat u de bladblazer gebruikt.
- Gebruik de bladblazer nooit om zeer stoffig materiaal te verplaatsen.
- Richt de luchtstraal nooit op mensen of dieren. De bladblazer kan kleine voorwerpen met hoge snelheid wegslingeren. Zet het apparaat onmiddellijk uit als er een persoon in de buurt komt.
- Bladblazers mogen **NIET** gebruikt worden om het volgende op te ruimen:
 - Grote hoeveelheden grind of grindstof
 - Bouwafval
 - Gipsstof
 - Cement- of betonstof
 - Droge tuinaarde
- Gebruik de bladblazer niet voor het verspreiden of verstuiven van kunstmest, chemische producten en andere giftige stoffen of brandstof, behalve wanneer het apparaat ontworpen is voor een dergelijke toepassing en gebruik het in dat geval in een geschikt gebied.
- Indien de te verstuiven stof in de handel verkrijgbaar is, raadpleeg de fiche met de veiligheidsgegevens van de stof of contacteer de producent van het materiaal.

⚠ LET OP! - Siliciumdioxide is een basiscomponent van zand, kwarts, bakstenen, klei, graniet, rots en vele andere materialen, inclusief cementproducten en metselwerk. Herhaaldelijke en/of diepe inademing van kristallijn silicium in de lucht kan ernstige of dodelijke aandoeningen van de luchtwegen veroorzaken, inclusief silicose. Neem bij aanwezigheid van soortgelijke materialen altijd de aangegeven voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de luchtwegen in acht.

⚠ LET OP! - Inademing van asbeststof is gevaarlijk en kan ernstig of dodelijk letsel, aandoeningen aan de luchtwegen of kanker veroorzaken. Het gebruik en de verwerking van asbesthoudende producten zijn strikt gereguleerd. Blaas geen asbest of asbesthoudende producten weg, zoals isolatiematerialen van asbest. Als er een reden is om te geloven dat met asbesthoudende materialen wordt gewerkt, moet onmiddellijk contact worden opgenomen met uw werkgever of met de lokale gezondheidsdienst.

Vorbereiding op het werk

⚠ LET OP! - Volg altijd de veiligheidsvoorschriften. Plan uw handelingen van te voren zorgvuldig. Begin niet met werken als het werkgebied niet vrij is en als er geen stevige steunpunten voor uw voeten zijn.

⚠ LET OP - De bladblazer kan met hoge snelheid voorwerpen wegblazen, die de gebruiker kunnen raken. Dit kan ernstig letsel aan de ogen veroorzaken. Draag altijd een oogbescherming.

⚠ Blootstelling aan trillingen kan letsel veroorzaken bij personen met een slechte bloedsomloop of met zenuwproblemen. Wend u tot uw arts bij lichamelijke klachten zoals gevoelloosheid, ongevoeligheid, minder kracht dan normaal of kleurveranderingen van de huid. Deze symptomen doen zich normaal voor in de vingers, handen of polsen.

- Controleer de toestand van de bladblazer voordat u het gebruikt, vooral van de uitlaat, de ingang van de luchtaanzuiging en het luchtfilter.
- In ruimtes met veel stof moet het werkgebied licht besproeid worden met een waterslang of een aansluiting voor een verstuiver als er water aanwezig is. Let op kinderen, huisdieren, auto's of open ramen, en blaas het afval op een

veilige manier weg.

- Gebruik de hele verlenging van het mondstuk zodat de luchtstroom dichtbij de grond gebruikt kan worden.
- Reinig de bladblazer na gebruik en werp het afval weg in de vuilcontainer.
- Gebruik de bladblazer op de laagst mogelijke snelheidsinstelling van de gasklep.
- Met de stopper van de versneller (E, Fig.9) kunnen verschillende motortoerentallen worden ingesteld, en dus verschillende uitgaande luchtstromen. Zet de aanslag op de minimumstand, alvorens het apparaat uit te zetten.

⚠ LET OP! - Draag de vereiste beschermingsmiddelen tijdens het werken met de bladblazer:

1. Gehoorbeschermers.
2. Beschermingen voor de ogen.
3. Gelaatsmasker in stoffige ruimtes.

Een bladblazer kan worden gebruikt voor het volgende:

- Het verwijderen en verzamelen van blad. Het verwijderen van afval en gemaaid gras van straten, wandelpaden, parken, parkeerplaatsen, schuren, sportvelden, enz.
- Het verwijderen van gemaaid gras
- Het verwijderen of snipperen van kluiten gras
- Het schoonmaken van parkeerplaatsen
- Het schoonmaken van landbouw- en bouwgereedschappen
- Het reinigen van stadions en pretparken
- Het verwijderen van lichte of zachte sneeuw
- Het drogen van stoepen en buitenruimtes
- Het verwijderen van afval uit hoeken, verbindingzones, tussen de stenen van bestrating, enz.

⚠ LET OP - Als u in hoeken werkt, blaas dan uit de hoek en naar binnen in de richting van het midden van het werkgebied.

De blower is ontwikkeld voor gebruik met één hand en kan door de gebruiker zowel met de rechter- als met de linkerhand worden vastgepakt.

⚠ LET OP – Controleer altijd of het beschermrooster (G, Fig.10) goed gesloten is, met de haak (H) vergrendeld. Gevaar voor amputatie van vingers.

8. ONDERHOUD

ONDERHOUDSTABEL

De volgende onderhoudsintervallen zijn alleen van toepassing onder normale werkingomstandigheden. Als uw dagelijkse werkzaamheden zwaarder zijn dan de normale onderhoudsintervallen, moeten deze sneller op elkaar volgen.		Vóór elk gebruik	Na elke brandstofbijvulling	Elke week	Bij schade of defecten	Volgens de voorschriften
Complete machine	Inspecteren: lekkages, barsten en slijtage	X	X			
Controles: schakelaar, starter, gashendel en hendel gashendelblokkering	De werking controleren	X	X			
Brandstoftank	Inspecteren: lekkages, spleten en slijtage	X	X			
Brandstoffilter	Inspecteren en schoonmaken			X		
	Het filterelement vervangen				X	Elke 6 maanden
Alle toegankelijke schroeven en moeren (met uitzondering van de carburateurschroeven)	Inspecteren en opnieuw aanhalen			X		
LuchtfILTER	Schoonmaken	X				
	Vervangen				X	Elke 6 maanden
Ribben van de cilinder en gleuven carter startstelsel	Schoonmaken			X		
Startkabel	Inspecteren: schade en slijtage			X		
	Vervangen				X	
Carburateur	Het minimumpeil controleren	X	X			
Bougie	Elektrodeafstand controleren			X		
	Vervangen				X	Elke 6 maanden
Trillingsdempingssysteem	Inspecteren: schade en slijtage			X		

CONFORMITEIT VAN DE GASEMISSIES

Deze motor, inclusief het emissiecontrolesysteem, moet worden beheerd, gebruikt en onderhouden volgens de aanwijzingen in de gebruikershandleiding om de emissieprestaties die van toepassing zijn op niet voor de weg bestemde mobiele machines binnen de wettelijke eisen te houden.

Het emissiecontrolesysteem van de motor mag niet opzettelijk gemanipuleerd of oneigenlijk gebruikt worden.

Een verkeerde werking, gebruik of onderhoud van de motor of van de machine kan mogelijke storingen van het emissiecontrolesysteem veroorzaken waardoor niet meer wordt voldaan aan de toepasselijke wettelijke eisen; in dat geval moet onmiddellijk actie worden ondernomen om de storingen van het systeem te repareren en de toepasselijke eisen te herstellen.

Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst met voorbeelden van een verkeerde werking, onjuist gebruik of onderhoud:

- De brandstofdoseersystemen forceren of breken;
- Gebruik van brandstof en/of motorolie die niet aan de kenmerken voldoen die in het hoofdstuk STARTEN / BRANDSTOF zijn aangegeven;
- Gebruik van niet-originele onderdelen, bijvoorbeeld bougies, enz.;
- Geen of niet-passend onderhoud van het lossysteem, inclusief verkeerde onderhoudsintervallen voor uitlaat, bougie, luchtfilter, enz.

⚠ LET OP! – Manipulatie van deze motor maakt het EU-certificaat met betrekking tot de emissies ongeldig.

Het CO₂-niveau van deze motor kan worden gevonden op de WEBSITE van Emak (www.mye-mak.com) in het deel "The Outdoor Power Equipment World".

⚠ LET OP! – Draag altijd veiligheidshandschoenen tijdens het plegen van onderhoud. Verricht nooit onderhoud bij warme motor. Onderhoud moet worden uitgevoerd met afgezette motor.

- Onjuist onderhoud en het verwijderen van de veiligheidsinrichtingen kan ernstige ongevallen veroorzaken.

- Gebruik geen brandstof (mengsels) voor het schoonmaken.
- Voer nooit handelingen of reparaties uit die niet tot het normale onderhoud behoren. Wend u tot erkende werkplaatsen.

LUCHTFILTER

Open bij een aanzienlijke vermindering van het motorvermogen het deksel (A, Fig.11) en controleer het luchtfilter (B). Zie Fig.11 voor het reinigen van het luchtfilter en ga als volgt te werk:

- Draai de twee bouten (C) los om het deksel te verwijderen en bij het filter te kunnen komen.
- Vervang het als het verstopt of beschadigd is. Verwijder het grove vuil aan de binnenkant van het deksel en rondom het filter, alvorens het nieuwe filter te monteren.
- Monteer het filter (B) weer en sluit het deksel (A) door de twee bouten (C) weer aan te draaien.

⚠ VOORZICHTIG – Als de bladblazer zonder luchtfilter of met een zeer vuil luchtfilter wordt gebruikt, brengt dit de goede werking van de motor in gevaar en vervalt de garantie.

BRANDSTOFFILTER (Fig.12)

Het is raadzaam om het filter van het mengsel in de tank minstens eenmaal per jaar te vervangen. Dit moet worden uitgevoerd bij een erkend servicecentrum:

- Maak de mengtank leeg.
- Neem het filter weg en maak hem los van de mengslang.
- Monteer een nieuw filter in de mengslang.
- Plaats het filter weer in de tank.

⚠ VOORZICHTIG – Wanneer een vuil mengfilter niet wordt vervangen, brengt dit de goede werking van de motor in gevaar.

MOTOR

Maak regelmatig de ribben van de cilinder schoon met een kwast of perslucht. Ophoping van vuil op de cilinder kan oververhitting tot gevolg hebben die schadelijk is voor de werking van de motor.

BOUGIE

Het wordt geadviseerd de bougie regelmatig schoon te maken en de afstand van de elektroden te controleren (Fig.23). Gebruik bougies NGK CMR7A of van een ander merk met een equivalente thermische graad.

BESCHERMROOSTER

Controleer of de veer (D, Fig.13) en de grendel (E) perfect werken. Dit is nodig om een perfecte sluiting van het beschermrooster te garanderen.

Na langdurig gebruik van de bladblazer kan zich op de beschermkap van de ventilator veel stof ophopen. Dit veroorzaakt een slechte doorgang van de lucht (minder volume), waardoor de ventilator kan beschadigen en/of de motor oververhit kan raken.

STARTGROEP

WAARSCHUWING: De schroefveer staat onder spanning en kan wegvliegen, waardoor ernstig letsel wordt veroorzaakt. Probeer de veer nooit te demonteren of te wijzigen.

CARBURATEUR

De carburateur wordt in de fabriek op standaard wijze afgesteld volgens de emissievoorschriften.

LET OP:

- **Wijzig de afstelling van de carburateur niet door de schroeven los of vast te draaien; deze handeling moet worden uitgevoerd bij een erkend servicecentrum door gekwalificeerd personeel.**
- **Een onjuiste afstelling kan ernstige schade aan de motor toebrengen.**
- **Knoei bovendien niet met de rode beschermdoppen van de schroeven van de carburateur of verwijder ze niet.**

Wend u bij problemen (de motor houdt het stationaire toerental niet aan, onregelmatig motortoerental of het maximale vermogen wordt niet bereikt) tot een erkend servicecentrum.

LET OP: Klimaat- of hoogteveranderingen kunnen de carburatie wijzigen.

UITLAAT

LET OP – Deze uitlaat is uitgerust met een katalysator, die ervoor zorgt dat de motor voldoet aan de emissievereisten. U mag de katalysator nooit wijzigen of verwijderen: indien u dat wel doet, bent u wettelijk strafbaar.

LET OP – **Uitlaten die zijn uitgerust met een katalysator worden bij het gebruik zeer heet, en blijven dat ook lang nadat de motor is stopgezet. Dit is ook het geval wanneer de motor stationair loopt. Bij aanraking kan de huid brandwonden oplopen.**

Vergeet ook het brandgevaar niet!

VOORZICHTIG – Een beschadigde uitlaat moet worden vervangen. Als de uitlaat vaak verstopt is, kan dit betekenen dat de katalysator een beperkt rendement heeft.

LET OP – Werk niet met uw machine als de demper beschadigd, afwezig of gewijzigd is. Het gebruik van een onvoldoende onderhouden uitlaat verhoogt het risico op brand en gehoorverlies.

BUITENGEWOON ONDERHOUD

Laat aan het eind van het seizoen bij intensief gebruik en om de twee jaar bij normaal gebruik een algemene controle door een gespecialiseerd monteur van het assistentienetwerk uitvoeren.

LET OP: Alle onderhoudswerkzaamheden die niet in deze handleiding zijn beschreven, moeten door een erkende werkplaats worden uitgevoerd. Om een constante en regelmatige werking van de bladblazer te waarborgen, mogen er uitsluitend **ORIGINELE VERVANGINGSONDERDELEN** worden gebruikt wanneer er onderdelen moeten worden vervangen.

Eventuele wijzigingen waarvoor geen toestemming is gegeven en/of het gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen kunnen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben voor de bediener of voor derden.

9. TRANSPORT

Vervoer de bladblazer met afgezette motor.

LET OP – Alvorens de machine in een voertuig te vervoeren, moet u nagaan of deze correct en stevig met riemen is vastgemaakt aan het voertuig. De machine moet verticaal met lege tank worden vervoerd; u moet tevens nagaan of de geldende normen voor het vervoer van dergelijke machines worden nageleefd.

10. OPSLAG


Wanneer het apparaat lange tijd niet gebruikt zal worden

- Verwijder het mengsel uit de tank.
- Schakel de machine in met een niet hoog

toerental en laat de motor stoppen door brandstofgebrek.

- Maak de tank zorgvuldig schoon.
- Maak de machine goed schoon en verwijder al het vuil (stofaanslag, gras en dergelijke).
- Smeer een laagje olie op alle metalen delen om corrosie te voorkomen.
- Zet de machine en zijn accessoires op een koele en droge plaats die niet toegankelijk is voor kinderen, uit de buurt van onbeschermd warmtebronnen en van corrosieve chemische middelen, zoals chemische producten voor de tuin.

Na een lange periode van stilstand moeten alle pakkingen en de carburateur worden gecontroleerd, alvorens de machine opnieuw te gebruiken; het is aanbevolen om deze controle bij een erkend servicecentrum uit te laten voeren.

 **VOORZICHTIG** – Sla de machine op uit de buurt van zonnestralen die door het glas naar binnen vallen: dit kan sommige plastic delen beschadigen. Gebruik geen overgebleven mengsels die ouder dan een maand zijn: de motor kan ernstig beschadigd worden en de garantie wordt geannuleerd.

11. MILIEUBESCHERMING

Tijdens het gebruik van de machine moet de bescherming van het milieu een belangrijk aspect vormen. Dit moet altijd prioriteit hebben ten gunste van de samenleving en van de natuur waarin we leven.

- Zorg ervoor dat u geen storende factor in de buurt bent.
- Volg de plaatselijke voorschriften voor de verwerking van het maaiafval nauwgezet op.
- Volg de plaatselijke voorschriften voor de verwerking van verpakkingsmateriaal, olie, benzine, accu's, filters, versleten delen of elk onderdeel dat een slechte invloed heeft op het milieu nauwgezet op; dit afval mag niet bij het huisvuil worden geworpen, maar moet worden gescheiden en naar speciale verzamelcentra worden gebracht, die de materialen zullen recyclen.

Slopen en afdanken

Laat de machine na de buitenwerkingstelling niet in het milieu achter, maar wend u tot een afvalinzamelcentrum.

Een groot deel van de materialen die bij de bouw van de machine gebruikt zijn, zijn recyclebaar:

alle metalen (staal, aluminium, messing) kunnen aan een normale ijzerhandelaar worden gegeven. Neem voor meer informatie contact op met de normale afvalverwerkingsdienst in uw streek. Het afval dat afkomstig is van de sloop van de machine moet met respect voor het milieu worden verwerkt zonder de bodem, de lucht en het water te vervuilen.

In elk geval moeten de plaatselijk geldende wetten op dit gebied in acht worden genomen.


Tijdens het slopen van de machine moet het etiket met de CE-markering samen met deze handleiding worden vernietigd.

12. UITVOERING ZUIGER / AFVALVERNIEGIGER

MONTAGE

Optionele Kit zuiger / afvalvernietiger


1. Zuigbuis (in twee stukken)
2. Collector
3. Opvangzak
4. Greep


 **LET OP** – Wanneer u de buizen, de collector en de opvangzak monteert, moet de motor uitgeschakeld zijn.


VOORBEREIDING


- Om de handgreep (F, Fig.16) te monteren, moeten de twee doppen (G) worden gedemonteerd door de twee bouten los te draaien. Bij het monteren van de handgreep (F) moet het kabeltje (H, Fig.17) door het gat worden gestoken om te voorkomen dat hij wordt platgedrukt. Na de bevestiging van de handgreep met de twee bouten, moet de stekker van het kabeltje (Q, Fig.18) op de kabelschoen (R) van de machine worden aangesloten.
- Steek de collector (C, Fig. 14) in de zak (D) tot waar het conische gedeelte van de buis eindigt en sluit hem met het klittenband (E). Door de zak aan het uiteinde van de buis te plaatsen, is het apparaat makkelijker in het gebruik.
- Draai de bout (A, Fig.15) los om het oogje (B) van de buis (C) in zijn zitting te plaatsen. Draai de bout (A) aan om de buis (C) te vergrendelen.
- Open het beschermrooster met behulp van een schroevendraaier om het lipje (H, Fig.19) dat de sluiting van het rooster blokkeert, te verplaatsen. Breng de zuigbuis (L Fig. 20) aan, door de vier pennen (M) van het slakkenhuis

in de vier geleidegroeven (N) van de buis te steken. Draai hem in de richting van de pijl (2) totdat hij geblokkeerd wordt. Druk het uiteinde van de zuigbuis (P, Fig. 21) erin, en controleer of het afgeschuinde gedeelte aan het einde van de zuigbuis naar beneden gericht is.


 **LET OP** – Controleer of de zuigbuis correct gemonteerd is voordat u het apparaat aanzet.

 **LET OP** – Schakel de bladblazer niet in als het beschermrooster (G, Fig. 10) openstaat, beschadigd is of niet gesloten kan worden, behalve wanneer de zuigbuis erin is gestoken.

 **LET OP** – Controleer altijd of de opvangzak onbeschadigd is en of het scharnier gesloten is voordat u de bladblazer inschakelt. Gebruik nooit een beschadigde zak. Er bestaat dan een risico op verwondingen die veroorzaakt worden door vliegend afval.

 **LET OP** – Vermijd elk rechtstreeks contact tussen het lichaam en het uitvoergebied van de uitlaat.

GEBRUIK

 **LET OP** – Houd het apparaat altijd stevig vast met beide handen.

De zuiger is ontworpen voor gebruik met twee handen (Fig. 22) en de gebruiker moet zijn rechterhand op de bedieningshandgreep houden en de linkerhand op de handgreep van de kap. Dit geldt ook voor linkshandige personen.


Doe de riem van de opvangzak over uw rechter schouder en steek uw linkerarm erdoor. Als het apparaat als zuiger wordt gebruikt, mag hij alleen worden gebruikt met de opvangzak gemonteerd.

De grote diameter van de zuigbuis maakt het mogelijk om ook grote voorwerpen op te zuigen, zoals grote bladeren, stukken karton en schors.


Let erop dat er geen grote voorwerpen zoals hout, blikjes, stukken touw of band worden opgezogen die de schoepen van de rotor kunnen beschadigen of blokkeren.


Let op bij het opzuigen van **natte** bladeren, die de rotor zou kunnen blokkeren.

Let erop dat de zuigbuis niet verstopt raakt om schade aan de motor door te hoge snelheid te vermijden.

 **VOORZICHTIG** – Laat het uiteinde van de zuigbuis niet over de grond slepen.

 **VOORZICHTIG** – Zuig geen schurende stoffen op zoals zand of grind, omdat deze de rotor snel kunnen aantasten.

 **LET OP** – Zuig nooit warme of brandende stoffen of vloeibare brandstoffen op. Zuig nooit brandbare vloeistoffen en giftige stoffen op (b.v. brandstof) of materialen die hiermee doordrenkt zijn. Zij kunnen **levensgevaarlijke brandwonden door vuur of explosies** veroorzaken!

 **VOORZICHTIG** – Afwijkende geluiden of variaties in het aantal toeren van de motor kunnen wijzen op een interne verstopping van het apparaat bij het opzuigen. Schakel de motor onmiddellijk uit, demonteer de zuigbuis en controleer of er resten zijn die de interne leidingen verstopten.

ONDERHOUD



SLAKKENHUIS – Verwijder regelmatig het vuil en vreemde voorwerpen uit het binnenste van het slakkenhuis om het rendement van het apparaat niet aan te tasten.

ROTOR – Controleer of de schoepen schoon en onbeschadigd zijn, om te voorkomen dat de luchtstroom vermindert en de trillingen toenemen. Is dat niet het geval, wendt u dan onmiddellijk tot een **erkende werkplaats**.

OPVANGZAK – Deze moet regelmatig worden gewassen, om goed te kunnen zuigen en de zak te kunnen vullen. Controleer of de opvangzak heel is en of de scharnieren goed werken. Vervang ze indien nodig.

Zie pag. 14 voor de andere onderhoudswerkzaamheden.

13. TECHNISCHE GEGEVENS

Cilinderinhoud	cm ³	25.4
Tweetaktmotor		2 takt
Vermogen	kW	1.0
Inhoud brandstoftank	 +  cm ³	450 (0,45 ℓ)
Primer carburateur		Ja
Trillingsstandaards		Ja
Gewicht	kg	3.7
Volumedebiet bladblazer	m ³ /h	720
Maximale lichtsnelheid	m/s	70
Volumedebiet zuiger	m ³ /h	770
Inhoud opvangzak	ℓ	36

Akoestische druk	dB (A)	ANSI B175.2/2012	73.0	
Akoestische druk	dB (A)	L _{PA} av EN15503 EN 22868	96.5	*
Onzekerheid	dB (A)		2.0	
Gemeten geluidsvermogensniveau	dB (A)	2000/14/EC EN 22868 EN ISO 3744	104.0	
Onzekerheid	dB (A)		1.0	
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau	dB (A)	L _{WA} 2000/14/EC EN 22868 EN ISO 3744	105.0	
Trillingsniveau	m/s ²	EN15503 EN 22867 EN 12096	6.3	*
Onzekerheid	m/s ²	EN 12096	2.8	

* Gemiddelde gewogen waarden (1/7 minimum, 6/7 volle belasting)

14. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Ondergetekende, **EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY**

verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat de machine:

1. Soort:	Bladblazer
2. Merk / Type:	Oleo-Mac BV 250 – Efcò SA 2500
3. Serienummer:	554 XXX 0001 - 554 XXX 9999
voldoet aan de voorschriften van de richtlijn / verordening en latere wijzigingen of aanvullingen	2006/42/EC - 2014/30/EU - (EU) 2016/1628 - 2000/14/EC - 2011/65/EU
voldoet aan de voorschriften van de volgende geharmoniseerde normen:	EN 15503:2009+A2:2015 - EN ISO 14982:2009
Gevolgdde procedures voor de conformiteitsbeoordeling	Annex V - 2000/14/EC
Gemeten geluidsvermogensniveau:	104.0 dB(A)
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau:	105.0 dB(A)
Geproduceerd in:	Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4
Datum:	15/04/2020
De technische documentatie is ter beschikking in:	Hoofdkantoor. - Technisch bestuur


Fausto Bellamico - President



Emak[®]
s.p.a.

15. GARANTIECERTIFICAAT

Dit apparaat is ontworpen en gerealiseerd met de modernste productietechnieken. De fabrikant geeft een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum op de eigen producten voor privé-/hobbygebruik. De garantie is beperkt tot 12 maanden bij professioneel gebruik.

Algemene garantievoorwaarden

- 1) De garantie geldt vanaf de aankoopdatum. De fabrikant vervangt gratis de onderdelen met defecten in materiaal, afwerking en productie via het verkoopnetwerk en de technische servicedienst. De garantie ontnemt de gebruiker niet de wettelijke rechten van het burgerlijk wetboek tegen de consequenties van de defecten of fouten veroorzaakt door het verkochte voorwerp.
- 2) Het technische personeel zal de defecte onderdelen zo snel als organisatorisch mogelijk is repareren.
- 3) **Om** een aanvraag tot technische assistentie onder garantie in te dienen, dient u aan het bevoegde personeel het onderstaande garantiecertificaat te tonen, voorzien van het stempel van de leverancier, volledig ingevuld en met de aankoopfactuur of bon met de aankoopdatum aangehecht.
- 4) De garantie vervalt in de volgende gevallen:
 - Duidelijk gebrek aan onderhoud.
 - Onjuist gebruik van het product of geknoei aan het product.
 - Gebruik van ongeschikte smeermiddelen of brandstoffen
 - Gebruik van niet-originele reserveonderdelen of accessoires,
 - Reparaties die uitgevoerd zijn door onbevoegd personeel.
- 5) De fabrikant sluit verbruiksmaterialen en onderdelen die aan normale werkingsslijtage onderhevig zijn, uit van de garantie
- 6) Aanpassingen en verbeteringen van het product vallen niet onder de garantie.
- 7) Afstellingen en onderhoudsreparaties die tijdens de garantieperiode nodig zijn vallen niet onder de garantie.
- 8) Eventuele schade die veroorzaakt is tijdens het transport moet onmiddellijk gemeld worden aan de transporteur, anders vervalt de garantie.
- 9) De garantie dekt geen eventuele directe of indirecte schade of letsel als gevolg van storingen van het apparaat of die voortvloeit uit het langdurig niet gebruiken van het apparaat.

MODEL

SERIAL No _____

GEKOCHT DOOR DHR./MEVR.

Niet opsturen Alleen een eventueel verzoek om technische garantie aanhechten

DATUM

DEALER



16. OPLOSSEN VAN PROBLEMEN



LET OP: zet het apparaat altijd uit en koppel de bougie los voordat u de aanbevolen corrigerende maatregelen in onderstaande tabel uitvoert, behalve als gevraagd wordt om het apparaat aan te zetten.

Als alle mogelijke oorzaken nagegaan zijn en het probleem nog steeds niet is opgelost, neem dan contact op met een erkend reparatiecentrum. Als u een probleem heeft dat niet in deze tabel staat, neem dan contact op met een erkend reparatiecentrum.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
De motor start niet of gaat na enkele seconden na het starten weer uit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Er is geen vonk. 2. Motor is verzopen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de vonk van de bougie. Als er geen vonk is, herhaal de test dan met een nieuwe bougie (CMR7A). 2. Volg de procedure op pag. 12. Als de motor nog niet start, herhaal de procedure dan met een nieuwe bougie.
De motor start, maar versnelt niet voldoende of werkt niet goed bij hoge snelheid.	De carburateur moet worden afgesteld.	Neem contact op met een erkend reparatiecentrum om de carburateur te laten afstellen.
De motor bereikt de volledige snelheid niet en/of geeft zeer veel rook af.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer het olie-/benzinemengsel. 2. Luchtfiler is vuil. 3. De carburateur moet worden afgesteld. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gebruik verse benzine en een olie die geschikt is voor tweetaktmotoren. 2. Schoonmaken: zie de instructies in het hoofdstuk Onderhoud van het luchtfiler. 3. Neem contact op met een erkend reparatiecentrum om de carburateur te laten afstellen.
De motor start, draait en versnelt, maar wil niet stationair lopen.	De carburateur moet worden afgesteld.	Neem contact op met een erkend reparatiecentrum om de carburateur te laten afstellen.
De motor start en werkt, maar de luchtstroom is beperkt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verstopt beschermrooster 2. Beschadigde rotor 3. Verstopt slakkenhuis en buizen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinig het beschermrooster 2. Neem contact op met een erkend servicecentrum 3. Schoonmaken



NL LET OP! - Dit handboek moet voor de gehele levensduur bij de machine blijven.

Mod. 56600163 - Apr/2020