



BCi 35 – DSi 35


FI KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE





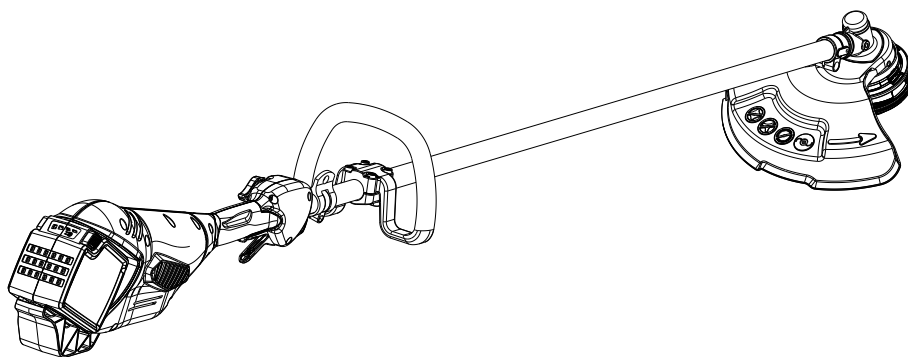


1

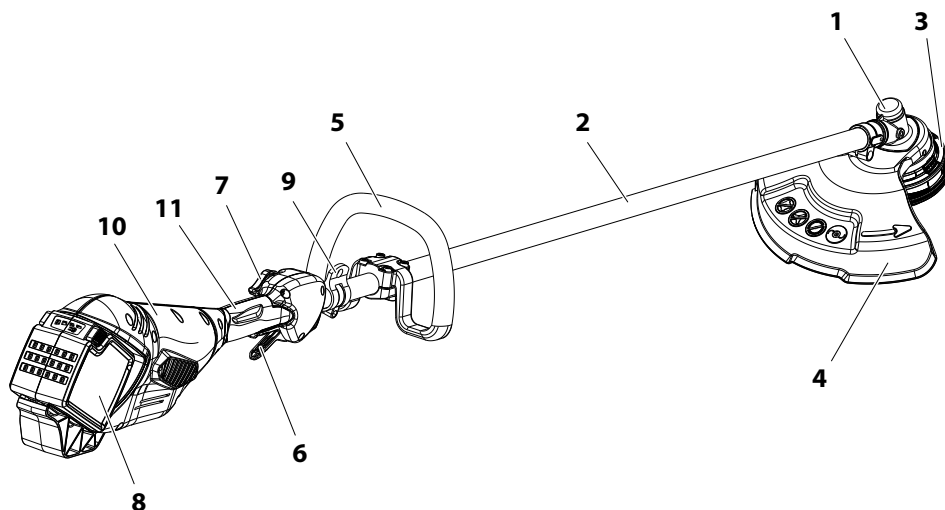


2

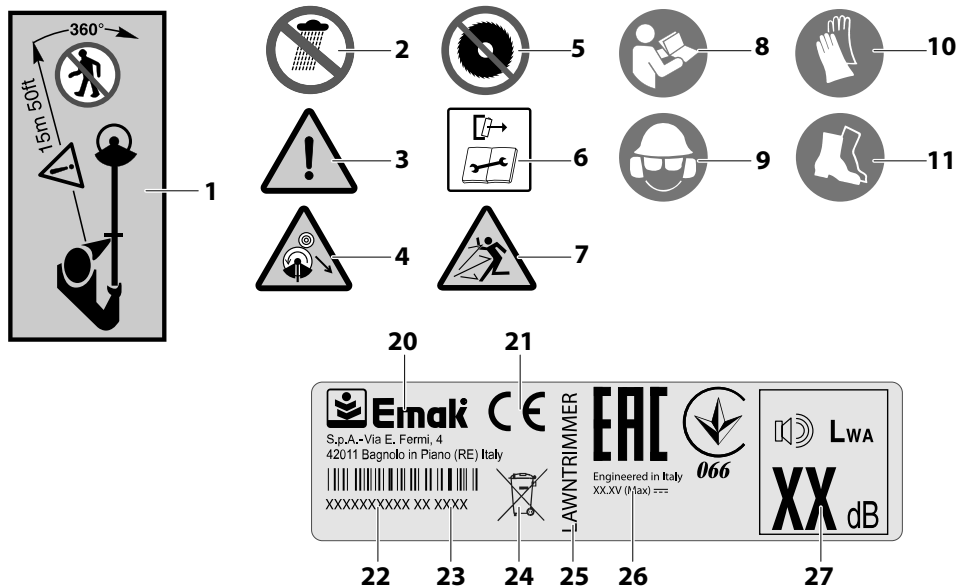


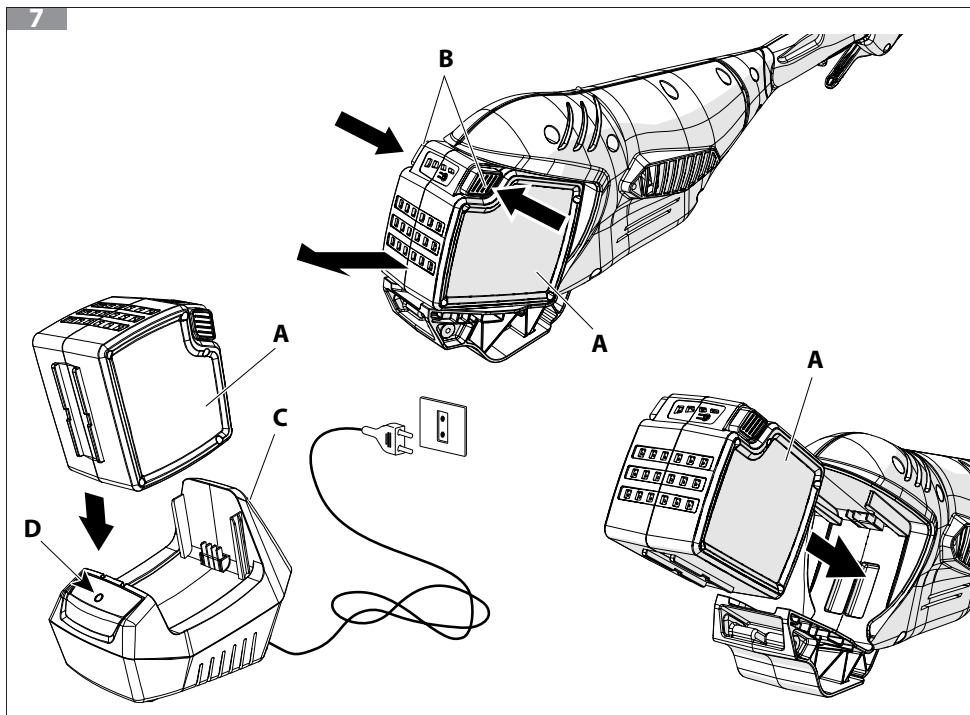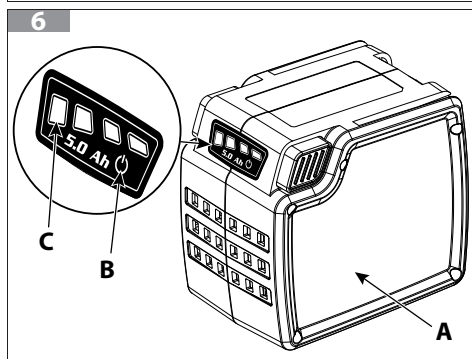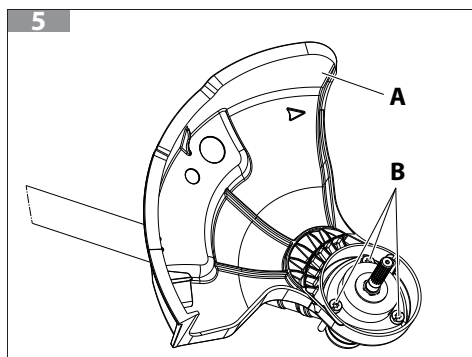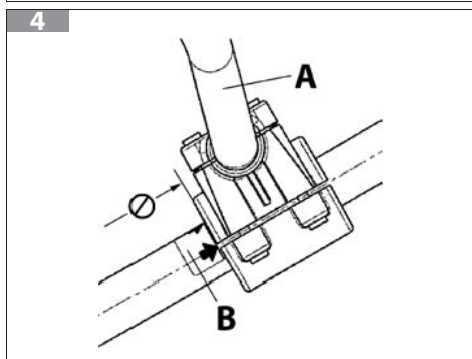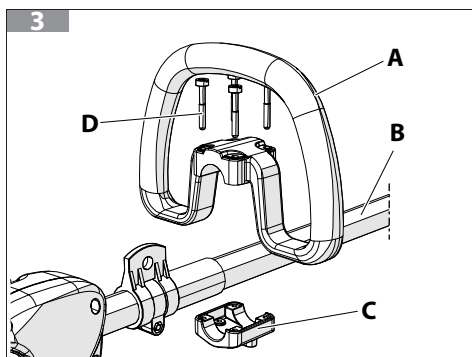


8

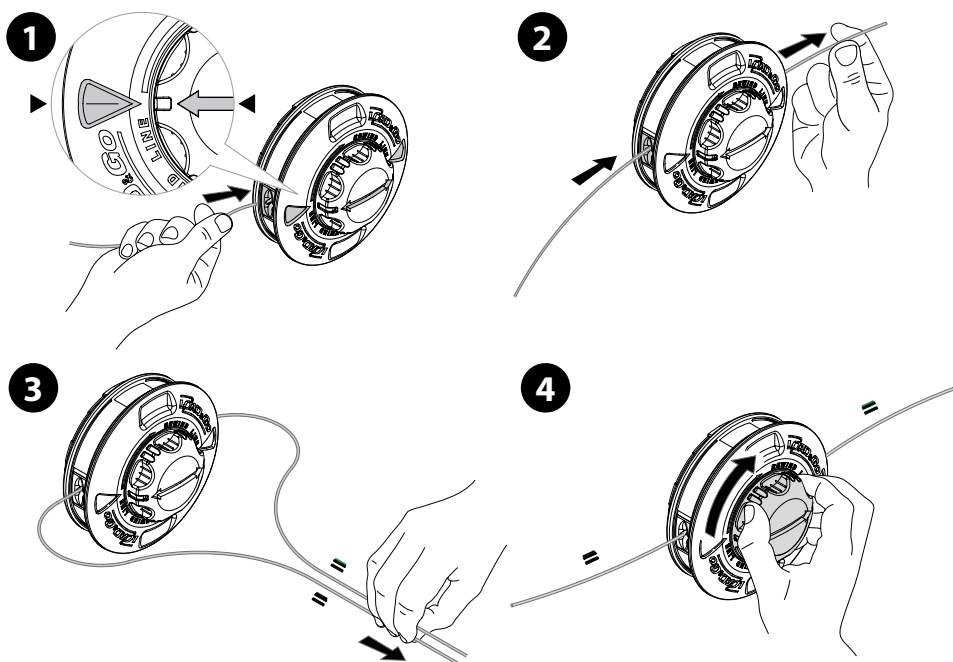


9

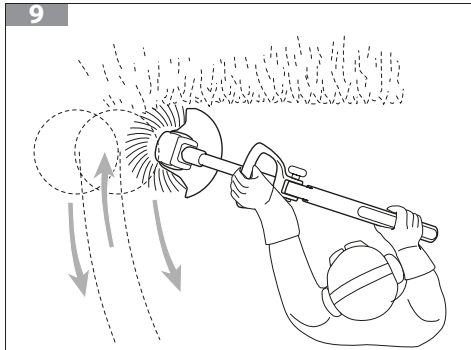


11

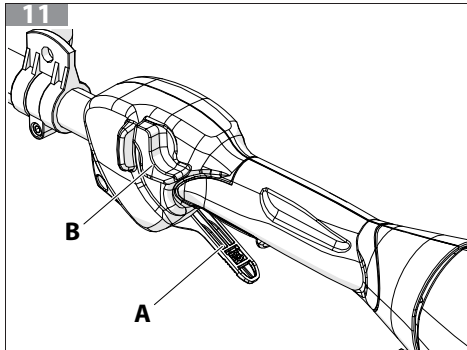


10

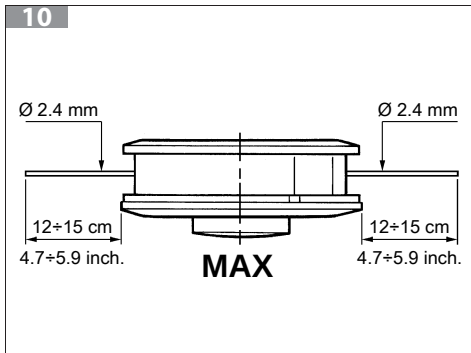

12

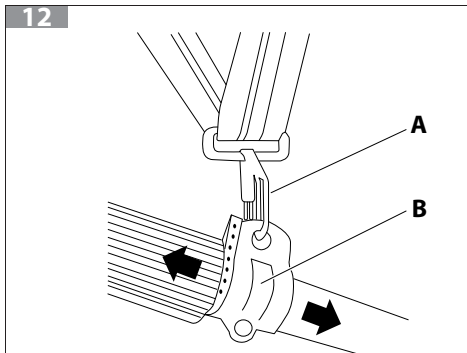

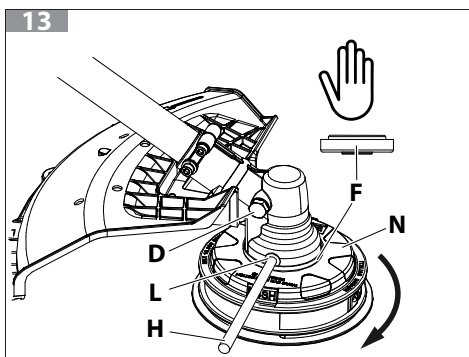

Alkuperäisten ohjeiden käännös

1 JOHDANTO	8
1.1 OPPAAN KÄYTTÖ	8
2 LAITTEeseen TUTUSTUMINEN.....	9
2.1 LAITTEEN KUVAUS JA KÄYTTÖALUE	9
2.2 LAITTEEN YLEISET TURVALLISUUSOHJEET.....	10
2.2.1 HENKILÖSUOJAVARUSTEET.....	16
2.3 LAITTEEN OSAT (KUVA 1).....	17
2.4 TUNNISTE-ETIKETTI (KUVA 1).....	17
2.4.1 TIETOJA KÄYTTÄJILLE	17
2.5 TURVASYMBOLIEN JA VAROITUSTEN KUVAUS (KUVA 2)	18
3 KÄYTTÖOHJEET	18
3.1 MUITA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ	19
3.2 AKKUJEN KÄYTTÖOHJEET	20
4 ASENNUS.....	21
4.1 LOOP-KAHVAN ASENNUS (KUVA 3).....	21
4.2 TURVASUOJUKSEN ASENNUS (KUVA 5)	21
4.3 AKUN ASENTAMINEN.....	22
4.3.1 AKUN IRROTTAMINEN.....	22
4.4 NAILONSIIMAPÄÄN KOKOAMINEN (KUVA 13)	22
4.4.1 PÄÄN PURKAMINEN.....	22
5 TYÖN VALMISTELU	22
5.1 LAITTEEN TARKASTUS	22
5.2 AKUN LATAUSTASON ILMAISIN (KUVA 6)	23
5.3 AKUN LATAAMINEN	23
6 LAITTEEN KÄYTTÖ	23
6.1 KÄYNNISTYS (KUVA 11)	23
6.2 LAITTEEN PYSÄYTTÄMINEN (KUVA 11)	24
7 TOIMINTATAVAT JA TYÖSKENTELYTEKNIIKAT	24
7.1 KÄYTTÖTILAT	24
7.2 VALJAAT (KUVA 12).....	25
7.3 TYÖSKENTELYTEKNIIKAT	25
7.3.1 LEIKKAAMINEN LIIKKEESSÄ (NIITTÄMINEN) (KUVA 9).....	26
7.3.2 LEIKKAAMINEN AITOJEN/PERUSTUSTEN LÄHELLÄ	26
7.3.3 LEIKKAAMINEN PUIDEN YMPÄRILLÄ	26
7.3.4 SIIMAN PITUUDEN SÄÄTÄMINEN TYÖSKENTELYN AIKANA	26
7.4 TYÖN PÄÄTTYESSÄ	26
8 HUOLTO	27
8.1 KONEEN JÄÄHDYTYS	27
8.2 NAILONSIIMAPÄÄ	28
8.2.1 LOAD&GO (KUVA 8) -TYYPPISEN NAILONSIIMAPÄÄN SIIMAN VAIHTAMINEN.....	28
8.3 TARVITTAESSA TEHTÄVÄ HUOLTO.....	28
8.4 HUOLTOTAULUKKO	28
9 KULJETUS.....	29
10 VARASTOINTI.....	29
11 YMPÄRISTÖNSUOJELU	30
11.1 KÄYTÖSTÄPOISTO JA HÄVITTÄMINEN	30

Alkuperäisten ohjeiden käännös

12	TEKNISET TIEDOT.....	30
12.1	MELUPÄÄSTÖ JA TÄRINÄ	31
12.2	VOIMAKKAASTI SUOSITELLUT LEIKKAUSTYÖKALUT.....	31
13	VIANMÄÄRITYS	31
14	VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS.....	33
15	TAKUUTODISTUS.....	34

1 JOHDANTO

Kiitos, että olet valinnut Emak-tuotteen.

Jälleenmyyjien ja valtuutettujen huoltoliikkeiden verkostomme on käytettävissäsi kaikissa tuotetta koskeissa tarpeissasi.

FI



HUOMIO

Laitteen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi työtä ei saa koskaan aloittaa lukematta ensin huolellisesti tätä käyttöohjetta.



HUOMIO

Tämän käyttöohjeen on oltava laitteen mukana koko sen käyttöiän ajan.



HUOMIO

KUULOVAMMOJEN VAARA. Tämä kone voi aiheuttaa käyttäjälle normaaleissa käyttöolosuhteissa päivittäisen melualtistuksen, jonka taso on 85 dB (A) tai korkeampi.

Käyttöoppaassa on esitetty eri osien toimintakuvaukset sekä ohjeet tarvittavien tarkastusten ja huoltotoiden tekemiseen.



HUOMIO

Lue huolellisesti myös akun ja akkulaturin käyttö- ja huolto-ohjeet.

HUOMAUTUS

Tämän oppaan teksti ja kuvat ovat viitteellisiä. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä mahdollisia muutoksia sitoutumatta päivittämään tätä käyttöohjetta jokaisen muutoksen kohdalla.

Kuvat ovat viitteellisiä. Varsinaiset osat voivat olla erilaisia kuin kuvissa. Jos asiassa on kysyttävää, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.

1.1 OPPAAN KÄYTTÖ

Opas on jaettu lukuihin ja kappaleisiin. Kappaleet ovat lukujen alatasoja. Viittaukset lukuihin ja kappaleisiin merkitään sanalla "luku" tai "kappale", jonka perässä on vastaava numero. Esimerkki: luku 2.

Käyttö- ja huolto-ohjeiden lisäksi opas sisältää tietoja, jotka edellyttävät erityistä huomiota. Tällaiset tiedot on merkitty seuraavassa kuvatuilla symboleilla:



HUOMIO

Varoittaa onnettomuuksien ja henkilövahinkojen vaarasta, jotka voivat olla jopa kuolemaan johtavia, tai vakavista omaisuusvahingoista.



VAROITUS

Varoittaa laitteelle tai sen yksittäisille komponenteille aiheutuvien vahinkojen vaarasta.

HUOMAUTUS

Antaa edellä olevia turvallisuusohjeita täydentäviä tietoja.

FI

Käyttöohjeen kuvat on numeroitu juoksevasti: 1, 2, 3 jne. Kuvisa esitetty osat on merkitty kirjaimilla tai numeroilla tapauksesta riippuen. Viittaus kuvan 2 osaan C merkitään seuraavasti: "Katso C, kuva 2" tai vain "(C, kuva 2)". Viittaus kuvan 1 osaan 2 merkitään seuraavasti: "Katso 2, kuva 1" tai vain "(2, kuva 1)".

2 LAITTEeseen TUTUSTUMINEN

2.1 LAITTEEN KUVAUS JA KÄYTTÖALUE

Tämä kone on puutarhanhoitoväline ja tarkemmin sanottuna harrastelijakäyttöön tarkoitettu kannettava ruohoraivuri, jossa on akkukäyttöinen sähkömoottori.

Kone koostuu pääasiassa sähkömoottorista ja sen liikuttamasta leikkausvälineestä, jossa on siimapää ja terä (T-sarjan versiossa ja valinnaisesti S-sarjan versiossa).

Käyttäjä voi käyttää päähallintalaitteita pysyen aina turvaetäisyydellä leikkausvälineestä.

Käyttötarkoitus

Tämä kone on suunniteltu ja valmistettu ruohon ja muun kuin puumaisen kasviston leikkaamiseen nailonsiiman tai terän avulla (esim. kukkapenkkiin, istutusten, muurien, aitojen tai rajoitetun kokoisten viheralueiden reunat, ruohonleikkurilla leikkaamisen viimeistelemiseksi).

Väärinkäyttö

Mikä tahansa muu edellä esitetystä poikkeava käyttö voi olla vaarallista ja aiheuttaa henkilö- ja/ tai omaisuusvahinkoja. Väärinkäyttöä katsotaan (esimerkiksi mutta ei ainoastaan):

- koneen käyttäminen lakaisemiseen
- pensasaitojen tasoittaminen tai muut työt, joissa laitetta ei käytetä maan tasalla
- koneen käyttäminen niin, että leikkausväline on käyttäjän vyötärön yläpuolella
- koneen käyttäminen muiden kuin kasviperäisten materiaalien leikkaamiseen
- koneen käyttäminen useamman kuin yhden henkilön toimesta
- kompostointimateriaalien silppuaminen
- muiden kuin taulukossa 12.2 *Voimakkaasti suositellut leikkaustyökalut* lueteltujen leikkausvälineiden käyttäminen. Vakavien haavojen ja vammojen vaara.

Laitteen väärinkäyttö aiheuttaa takuun raukeamisen, eikä valmistaja tässä tapauksessa vastaa millään tavalla käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista tai vammoista, vaan niistä on vastuussa käyttäjä.

2.2 LAITTEEN YLEISET TURVALLISUUSOHJEET



HUOMIO

Lue kaikki laitteen mukana toimitetut turvallisuusvaroitukset ja ohjeet ja huomioi kaikki kuvat ja tekniset kuvaukset. Ellei kaikkia seuraavassa esitettyjä ohjeita noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakavia henkilövahinkoja.

FI

Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Varoituksissa käytetty termi "sähkölaitte" tarkoittaa sähkölaitteita, jotka toimivat akkuvirralla.

Työalueen turvallisuus

- Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.** Jos töitä tehdään hämärässä ja epäsiistissä ympäristössä, onnettomuuksia voi sattua helposti.
- Älä käytä sähkölaitteita räjähdysalttiissa ympäristössä, kuten tulenarkojen nesteiden, kaasujen tai jauheiden lähellä.** Sähkölaitteet kehittävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää jauheet tai savut.
- Pidä lapset ja muut sivulliset kaukana sähkölaitteen käytön aikana.** Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan menettämisen.

Sähköturvallisuus

- Sähkölaitteen pistokkeiden on oltava yhteensopiva pistorasioiden kanssa. Älä koskaan tee muutoksia pistokkeeseen. Älä käytä virtasovittimia sähkölaitteissa, jotka on maadoitettu.** Käyttämällä pistoketta, johon ei ole tehty muutoksia, ja sopivaa seinäpistorasiaa vältät sähköiskun vaaran.
- Vältä koskettamasta kehon osilla maadoitukseen kytkettyihin pintoihin, kuten putkistoihin, lämpöpattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.** Kehon osien kosketus maadoitukseen lisää sähköiskun vaaraa.
- Älä altista sähkölaitteita sateelle tai kosteudelle.** Sähkölaitteen sisälle pääsevä vesi aiheuttaa sähköiskun vaaran.
- Älä käytä virtajohtoa epäasianmukaisella tavalla. Älä kuljeta tai vedä sähkölaitetta pitäen kiinni sen virtajohdosta äläkä irrota pistoketta johdosta vetämällä. Pidä virtajohto kaukana lämmönlähteistä, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista.** Vaurioituneet tai rispaantuneet virtajohdot aiheuttavat sähköiskun vaaran.
- Kun aiota käyttää sähkölaitetta ulkona, käytä ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.** Ulkokäyttöön soveltuvan johdon käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
- Jos sähkölaitetta on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojaa (RCD).** Vikavirtasuojan käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.

Henkilöturvallisuus

- Pysy valppaana, keskity työhösi ja käytä tervettä järkeä käyttäessäsi sähkölaitteita. Älä käytä sähkölaitteita, jos olet väsynyt tai huumaaavien aineiden, alkoholin tai**

lääkkeiden vaikutuksen alainen. Pienikin tarkkaavaisuuden herpaantuminen sähkölaitteen käytön aikana voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

- b. **Käytä henkilösuojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.** Suojavarusteet, kuten pölyltä suojaavat kasvosuojaimet, liukastumisen estävät turvakengät, kypärä ja kuulosuojaimet vähentävät henkilövahinkojen vaaraa.
- c. **Estä laitteen tahaton käynnistyminen. Kun aiot ottaa laitteen tai siirtää sitä, varmista, että kytkin on off-asennossa ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan ja/tai akkuun.** Sähkölaitteiden siirtäminen pitäen sormeja kytkimellä tai lataaminen kytkin päällä-asennossa suurentaa onnettomuusriskiä.
- d. **Poista säätöavain ennen kuin käynnistät sähkölaitteen.** Jos avain jätetään kiinni sähkölaitteen pyörivään osaan, seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
- e. **Älä kurkottele liian korkealle. Varmista tukevat jalansijat ja säilytä aina hyvä tasapaino,** jotta pystyt hallitsemaan sähkölaitteen hyvin myös odottamattomissa tilanteissa.
- f. **Käytä asianmukaista vaatetusta. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet kaukana liikkuvista osista.** Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
- g. **Jos laitteessa on imu- ja keruujärjestelmä, varmista, että se on kytketty ja että sitä käytetään oikealla tavalla.** Tällaisten laitteiden käyttö voi vähentää pölyn aiheuttamia riskejä.
- h. **Varo, ettei laitteen tiheästä käytöstä johtuva tuttuuden tunne heikennä tarkkaavaisuuttasi ja saa sinua laiminlyömään laitteen käyttöön liittyviä turvallisuusperiaatteita.** Huolimaton toiminta voi aiheuttaa vakavia vammoja sekunnin murto-osassa.

Sähkölaitteen käyttö ja huolto

- a. **Älä käytä sähkölaitetta väärin. Käytä sähkölaitetta sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.** Sähkölaitteet toimii paremmin ja turvallisemmin nopeudella, jolle se on suunniteltu.
- b. **Älä käytä sähkölaitetta, jos se ei käynnisty tai sammuu asianmukaisesti katkaisimesta.** Sähkölaitteet voi olla vaarallinen. Se on korjattava, ellei sen toimintaa voi hallita kytkimellä.
- c. **Kytke pistoke irti pistorasiasta ja/tai poista akkuyksikkö sähkölaitteesta, jos se on poistettavissa, ennen kuin teet mitään säätöjä, vaihdat välineitä tai varastoit sähkölaitteen.** Tällaiset varotoimet vähentävät sähkölaitteen vahinkokäynnistyksen vaaraa.
- d. **Säilytä sähkölaitteita paikassa, joka ei ole lasten ulottuvilla. Älä anna laitetta sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät ole perehtyneet sen toimintaan eivätkä lukeneet näitä ohjeita.** Sähkölaitteet voivat olla vaarallisia asiantuntemattomien henkilöiden käytäminä.
- e. **Huolla sähkölaitteita ja lisävarusteita. Tarkista, että liikkuvat osat eivät ole vinossa tai juuttuneet paikalleen, että osat eivät ole vaurioituneet eikä laitteessa ole mitään sellaista, mikä voisi vaarantaa sähkölaitteen asianmukaisen toiminnan. Jos laite on vaurioitunut, korjauta se ennen käyttöä.** Monien onnettomuuksien syynä on sähkölaitteiden puutteellinen huolto.
- f. **Pidä leikkuuvälineet terävinä ja puhtaina.** Kun leikkuuvälineitä huolletaan asianmukaisesti ja niiden terät pidetään terävinä, ne jumittuvat harvemmin ja ovat helpompia hallita.

- g. **Käytä sähkölaitetta, varusteita, teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti huomioiden työolosuhteet ja tehtävä työ.** Sähkölaitteen käyttötarkoituksen vastainen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- h. **Pidä kahva ja tartuntapinnat kuivina ja puhtaina liasta sekä öljy- ja rasvajäämistä.** Mahdollisesti liukkaat kahvat ja tartuntapinnat estävät laitteen turvallisen käsittelyn ja hallinnan odottamattomissa tilanteissa.

Akkukäyttöisen laitteen käyttö ja huolto

- a. **Lataa akku ainoastaan valmistajan määrittämällä laturilla.** Laitteen akulle sopimattoman laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalon.
- b. **Käytä sähkölaitteita vain yhteensopivien akkuyksiköiden kanssa.** Kaikkien muiden akkuyksiköiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja tulipalon.
- c. **Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, se on pidettävä kaukana muista metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista ja muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat synnyttää kytkennän kahden navan välille.** Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
- d. **Jos akkua käytetään väärin, siitä voi alkaa vuotaa nestettä; kosketusta tulee tällöin välttää. Jos kosketat nestettä vahingossa, huuhtelee kosketuskohta vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.** Akusta vuotava neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
- e. **Älä käytä akkuyksikköä tai välinettä, joka on vaurioitunut tai jota on muunneltu.** Vaurioituneet tai muunnellut akut voivat reagoida odottamattomalla tavalla, ja seurauksena voi olla tulipalo, räjähdys tai henkilövahinkojen vaara.
- f. **Älä altista akkua tai akkuyksikköä avoimelle tulelle tai korkeille lämpötiloille.** Altistuminen tulelle tai yli 130 °C:n (265 °F) lämpötilalle voi aiheuttaa räjähdyksen.
- g. **Noudata akun lataamisohjeita äläkä lataa sitä muussa kuin ohjeiden mukaisessa ympäristön lämpötilassa.** Jos akku ladataan epäasianmukaisesti tai sallitun lämpötila-alueen ulkopuolella, se voi vaurioitua ja myös tulipalon vaara on suurempi.

Huolto

- a. **Anna sähkölaitteen huoltotyöt asiantuntevan henkilöstön tehtäväksi ja käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia vastaavia varaosia.** Tällä tavoin varmistat laitteen turvallisuuden.
- b. **Älä koskaan huolla vaurioitunutta akkuyksikköä.** Akkujen huolto on annettava valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi.

Reunaleikkurin ja ruohoraivurin turvallisuusvaroitukset

- a. **Älä käytä laitetta huonolla säällä, varsinkaan jos on ukkosilman vaara.** Näin voit vähentää salamaniskun vaaraa.
- b. **Tarkista huolellisesti, että laitteen käyttöalueella ei ole villieläimiä.** Käynnissä oleva laite voisi vahingoittaa villieläimiä.
- c. **Tarkasta huolellisesti laitteen käyttöalue ja poista kivet, oksat ja muut asiaankuulumattomat esineet.** Mahdollisesti sinkoavat kappaleet voisivat aiheuttaa henkilövahinkoja.

- d. **Ennen laitteen käyttöä tarkasta silmämääräisesti, että terä ja teräyksikkö eivät ole kuluneet tai vaurioituneet.** Vaurioituneet osat lisäävät loukkaantumisen riskiä.
- e. **Noudata ohjeita lisävarusteiden vaihdossa.** Jos terän mutterit tai pultit on kiristetty väärin, ne voivat vahingoittaa terää tai aiheuttaa sen irtoamisen.
- f. **Terän pyörimisen nimellisnopeuden tulee vastata vähintään laitteeseen merkittyä enimmäispyörimisnopeutta.** Terät, jotka pyörivät nimellisnopeutta nopeammin, voivat rikkoontua osien sinkoutuessa.
- g. **Käytä silmien, korvien, pään ja käsien suojausta.** Soveltuva suojain vähentää loukkaantumisia, jotka johtuvat sinkoutuvista osista tai vahingossa tapahtuneesta kosketuksesta leikkauslinjaan tai terään.
- h. **Käytä aina luistamattomia turvakenkiä laitteen käytön aikana. Älä käytä laitetta paljasjaloin tai avonaisissa sandaaleissa.** Näin voit vähentää liikkuvien leikkuulinjojen tai terien aiheuttamien jalkavammojen mahdollisuutta.
- i. **Käytä aina turvakenkiä laitteen käytön aikana. Älä käytä laitetta paljasjaloin tai avonaisissa sandaaleissa.** Näin voit vähentää liikkuvien leikkuulinjojen tai terien aiheuttamien jalkavammojen mahdollisuutta.
- j. **Käytä aina pitkiä housuja laitteen käytön aikana.** Paljaaksi jätetyt kehonosat voivat vahingoittua helpommin ilmaan sinkoutuvista kappaleista.
- k. **Pidä sivulliset poissa työalueelta laitteen käytön aikana.** Roskien putoaminen voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa ihmisille.
- l. **Pitele laitetta aina kahdella kädellä käytön aikana.** Hallinta säilyy, kun laitetta pidellään molemmilla käsillä.
- m. **Tartu laitteeseen vain kahvojen eristetyistä pinnoista, koska leikkuulinja tai terä saattaa joutua kosketuksiin piilossa olevien johtojen kanssa.** Terien tai leikkuulinjan mahdollinen kosketus jännitteisiin johtoihin saattaa jännitteistää myös laitteen esillä olevat metalliosat, jolloin käyttäjä saattaa saada sähköiskun.
- n. **Pysy aina vakaa asento ja käytä laitetta vain kun jalat ovat vakaasti maassa.** Liukkaat ja epävakaat pinnat voivat aiheuttaa tasapainon tai laitteen hallinnan menettämisen.
- o. **Älä käytä laitetta liian jyrkissä rinteissä.** Näin voit välttää laitteen hallinnan menettämisen sekä liukastumisen ja kaatumisen vaaran ja niiden seurauksena olevat henkilövahingot.
- p. **Kun työskentelet rinteessä, pysyttele aina vakaassa asennossa ja liiku rinteiden sivusuunnassa, älä koskaan suoraan ylös- tai alaspäin, ja ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa.** Näin voit välttää laitteen hallinnan menettämisen sekä liukastumisen ja kaatumisen vaaran ja niiden seurauksena olevat henkilövahingot.
- q. **Pidä kaikki kehonosat etäällä ketjusta ja leikkuulinjasta laitteen ollessa toiminnassa. Ennen laitteen käynnistystä varmista, että leikkuulinja tai terä eivät koske mihinkään.** Pienikin tarkkaavaisuuden herpaantuminen laitteen käytön aikana voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja käyttäjälle tai muille.
- r. **Älä käytä laitetta vyötärön korkeuden yläpuolella.** Näin vältetään tahaton kosketus terään ja laitetta voidaan hallita paremmin yllättävissä tilanteissa.
- s. **Kun sahataan jännitteisiä pensaita tai kasveja, ole valmiina siirtymään kauemmaksi.** Kun puukuitujen jännite vapautuu, pensas tai kasvi voivat osua käyttäjään ja/tai saattaa laitteen hallinnan ulkopuolelle.
- t. **Noudata erityistä varovaisuutta sahatessasi pensaita ja kasveja.** Ohut materiaali saattaa lukita terän ja sinkoutua käyttäjää kohti, jolloin tämä saattaa menettää tasapainon.

- u. **Säilytä laitteen hallinta äläkä koske teriin, leikkuulinjoihin ja muihin vaarallisiin osiin näiden vielä liikkuesssa.** Näin vältät liikkuvien osien aiheuttaman loukkaantumisvaaran.
- v. **Kuljeta laitetta tämän ollessa sammuksissa ja pidä se etäällä kehosta.** Kun laitetta käsitellään oikeaoppisesti, vahingossa tapahtuvan leikkuulinjan tai liikkuvan terän kosketuksen todennäköisyys vähenee.
- w. **Kun laitetta kuljetetaan tai se asennetaan, asenna aina suojus metalliteriin.** Kun laitetta käsitellään oikeaoppisesti, vahingossa tapahtuvan terän kosketuksen todennäköisyys vähenee.
- x. **Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä vaihtoteriä, -leikkuulinjoja ja leikkuupäitä.** Virheelliset varaosat saattavat lisätä rikkoontumisten ja loukkaantumisten vaaraa.
- y. **Sammuta virtapainike ja kytke akkuyksikkö irti laitteeseen takertuneen materiaalin poistamisen ja laitteen puhdistamisen ajaksi.** Laitteen mahdollinen yllättävä käynnistyminen takertuneen materiaalin poiston tai huoltotoimenpiteiden aikana saattaa johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.
- z. **Sammuta kaikki virtapainikkeet ja kytke laite pois päältä laitteeseen takertuneen materiaalin poistamisen ja huoltotoimenpiteiden ajaksi.** Laitteen mahdollinen yllättävä käynnistyminen takertuneen materiaalin poiston tai huoltotoimenpiteiden aikana saattaa johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.

Terän takaisku ja vastaavat varoitukset

Takaisku on äkillinen koneen sivuttaisliike tai liike eteen tai taakse, ja se voi tapahtua, kun terä jumittuu tai takertuu johonkin osaan, kuten kasviin tai puunrunkoon. Se voi olla niin voimakas, että laite ja/tai käyttäjä työnnetään johonkin suuntaan, jolloin laitteen hallinta menetetään.

Takaisku ja vastaavat vaarat voidaan välttää käyttäen soveltuvia varotoimia seuraavasti.

- a. **Pitele laitteesta tiukasti molemmin käsin ja aseta käsivarret siten, että ne voivat vastustaa takaiskua. Aseta keho laitteen vasemmalle puolelle.** Takaisku voi lisätä loukkaantumisen vaaraa laitteen äkillisten liikkeiden seurauksena. Käyttäjä voi hallinnoida takaiskua ryhtymällä tarvittaviin varotoimiin.
- b. **Kun terä lukittuu tai kun leikkuu keskeytyy mistä tahansa syystä, vapauta käyttöpainike ja pidä laitetta paikoillaan materiaalissa, kunnes terä pysähtyy kokonaan. Jos terä lukittuu, älä yritä koskaan irrottaa laitetta materiaalista tai vetää laitetta taaksepäin terän liikkuesssa: muuten voi tapahtua takaisku.** Tarkista ja ryhdy soveltuviin korjaustoimiin poistaaksesi terän lukittumiseen johtanut syy.
- c. **Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä.** Tylsät tai vaurioituneet terät lisäävät esineeseen kiinnileikkautumisen tai takertumisen vaaraa, jolloin seurauksena on takaisku.
- d. **Pidä aina hyvä näkyvyys leikattavaan materiaaliin.** On todennäköisintä, että takaisku tapahtuu, jos leikattavaa materiaalia ei nähdä kunnolla.
- e. **Jos joku tulee lähelle laitteen toimiessa, sammuta laite.** Takaiskun tapauksessa liikkuvan terän aikaansaamien muiden henkilöiden loukkaantumisten todennäköisyydet kasvavat.



HUOMIO

Oikein käytettynä kone on nopea, kätevä ja tehokas työkalu. Virheellisessä ja varomattomassa käytössä se voi olla vaarallinen. Jotta työ sujuu aina mukavasti ja turvallisesti, noudata tarkasti seuraavassa sekä muualla tässä käyttöohjeessa esitetyjä turvallisuusohjeita.



HUOMIO

Laite tuottaa sähkömagneettisen kentän toiminnan aikana! Tällainen kenttä voi aiheuttaa vaikutuksia aktiivisiin tai passiivisiin lääketieteellisiin implantteihin! Lääketieteellisten implanttien käyttäjien tulee kääntyä vakavien ja kuolettavien loukkaantumisten välttämiseksi lääkärin ja lääketieteellisen implantin valmistajan puoleen ennen kuin hän ryhtyy käyttämään tätä laitetta!

FI



HUOMIO

Lue huolellisesti myös akun ja akkulaturin käyttö- ja huolto-ohjeet.



HUOMIO

Käyttäjän on saatava koulutus kaikkiin oppaassa kuvattuihin toimenpiteisiin.



HUOMIO

Koneen sammutus: vapauta kaasuvipu, jolloin kone siirtyy mekaaniseen lukitustilaan eikä käynnisty uudelleen, jos kaasuvipua painetaan uudelleen. Kone sammuu automaattisesti muutama sekunti lukitustilaan siirtymisen jälkeen. Kun kone on sammunut, poista akku.

HUOMAUTUS

Kansalliset määräykset voivat rajoittaa laitteen käyttöä.

1. Älä käytä laitetta, ennen kuin olet oppinut käyttämään sitä oikein. Harjoittele käyttöä ensin työalueella käyttäessäsi laitetta ensimmäistä kertaa.
2. Koneen käyttö on sallittu vain aikuisille, jotka ymmärtävät tämän oppaan sisältämät turvallisuusohjeet, varoitukset ja käyttöohjeet ja noudattavat niitä. Alaikäiset eivät saa koskaan käyttää konetta.
3. Älä käytä vaurioituneita akkuja. Käytä ainoastaan alkuperäisiä akkuja.
4. Älä leikkaa muiden sähköjohtojen läheisyydessä.
5. Varo koskemasta liikkuviin osiin, ennen kuin laite on sammutettu ja vaaralliset liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet.
6. Lopeta laitteen käyttö, kun lähellä on henkilöitä, erityisesti lapsia, tai eläimiä.
7. Työskentele vain päivänvalossa.
8. Tarkista ennen laitteen käyttöä ja kaikenlaisten iskujen jälkeen, että siinä ei näy kulumisen tai vahingoittumisen merkkejä, ja tee tarvittavat korjaukset.
9. Älä koskaan käytä laitetta, jos suojukset ovat vahingoittuneet tai puuttuvat.
10. Pidä aina kädet ja jalat etäällä leikkausvälineestä, erityisesti moottoria käynnistäessäsi.
11. Ole varovainen, ettei siiman pituuden leikkuri aiheuta vahinkoja. Kun laitat uuden siiman, aseta kone aina työskentelyasentoon ennen moottorin käynnistämistä.
12. Älä koskaan asenna metallisia leikkausvälineitä.
13. Älä koskaan käytä muita kuin valmistajan toimittamia tai suosittelemia varaosia tai varusteita.

14. Poista akku ennen laitteen tarkastusta, puhdistusta tai huoltoa sekä silloin, kun laitetta ei käytetä.
15. Varmista aina, että jäähdytysilman aukoissa ei ole roskia.
16. Poista akku jokaisen käytön jälkeen ja tarkista, ettei se ole vahingoittunut.
17. Säilytä laite poissa lasten ulottuvilta.
18. Älä käytä laitetta huonolla säällä, varsinkaan ukkosilman aikana.
19. Poista aina akku, kun ojennat laitteen toiselle.
20. Laitteen voimanottoon ei saa kiinnittää muita kuin valmistajan toimittamia laitteita.
21. Huolehdi siitä, että kaikki varoitus- ja turvamerkinnät ovat aina hyvässä kunnossa. Jos merkinnät vahingoittuvat tai muuttuvat lukukelvottomiksi, niiden tilalle on vaihdettava välittömästi uudet (katso luku 2.4 *Tunniste-etiketti (Kuva 1)*).
22. Älä koskaan tee muita kuin normaaliin huoltoon liittyviä toimenpiteitä tai korjauksia. Kaikki muut toimenpiteet on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
23. Tutustu hallintalaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön.
24. Noudata aina huolto-ohjeita.
25. Tarkasta laite päivittäin varmistaaksesi, että kaikki sen turvalaitteet ja muut osat toimivat moitteettomasti.
26. Älä käytä vahingoittunutta, huonosti korjattua, huonosti koottua tai omatoimisesti muuteltua laitetta. Älä irrota, vahingoita tai poista käytöstä mitään turvalaitetta.
27. Älä luovuta tai lainaa laitetta muille kuin asiantunteville henkilöille, jotka tietävät, miten laite toimii ja osaavat käyttää sitä oikein. Luovuta laitteen mukana myös käyttöopas, joka on luettava ennen laitteen käyttämistä.
28. Käänny aina jälleenmyyjän puoleen, kun tarvitset lisätietoja tai huoltoa/korjausta.
29. Säilytä tämä käyttöopas huolellisesti ja lue se aina ennen laitteen käytön aloittamista.
30. Muista, että omistaja tai käyttäjä on vastuussa ulkopuolisille tai omaisuudelle aiheutuvista onnettomuuksista tai vaaroista.

2.2.1 Henkilösuojausvarusteet

Henkilösuojausvarusteet tarkoittavat mitä tahansa varustetta, jota käyttäjän on käytettävä suojautuakseen turvallisuus- tai terveysriskeiltä työskentelyn aikana, sekä kaikkia tähän tarkoitukseen käytettäviä laitteita ja lisävarusteita. Henkilösuojausvarusteiden käyttö ei estä vammojen vaaraa, mutta se voi vähentää vamman vakavuusastetta onnettomuustapauksessa.

Seuraavassa on mainittu henkilösuojausvarusteet, joita on käytettävä laitteen käytön aikana:

- **Käytä viiltosuojakenkiä, joissa on luistamattomat pohjat ja teräskärjet.**
- **Käytä suojalaseja tai kasvosuojainta.**
- **Käytä kuulosuojaimia tai korvatulppia.**



HUOMIO

Kuulosuojaimia käytettäessä vaaditaan enemmän tarkkaavaisuutta, sillä tällöin esimerkiksi varoitusäänät (huudot, hälytykset jne.) eivät kuulu. Riittävät suojavarusteet vähentävät kuulovammojen syntymisen riskiä.

- Käytä käsineitä, jotka vaimentavat tärinää.
- Käytä hyväksyttyä suojavaatetusta. Paras työvaatetus on suojatakki ja -haalari.



HUOMIO

Suojavaatteiden on oltava sopivat ja mukavat käyttää. Käytä vartalonmyötäistä suojapukua. Älä pidä vaatteita, huiveja, solmioita tai kaulaketjuja, jotka voivat tarttua laitteeseen, oksiin tms. Sido pitkät hiukset ja suoja ne päähineellä.

FI

HUOMAUTUS

Kysy neuvoa jälleenmyyjäliikkeestä riittävien suojarusteiden valinnassa.

2.3 LAITTEEN OSAT (KUVA 1)

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Kartiohammaspyörä | 7. Lukituspainike |
| 2. Voimansiirtoputki | 8. Akku |
| 3. Siimapää (leikkausväline) | 9. Valjaiden kiinnitys |
| 4. Leikkausvälineen suojus | 10. Moottoriyksikkö |
| 5. Etukahva | 11. Takakahva. |
| 6. Kaasuvipu | |

2.4 TUNNISTE-ETIKETTI (KUVA 1)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 20. Valmistajan nimi ja osoite. | 24. Katso lukua 2.4.1 <i>Tietoja käyttäjille</i> . |
| 21. CE-merkintä | 25. Laitteen tyyppi: MOOTTORIYKSIKKÖ . |
| 22. Sarjanumero | 26. Syöttöjännite. Tasavirtalaite. |
| 23. Valmistusvuosi | 27. Taattu akustisen tehon taso |

2.4.1 Tietoja käyttäjille



Tuote on valmistettu tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskevien direktiivien 2011/65/EU ja 2012/19/EU mukaisesti.

Tämä laitteeseen kiinnitetty symboli tarkoittaa, että käyttöikänsä lopussa olevaa laitetta **ei saa** laittaa normaalin yhdyskuntajätteen joukkoon.

Käyttäjän tulee toimittaa käytöstä poistettu laite sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanottavaan jätehuoltokeskukseen tai jälleenmyyjälle, joka ottaa vastaan **yhden laitteen vastaanlaista yhtä uutta ostettua laitetta kohden**.

Huolehtimalla käytöstä poistettujen laitteiden asianmukaisesta lajittelusta kierrätettäviin, käsiteltäviin tai ympäristövastuullisesti hävitettäviin voidaan vähentää ympäristö- ja terveyshaittoja sekä edistää laitteen valmistusmateriaalien kierrätystä.

Rangaistukset jätehuoltomääräysten rikkomisesta perustuvat maakohtaiseen lainsäädäntöön.



HUOMIO

Hävitä akut laitteesta erillään.



HUOMIO

Lue huolellisesti myös akun ja akkulaturin käyttö- ja huolto-ohjeet.

FI

2.5 TURVASYMBOLIEN JA VAROITUSTEN KUVAUS (KUVA 2)

Laitetta tulee käyttää varovasti. Laitteeseen on kiinnitetty kuvia muistuttamaan tärkeimmistä käyttöä koskevista varotoimista. Niiden merkitys selitetään alla. Lisäksi on suositeltavaa lukea huolellisesti tässä käyttöoppaassa esitetyt turvallisuusohjeet.

Vaiha vahingoittuneet tai lukukelvottomat tarrat.

1. Pidä sivulliset etäällä.
2. Älä altista sateelle (tai kosteudelle).

3.



HUOMIO

Jos laitetta ei käytetä oikein, se voi olla vaarallinen käyttäjälle sekä muille henkilöille.

4. Takaiskun vaara leikattaessa pensaita.
5. Sahaushampailla varustettujen leikkausvälineiden asennus on kielletty.
6. Irrota akku ennen huoltotöiden tekemistä.
7. Ilmaan sinkoavien esineiden vaara.
8. Lue käyttö- ja huolto-ohjeet, ennen kuin aloitat laitteen käytön.
9. Käytä kypärää, suojalaseja ja kuulosuojaimia.
10. Käytä tyyppihyväksyttyjä suojakäsineitä.
11. Käytä luisumattomia suojajalkineita.

3 KÄYTTÖOHJEET

Miten akkukäyttöistä laitetta käytetään

- Vältä työskentelyä märässä, liukkaassa tai liian epätasaisessa tai jyrkässä maastossa, jossa tasapaino on vaikea säilyttää työn aikana.
- Pidä aina molemmat jalat tukevasti maassa leikkaamisen aikana, jotta et menetä tasapainoa.
- Älä koskaan liiku juosten, vaan kulje kävelyvauhtia varoen kuoppia ja muita mahdollisia esteitä.
- Älä anna terän koskettaa multa tai hiekkaan. Pienikin määrä multaa tylsyttää terän nopeasti ja lisää takaiskun vaaraa.
- Pysäytä laite, jos terä koskettaa vierasesineeseen.
- Pysäytä laite ennen maahan laskemista.

- Arvioi työskentelyalueen mahdolliset vaarat ja suorita kaikki tarvittavat varotoimenpiteet oman turvallisuutesi varmistamiseksi erityisesti rinteessä tai epätasaisessa, liukkaassa tai liikkuvaa maata sisältävässä maastossa.
- Työskentele rinnemaastossa liikkuen poikkisuunnassa, ei nousten suoraan ylös tai laskeutuen alas rinnettä.
- Ole hyvin varovainen kallioiden, oijen tai penkereiden läheisyydessä.
- Varo liikennettä, kun käytät laitetta lähellä tietä.
- Ole varovainen jännitteisten sähköjohtojen läheisyydessä.
- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, jotka eivät pysty kannattelemaan sitä tukevasti kahdella kädellä ja/tai säilyttämään hyvää tasapainoa työskentelyn aikana.
- Laitetta saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan.
- Älä koskaan käytä konetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen tai olet käyttänyt lääkkeitä, huumausaineita, alkoholia tai aineita, jotka vaikuttavat reaktiokykyyn tai keskittymiseen.

Suosituksia aloittelijoille

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, perehdy laitteeseen ja sopiviin työskentelymenetelmiin. Tartu laitteeseen tukevalla otteella ja tee työn vaatimat liikkeet.

3.1 MUITA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ

1. Lue ohjeet tarkasti.
2. Tutustu hallintalaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön.
3. Varo koskemasta liikkuviin osiin, ennen kuin laite on sammutettu ja vaaralliset liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet.
4. Käytä suojalaseja.
5. Älä koskaan anna lasten tai sellaisten henkilöiden käyttää laitetta, jotka eivät tunne riittävän hyvin ohjeita.
6. Lopeta laitteen käyttö, kun lähellä on henkilöitä, erityisesti lapsia, tai eläimiä.
7. Työskentele vain päivänvalossa.
8. Tarkista ennen laitteen käyttöä ja kaikenlaisten iskujen jälkeen, että siinä ei näy kulumisen tai vahingoittumisen merkkejä, ja tee tarvittavat korjaukset. Tarkasta laite varmistaaksesi, että kaikki sen turvalaitteet ja muut osat toimivat moitteettomasti.
9. Älä koskaan käytä laitetta, jos suojukset ovat vahingoittuneet tai puuttuvat.
10. Pidä aina kädet ja jalat etäällä leikkuulaitteesta, erityisesti laitetta käynnistäessäsi.
11. Ole varovainen, ettei siiman pituuden leikkuri aiheuta vahinkoja. Kun laitat uuden siiman, aseta kone aina työskentelyasentoon ennen käynnistämistä.
12. Älä koskaan asenna metallisia leikkausvälineitä.
13. Älä koskaan käytä muita kuin valmistajan toimittamia tai suosittelemia varaosia tai varusteita.
14. Poista akku ennen laitteen tarkastusta, puhdistusta tai huoltoa sekä silloin, kun laitetta ei käytetä.

15. Varmista aina, että jäähdytysilman aukoissa ei ole roskaa.
16. Poista akku jokaisen käytön jälkeen ja tarkista, ettei se ole vahingoittunut.
17. Säilytä laite poissa lasten ulottuvilta.
18. Keskeytä työskentely välittömästi onnettomuus- tai vaurioitumistilanteessa.
19. Älä käytä laitetta huonolla säällä, varsinkaan ukkosilman aikana.
20. Poista aina akku, kun ojennat laitteen toiselle.

Akkukäyttöisten sähkötyökalujen käsittely ja oikea käyttö

- a. Varmista, että laite on sammutettu ennen akun asentamista. Akun asentaminen käynnissä olevaan sähkölaitteeseen voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- b. Käytä akkujen lataamiseen vain valmistajan suosittelemia akkulatureita. Akkulaturit on yleensä tarkoitettu määrätyn tyyppisille akuille, jos niitä käytetään erityyppisille akuille, on olemassa tulipalovaara.
- c. Käytä ainoastaan tälle työkalulle tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja ja tulipalon vaaran.
- d. Kun akku ei ole käytössä, pidä se etäällä paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voisivat aiheuttaa oikosulun kontaktien välillä. Akun kontaktien välinen oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
- e. Tarkista, että akku on hyvässä kunnossa eikä siinä näy vahingoittumisen merkkejä. Älä käytä laitetta, jos akku on vahingoittunut tai kulunut.

3.2 AKKUJEN KÄYTTÖOHJEET

Yleiset varotoimet

- Akkua ei saa koskaan avata.

•



HUOMIO

Älä koskaan heitä käytettyjä paristoja tuleen. RÄJÄHDYSVAARA!

- Kytke akkulaturi vain pistorasiaan, jonka verkkojännite vastaa tunnistetietokilpeen merkittyä arvoa.
- Käytä ainoastaan alkuperäistä akkua.
- Akku voi kuumentua pitkän käytön aikana. Anna sen jäähtyä ennen lataamista.
- Älä säilytä akkua ja laturia lasten ulottuvilta.
- Älä käytä akkulaturia paikoissa, jossa on syttyviä höyryjä tai muita tulenarkoja aineita.
- Lataa akut aina 10 °C– 40 °C:n lämpötilassa.
- Älä koskaan säilytä akkuja tilassa, jonka lämpötila on yli 40 °C.
- Älä koskaan aiheuta oikosulkuja akkujen kontaktien väliin äläkä liitä niitä metalliesineisiin.
- Akkujen kuljetuksen aikana on varottava, että kontaktit eivät koske toisiinsa. Älä käytä metallisiä välineitä kuljetuksessa.
- Akun oikosulku voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Oikosulku vahingoittaa aina akkua.

- Tarkasta säännöllisesti, että laturin johto ei ole vaurioitunut. Jos johto on vahingoittunut, laturi on vaihdettava.
- Lataa akut täyteen ennen niiden varastointia talven ajaksi.
- Akun saa ladata vain akkulaturilla, joka vastaa standardia EN 60335-2-29/A11.

4 ASENNUS

HUOMIO

Ole hyvin varovainen osia kootessasi, jotta et vaaranna koneen turvallisuutta ja toimintaa. Jos et ole varma, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

HUOMIO

Pakkauksen purkaminen ja asentamisen päättäminen on tehtävä tasaisella, tukevalla alustalla, jolla on riittävästi tilaa koneen ja pakkauksen liikuttamista varten sopivia välineitä käyttäen.

Pakkaukset on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Turvallisuus- ja kuljetussyistä mahdollinen litiumioniakku toimitetaan laitteesta erillään ja osittain ladattuna. Akku on ladattava ennen laitteen käyttöä luvussa 5.3 *Akun lataaminen* esitetyllä tavalla.

4.1 LOOP-KAHVAN ASENNUS (KUVA 3)

- Tarkista, että akkua ei ole asennettu paikalleen.
- Laita etukahva (A) voimansiirtoputkeen (B) kannella (C).
- Laita ruuvit (D) paikoilleen ja kiinnitä kahva.
- Kahvan asennon voi säätää käyttäjälle sopivaksi.

HUOMIO

Kiinnitä kahva (A, Kuva 4) tarrassa olevien nuolten (B Kuva 4) ja takakahvan väliin. Tämä asennus pysyy voimassa molemmille kahvoille.

4.2 TURVASUOJUKSEN ASENNUS (KUVA 5)

HUOMIO

Suojus on asennettava oikein turvallisuusvaatimusten sekä siiman leikkurin oikean asennon noudattamiseksi.

HUOMIO

Suojus, jolla laite on varustettu, ei välttämättä riitä suojaamaan käyttäjää kaikilta ulkopuolisilta esineiltä (seveli, lasi, johdot jne.), joita sinkoutuu leikkuuterien pyöriessä. Näin sinkoutuvat kappaleet voivat myös kimmota kohteestaan takaisin ja osua käyttäjään.



HUOMIO

Vaihda rikkiäiset tai vaurioituneet suojukset välittömästi: älä koskaan yritä asentaa niitä väärään asentoon.

FI

Kiinnitä suojus (A) ruuveilla (B) sellaiseen kohtaan, että voidaan työskennellä turvallisesti.

4.3 AKUN ASENTAMINEN

Työnnä akkua, kunnes se lukkiutuu paikalleen (Kuva 7).



HUOMIO

Käytä ainoastaan alkuperäisiä akkuja. Vääränlaisten akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdys- ja henkilövahinkojen vaaran.



HUOMIO

Voit käyttää 2 Ah:n ja 5 Ah:n akkua akkulaturilla CRG.

4.3.1 Akun irrottaminen

Irrota akku painamalla painikkeita (B, Kuva 7).



HUOMIO

Lue huolellisesti myös akun ja akkulaturin käyttö- ja huolto-ohjeet.

4.4 NAILONSIIMAPÄÄN KOKOAMINEN (KUVA 13)

Aseta ylälaippa (F) paikalleen. Työnnä tappi (H) reikään (L) ja kierrä leikkuupäätä (N) vastapäivään käsivoimalla.

Käytä läpimitaltaan alkuperäistä vastaavaa siimaa, jotta laite ei ylikuormitu (Kuva 10).

Nailonsiimaa jatketaan lyömällä siimapäätä maahan työskentelyn aikana.



HUOMIO

Älä lyö siimapäätä sementtiin tai mukulakiviin, se voi olla vaarallista.

4.4.1 Pään purkaminen

Purkamista varten aseta tappi (H) reikään (L) ja ruuvaa auki vastapäivään.

5 TYÖN VALMISTELU

5.1 LAITTEEN TARKASTUS



HUOMIO

Tarkista, että akkua ei ole asennettu paikalleen.

Ennen työskentelyn aloittamista:

- Tarkista, että kytkinvipu ja turvavipu liikkuvat esteettä ja palaavat vapautettaessa automaattisesti ja nopeasti vapaa-asentoon.
- Tarkista, että kaasuvipu pysyy lukittuna, jos turvavipua ei paineta.
- Tarkista, että jäähdytysilman aukot eivät ole tukossa.
- Tarkista, että laitteen kahvat ja suojukset ovat puhtaat ja kuivat, oikein asennettu ja tukevasti kiinni laitteessa.
- Tarkista, että leikkuuterät ja suojukset eivät ole vahingoittuneet.
- Tarkista, että laitteessa ei näy kulumisen tai iskujen aiheuttamia tai muita vahingoittumisen merkkejä ja tee tarvittavat korjaukset.
- Tarkista, että akku on hyvässä kunnossa eikä siinä näy vahingoittumisen merkkejä. Älä käytä laitetta, jos akku on vahingoittunut tai kulunut.
- Lataa akku luvussa 5.3 *Akun lataaminen* kuvatulla tavalla.

5.2 AKUN LATAUSTASON ILMAISIN (KUVA 6)

Akussa on painike (B), jolla lataustason voi tarkistaa. Paina painiketta (B) ja tarkista akun lataustaso akun merkkivalosta (C):

4 merkkivaloa palaa	Akun lataustaso on korkea.
3 merkkivaloa palaa	Akun lataustaso on korkea.
2 merkkivaloa palaa	Akun lataustaso on alentunut. Keskeytä työ mahdollisimman pian.
1 valo palaa	Akku on tyhjä. Keskeytä työ välittömästi ja lataa akku. Muussa tapauksessa akun käyttöikä lyhenee huomattavasti.
1 merkkivalo vilkkuu	Akku on tyhjä.
4 merkkivaloa vilkkuu	Ylikuumentuminen.

5.3 AKUN LATAAMINEN

Oikeaoppisen käytön, tilan ja lataustason valvonnan ja merkkivalojen tietoja varten tutustu akkulaturin käyttö- ja huolto-oppaaseen.

6 LAITTEEN KÄYTTÖ

6.1 KÄYNNISTYS (KUVA 11)



HUOMIO

Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että kaasuvipu toimii vapaasti.

Aseta akku (A, Kuva 7) paikalleen ennen laitteen käynnistämistä.

Laitteen käynnistäminen:

1. Tartu laitteeseen tukevasti toisella kädellä.
2. Paina lukituspainiketta (B).

3. Käytä kaasuvipua (A).
4. Lukituspainike voidaan vapauttaa käynnistyksen jälkeen (B).

6.2 LAITTEEN PYSÄYTTÄMINEN (KUVA 11)

- FI
1. Vapauta kaasuvipu (A), jolloin kone siirtyy lukitustilaan.
 2. Poista akku, ks. luku 4.3.1 *Akun irrottaminen*.

7 TOIMINTATAVAT JA TYÖSKENTELYTEKNIIKAT

HUOMIO

Oman ja muiden turvallisuuden vuoksi:

1. Muista, että käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista ja odottamattomista tilanteista, joita voi aiheutua muille henkilöille tai omaisuudelle.
2. Käytä työn aikana asianmukaista vaateusta. Jälleenmyyjältä saa tietoja työturvallisuuden varmistavista sopivista henkilösuojavarusteista.
3. Tarkista perusteellisesti työalue ja poista kaikki esineet, jotka kone voisi saada sinkoutumaan tai jotka voisivat vahingoittaa leikkausvälinettä (kivet, oksat, rautalangat, luut tms.).
4. Varo mahdollista leikkausvälineen aiheuttamaa materiaalien sinkoutumista.
5. Sammuta laite ja poista akku paikaltaan:
 - jos laite alkaa tärinästä epätavallisesti: selvitä tärinän syy ja toimita laite tarkastettavaksi valtuutettuun huoltokeskukseen
 - aina kun jätät koneen ilman valvontaa.

VAROITUS

Muista aina, että sähkölaitteen epäasianmukainen käyttö voi häiritä muita. Muiden henkilöiden ja ympäristön kunnioittaminen:

- Vältä laitteen käyttöä ympäristöissä ja ajankohtina, jolloin se voi olla häiriöksi.
- Noudata tarkasti paikallisia määräyksiä leikkausjätteiden hävittämisestä.
- Noudata tarkasti paikallisia määräyksiä käytettyjen osien tai ympäristölle haitallisten aineiden hävittämisestä.

7.1 KÄYTTÖTILAT

HUOMIO

Työskentelyn aikana konetta täytyy aina pitää tukevasti molemmin käsin, leikkausryhmä vyötärön alapuolella.

Nailonsiimapäällä voidaan leikata korkea ruoho tai muut kuin puumaiset kasvit aitausten, muurien, perustusten, jalkakäytävien lähellä, puiden ympärillä jne. tai puhdistaa puutarhan määrätty alue.

Ruuhoterää käytetään kaikenlaisen pitkän tai paksun ruohon (korsien, pensaiden) leikkaamisessa.



HUOMIO

Tässä koneessa ei saa käyttää minkäänlaisia metallisia pyöreitä teriä, joissa on sahaushampaat.

FI

Akussa on suojaus, joka estää varauksen purkautumisen kokonaan.

Laite sammuu automaattisesti, kun akun varaus on lopussa. Tällöin akku on ladattava mahdollisimman pian.

7.2 VALJAAT (KUVA 12)

Lisävarusteena on saatavissa valjaat.

Kun valjaat on säädetty oikein, laite pysyy tasapainossa ja sopivalla etäisyydellä maasta.

- Pue valjaat.
- Kiinnitä laite valjaisiin jousihaalla (A, Kuva 12).
- Sijoita koukku (B, Kuva 12) siten, että laite on tasapainossa.
- Aseta solki siten, että laitteen korkeus maasta on sopiva.



HUOMIO

Käytä valjaita ja pidä laitteen toiminnan aikana molemmat kädet aina kiinni kahvoissa.

7.3 TYÖSKENTELYTEKNIIKAT



HUOMIO

Käytä VAIN nailonsiimaa. Metallilangan, muovitetun metallilangan ja/tai päähän sopimattoman siiman käyttäminen voi aiheuttaa vakavia tapaturmia ja vammoja.

Käytön aikana on hyvä sammuttaa laite säännöllisesti ja poistaa koneessa oleva ruoho, jotta vältetään suojuksen sisään tarttuneen ruohon aiheuttama ylikuumeneminen.

Poista kiinnitarttunut ruoho ruuvitaltalla.



HUOMIO

Ei käyttäjä eikä kukaan muukaan saa yrittää poistaa leikattua materiaalia moottorin käydessä tai leikkausvälineen pyöriessä, koska se voi aiheuttaa vakavia vammoja.



HUOMIO

Älä käytä konetta lakaisemiseen kallistamalla nailonsiimapäätä. Moottorin teho voi saada esineet ja pikkukivet sinkoutumaan jopa 15 metrin päähän aiheuttaen vahinkoja tai tapaturmia.

7.3.1 Leikkaaminen liikkeessä (niittäminen) (Kuva 9)

Etene tasaisesti, kaarevalla liikkeellä kuten perinteisellä viikatteella ja pidä leikkausväline maaperän suuntaisena.

Leikkaa ensin pieni alue oikealle korkeudelle saadaksesi sitten tasaisen leikkauskorkeuden pitäen nailonsiimapäätä samalla etäisyydellä maan pinnasta.

Vaikeissa leikkaustilanteissa voi olla hyödyllistä kallistaa siimapäätä noin 30 ° vasemmalle.



HUOMIO

Älä toimi näin, jos on mahdollista, että sinkoutuu esineitä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa henkilöille, eläimille tai omaisuudelle.

7.3.2 Leikkaaminen aitojen/perustusten lähellä

Vie siimapää hitaasti aitojen, paalujen, kivien, seinien jne. lähelle ilman liian suurta voimaa.

Jos siima osuu esteeseen, se voi rikkoutua tai kulua. Jos se tarttuu verkkoaitaan, se voi äkillisesti katketa.

Joka tapauksessa jalkakäytävän, perustuksen, seinien jne. ympärillä leikattaessa siima voi kulua tavallista enemmän.

7.3.3 Leikkaaminen puiden ympärillä

Kävele puun ympäri myötäpäivään, lähesty runkoa hitaasti, jotta siima ei osu siihen ja pidä siimapäätä kallistettuna hieman eteenpäin.

Muista, että nailonsiima voi leikata tai vahingoittaa pieniä pensaita ja että nailonsiiman osuminen pehmeäkaarnaisen puun runkoon voi vahingoittaa kasvia vakavasti.

7.3.4 Siiman pituuden säätäminen työskentelyn aikana

Tässä koneessa on automaattinen nailonsiimapää, joka antaa siimaa automaattisesti kun päätä lyödään maahan.

Kun siima on loppu, se täytyy vaihtaa.



HUOMIO

Aseta kone aina työskentelyasentoon ennen sen käynnistämistä jokaisen siimapäälle tehdyn toimenpiteen jälkeen.

7.4 TYÖN PÄÄTTYESSÄ

Kun työ on tehty, pysäytä laite edellä olevien ohjeiden mukaan.



HUOMIO

Anna laitteen jäähtyä ennen kuin varastoit sen mihinkään tilaan.

Tulipalovaaran vähentämiseksi poista koneesta ruohon ja lehtien jäänteet tai liika rasva. Älä jätä leikkausjätteitä sisältäviä astioita sisätiloihin.

FI

8 HUOLTO



HUOMIO

- Huoltotöiden aikana on aina käytettävä suojakäsineitä.
- Älä tee huoltotoimenpiteitä moottorin tai akun ollessa kuuma. Pysäytä kone ja anna sen jäähtyä. Tee huoltotyöt kone pysäytettynä ja akku irrotettuna.
- Huollon laiminlyönti tai epäasianmukainen huolto, turvalaitteiden irrottaminen tai muuttaminen ja/tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttö voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.



HUOMIO

Lue huolellisesti myös akun ja akkulaturin käyttö- ja huolto-ohjeet.



HUOMIO

Oman ja muiden turvallisuuden vuoksi:

- Poista akku jokaisen käytön jälkeen ja tarkista, ettei se ole vahingoittunut.
- Asianmukainen huolto on olennaisen tärkeää, jotta laite pysyy tehokkaana ja turvallisena käyttöä.
- Pidä mutterit ja ruuvit kiristettyinä varmistaaksesi laitteen turvallisen toiminnan.
- Älä koskaan käytä laitetta, jossa on kuluneita tai vahingoittuneita osia. Vialliset osat on vaihdettava: niitä ei saa korjata.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Jos osat eivät ole laadultaan vastaavia, laite voi vaurioitua ja vaarantaa turvallisuuden.



HUOMIO

Poista akku huoltotöiden ajaksi.

8.1 KONEEN JÄÄHDYTYS

Ylikuumenemisen ja laitteen vahingoittumisen välttämiseksi jäähdytysilman imuritilät on aina pidettävänä puhtaina lehdistä ja roskista.

8.2 NAILONSIIMAPÄÄ

8.2.1 LOAD&GO (Kuva 8) -tyyppisen nailonsiimapään siiman vaihtaminen

1. Leikkaa 5,2 metrin pätkä nailonsiimaa, jonka läpimitta on $\varnothing$ 2,4 mm.
2. Aseta nuolet samaan linjaan ja työnnä siima pääkappaleeseen (1).
3. Jaa siima kahteen yhtä pitkään osaan (3) ja kierrä ne kelan ympärille kiertämällä nuppia (4).



HUOMIO

Väärrien leikkaustyökalujen käyttö suurentaa onnettomuusriskiä! Käytä ainoastaan suositeltuja leikkausvälineitä ja suojuksia ja noudata ohjeita.

8.3 TARVITTAESSA TEHTÄVÄ HUOLTO

Jos laitetta on käytetty paljon, sille on tehtävä yleistarkastus erikoishuoltoliikkeessä aina käyttökauden päättyessä, normaalikäytössä kahden vuoden välein.

Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen löydät osoitteesta

<https://www.myemak.com/int/filiali-e-distributori/distributori>.



HUOMIO

- **Kaikki huoltotyöt, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Koneen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi osia vaihdettaessa on käytettävä ainoastaan ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.**
- **Valtuuttamattomien muutosten tekeminen ja/tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttö voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja käyttäjälle tai kolmansille osapuolille ja aiheuttavat takuun välittömän raukeamisen.**

8.4 HUOLTOTAULUKKO

<i>Huolto</i>	<i>Päivittäin</i>	<i>Kuukausittain</i>
Puhdista laite ulkopuolelta puhtaalla kuivalla liinalla. Älä koskaan käytä vettä.	X	
Pidä kahvat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.	X	
Varmista, että käynnistys-/sammutuspainike toimii oikein eikä ole vahingoittunut.	X	
Varmista, että kaasuvipu ja turvavipu toimivat oikein turvallisuuden kannalta.	X	
Varmista, että kaikki hallintalaitteet ovat kunnossa ja toimivat.	X	
Tarkista, että suojus ei ole vioittunut tai rikkoutunut. Vaihda suojus, jos siihen on kohdistunut voimakkaita iskuja tai jos se on rikki.	X	
Tarkista, että ruohoraivurin pää ei ole vioittunut tai rikkoutunut. Tarvittaessa vaihda ruohoraivurin pää.	X	
Tarkista, että mutterit ja ruuvit ovat kunnolla kiinni.	X	

<i>Huolto</i>	<i>Päivittäin</i>	<i>Kuukausittain</i>
Tarkista, että akku on ehjä.	X	
Tarkista akun varaustaso.	X	
Tarkista, että akkulaturi on ehjä ja toimii.	X	
Tarkista akun ja laitteen liitännät ja tarkista myös akun ja akkulaturin liitäntä.		X

FI

9 KULJETUS



HUOMIO

Jos konetta kuljetetaan ajoneuvossa, varmista, että se on kiinnitetty oikein ja tukevasti hihnoilla. Laite on kuljetettava vaakasuorassa. Varmista myös, että tällaisten laitteiden kuljettamista koskevia määräyksiä noudatetaan.

- Sammuta laite, odota että leikkausväline pysähtyy ja poista akku paikaltaan.
- Tartu laitteeseen aina kahvasta ja suuntaa leikkuulaite etenemissuunnan suhteen vastakkaiseen suuntaan.

10 VARASTOINTI



HUOMIO

Lue huolellisesti myös akun ja akkulaturin käyttö- ja huolto-ohjeet.

Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan:

- Poista akku (lue myös akun käyttöoppaassa esitetyt varastointiohjeet).
- Säilytä akkuja lasten ulottumattomissa lämpötilassa kuivassa ja valolta suojatussa paikassa, jossa ei esiinny pölyä eikä syövyttäviä kaasuja. Älä säilytä suorassa auringonvalossa. Säilytä lämpötilassa välillä 10 ÷ 40 °C. Litiumioniakun ihanteellinen varastointilämpötila on 10 ÷ 20 °C.
- Käytön aikana akku on suojattu täydelliseltä purkautumiselta suojalaitteella, joka sammuttaa laitteen ja estää sen toiminnan.
- Käytä laitetta tyhjäkäynnillä, jotta myös syöttöputki ja öljypumppu tyhjenevät.
- Puhdista laite huolellisesti jokaisen käytön jälkeen pölystä ja roskista ja korjaa tai vaihda vialliset osat.
- Laite on säilytettävä kuivassa ympäristössä sääolosuhteilta suojattuna.
- Säilytä kone poissa lasten ulottuvilta.
- Talvivarastoinnin jälkeen tehdään samat käyttöönottoimet kuin normaalin käynnistyksen yhteydessä (katso kappale 6.1 Käynnistys (Kuva 11)).

11 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristönsuojelu on tärkeä ja ensisijainen näkökohta laitteen käytössä yhteiskunnan ja yhteisen ympäristömme edun nimissä.

- Älä häiritse lähiympäristöäsi.
- Noudata tarkasti paikallisia määräyksiä leikkausjätteiden hävittämisestä.
- Noudata tarkasti paikallisia määräyksiä pakkauksen, öljyjen, bensiinin, akkujen, suodattimien, vaurioituneiden osien tai ympäristölle haitallisten aineiden hävittämisestä. Niitä ei saa laittaa sekajätteen keräykseen, vaan ne on toimitettava erikseen keräyspisteeseen, jossa huolehditaan materiaalien kierrätyksestä.

11.1 KÄYTÖSTÄPOISTO JA HÄVITTÄMINEN

Käytöstäpoistettu kone on toimitettava jätehuoltokeskukseen.

Suuri osa laitteen valmistusmateriaaleista on kierrätettäviä. Kaikki metallit (teräs, alumiini, messinki) voi toimittaa normaaliin metallinkeräykseen. Lisätietoja on saatavana paikallisesta jätehuoltokeskuksesta. Laitteen käytöstäpoiston yhteydessä syntyvät jätteet on hävitettävä ympäristöä suojellen, jotta vältetään maan, ilman ja veden saastuminen.

Noudata aina asiaankuuluvia paikallisia lakeja.

CE-merkintä ja tämä käyttöopas on hävitettävä laitteen käytöstäpoiston yhteydessä.

12 TEKNISET TIEDOT

Malli			BCi 35 - DSi 35
Moottori			HARJATON
Jännite	V		40
Koneen sähkön maksimiteho	W		720
Lähtökartiohammaspyörän mekaaninen teho	W		600
Maksimivääntömomentti	Nm		0,9
Kartiohammaspyörä (alennussuhde)			1,3
Laitteen maksiminopeus	rpm		6150
Säätöliipaisin			Kyllä
Nopeudensäätö			Ei
ØVoimansiirtoputki (Ø tanko)	mm		26 (teräsakseli 8 mm)
Voimansiirtotangon pituus	mm		1500
Kartiohammaspyörä			UROS-tapilla M10
Valjaat			Yksittäiset
Näyttö			Ei
Leikkuuvärusteet	Vakiomallinen	mm	Load & Go compact Ø 103 nailonsiima Ø 2,4
Suojus			Muovinen
Leikkuun Ø pään kanssa	mm		300
Paino (ilman leikkausvälinettä)	kg		4,2

12.1 MELUPÄÄSTÖ JA TÄRINÄ

		Viitestandardit	BCi 35 - DSi 35
Äänenpaine ⁽¹⁾	L_{pA} av - dB(A)	2000/14/EY	81,8
Epävarmuus	dB(A)		2,8
Mitattu akustisen tehon taso	dB(A)	2000/14/EY	89,53
Epävarmuus	dB(A)		1,5
Taattu akustisen tehon taso	L_{WA} dB(A)	L_{WA} -2000/14/EY	91
Tärinä ⁽¹⁾	m/s^2		< 2,5 vasen < 2,5 oikea
Epävarmuus	m/s^2	EN 12096	1,5 vasen 1,5 oikea

⁽¹⁾ Arvo maksiminopeudella.



HUOMIO

Melupäästö- ja tärinäarvot sähkölaitteen varsinaisen käytön aikana voivat poiketa ilmoitetuista arvoista laitteen käyttötavan ja varsinkin käyttäjän mukaan.

Käyttäjän suojauksen edellyttämät turvatoimet on määritettävä perustuen altistumisen arviointiin todellisissa käyttöolosuhteissa (huomioiden käynnistymisajan lisäksi kaikki käytön vaiheet, kuten ajat, jolloin laite on sammutettu tai ei käytössä).

Pyydettyessä toimitamme terssikaista-analyysin riittävien kuulosuojainten valintaa varten.

12.2 VOIMAKKAASTI SUOSITELLUT LEIKKAUSTYÖKALUT

Suosittelut leikkaustyökalut		
Malli		Leikkaustyökalut
BCi 35 - DSi 35		Ø 300 mm

13 VIANMÄÄRITYS



HUOMIO

- Pysäytä aina kone ja poista akku, ennen kuin teet alla olevassa taulukossa mainittuja tarkastuksia, ellei tarkastus nimenomaisesti vaadi laitteen käynnissäoloa.
- Jos kaikki mahdolliset syyt on tarkistettu eikä ongelma siitä huolimatta poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos laitteessa esiintyy jokin muu kuin taulukossa mainittu ongelma, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISU
Laite ei käynnisty kun kytöntä painetaan	Akkua ei ole asennettu tai se on asennettu väärin	Varmista, että akku on paikallaan
	Akku on tyhjä	Tarkista varaus ja lataa akku
Laite pysähtyy työskentelyn aikana	Akkua ei ole asennettu tai se on asennettu väärin	Varmista, että akku on paikallaan
	Akku on tyhjä	Tarkista varaus ja lataa akku
Akun käyttöaika on lyhyt	Vaativat käyttöolosuhteet ja suurempi virrankulutus	Optimoi käyttö
Akkulaturi ei lataa akkua (vihreä LED palaa)	Likaiset koskettimet	Puhdista kontaktit
Akkulaturi ei lataa akkua (mikään LED ei pala)	Akkulaturi ei saa virtaa	Tarkista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan ja että pistorasiassa on jännite
	Akkulaturi vioittunut	Vaihda tilalle alkuperäinen varaosa

14 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Allekirjoittanut,

**EMAK spa, via Fermi, 4 – 42011 Bagnolo in Piano (RE),
ITALIA**

vakuuttaa omalla vastuullaan, että laite:

1. Nimitys:

AKKUKÄYTTÖINEN RUOHORAIVURI

2. Merkki: / tyyppi:

Oleo-Mac BCi 35 / Efco DSi 35

3. Sarjanumero:

**Oleo-Mac BCi 35: 239 XXX 0001 ÷ 239 XXX 9999 /
Efco DSi 35: 239 XXX 0001 ÷ 239 XXX 9999**

vastaa direktiivin/asetuksen ja sen
myöhempien muutosten tai lisäysten
vaatimuksia:

**2006/42/EY – 2014/30/EU – 2011/65/EY – 2014/35/EU –
2000/14/EY liite I nro° 33**

vastaa seuraavien yhdenmukaistettujen
standardien vaatimuksia:

**EN 60335-1:2013 -
EN ISO 12100 ottaen huomioon seuraavien
harmonisoitujen standardien määrätykset: EN 50636 -2 -
91:2015 ja EN ISO 11806 - 1:2022 - EN 55014 - 1:2017 -
EN 55014 - 2:2015 - EN 62233:2008**

Vaatimustenmukaisuuden
arviointimenetelmät:

2000/14/EY Liite VI menettely 1

Mitattu akustisen tehon taso:

90 dB (A)

Taattu akustisen tehon taso:

91 dB (A)

Direktiivin 2000/14/EY mukaisesti
ilmoitettu laitos:

**Eurofins Product Testing Italy S.r.l. via Courgnè, 21 –
10156 Torino (TO) – Italia nro 0477**

Leikkuulaitteen tyyppi:

nailonsiima

Leikkausleveys:

300 mm

Paikka:

Bagnolo in Piano (RE) Italia – via Fermi, 4

Päivämäärä:

30.11.2024

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Pääkonttori. – Tekninen johto

  **Emak** s.p.a.
Luigi Bartoli, toimitusjohtaja

FI

15 TAKUUTODISTUS

Tämän laitteen suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettu nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Valmistaja myöntää tuotteilleen 24 kuukauden takuun ostopäivästä lukien, kun tuotetta käytetään yksityis- ja harrastelijakäytössä. Jos tuotetta käytetään ammattikäytössä, takuu on voimassa 12 kuukautta.

FI Takuuehdot

1. Takuu on voimassa ostopäivästä lähtien. Valmistaja vaihtaa myynti- ja huoltoverkostonsa välityksellä veloituksetta osat, joissa havaitaan materiaali-, työ- tai valmistusvirhe. Takuu ei poista ostajan lakisääteistä oikeutta myydyin esineen aiheuttamien virheiden tai vikojen seuraamusten suhteen.
2. Tekninen henkilöstömme toimii mahdollisimman pian järjestelyjen vaatiman ajan puitteissa.
3. **Takuukorjausta vaadittaessa valtuutetulle henkilöstölle on esitettävä sivun alareunassa oleva, asianmukaisesti täytetty ja jälleenmyyjän leimaama takuutodistus sekä lasku tai kuitti, jossa näkyy ostopäivämäärä.**
4. Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
 - Huollon suorittaminen on selvästi laiminlyöty.
 - Tuotetta on käytetty väärin tai käsitelty omavaltaisesti.
 - On käytetty vääränlaisia voiteluaineita tai polttoaineita.
 - On käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia tai lisävarusteita.
- Valtuuttamaton henkilöstö on tehnyt korjaustoimenpiteitä.
5. Valmistajan takuu ei vastaa kuluista materiaaleista eikä normaalikäytössä kulumiselle altistuvista osista.
6. Tuotteen päivitys- ja parannustoimenpiteet eivät kuulu takuun piiriin.
7. Takuu ei korvaa takuuajana mahdollisesti tehtyjä säätö- tai huoltotoimenpiteitä.
8. Mahdollisista kuljetuksen aikana sattuneista vahingoista on ilmoitettava välittömästi kuljetusliikkeelle. Muussa tapauksessa takuu ei ole voimassa.
9. Laitteisiimme asennetuilla muilla moottorimerkeillä (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda jne.) on moottorin valmistajan myöntämä takuu.
10. Takuu ei korvaa mahdollisia henkilö- tai omaisuusvahinkoja, jotka ovat aiheutuneet suoraan tai epäsuorasti laitteen vahingoittumisen tai pitkäaikaisen käytön estymisen vuoksi.

MALLI

SARJANUMERO

OSTAJA

Älä lähetä! Liitetään vain mahdolliseen tekniseen takuuvaatimukseen.

PÄIVÄMÄÄRÄ

JÄLLEENMYYJÄ

