



BCi 35 – DSi 35


TR KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU





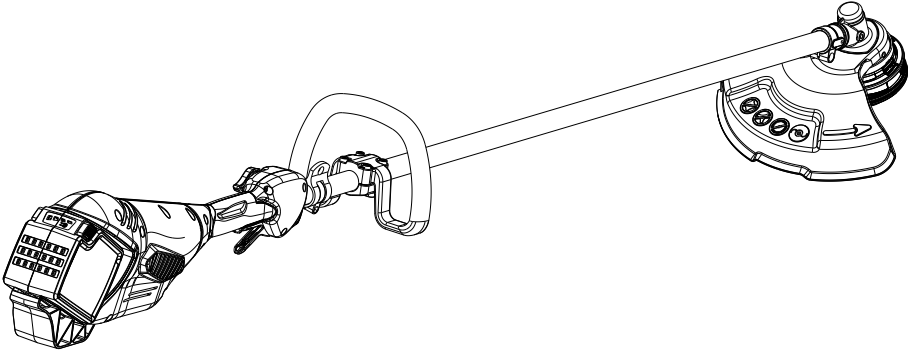


1

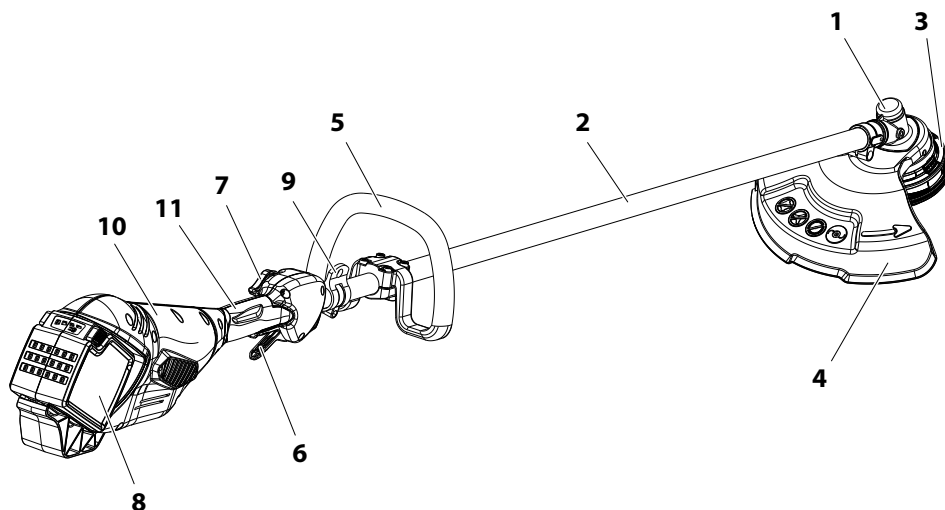


2

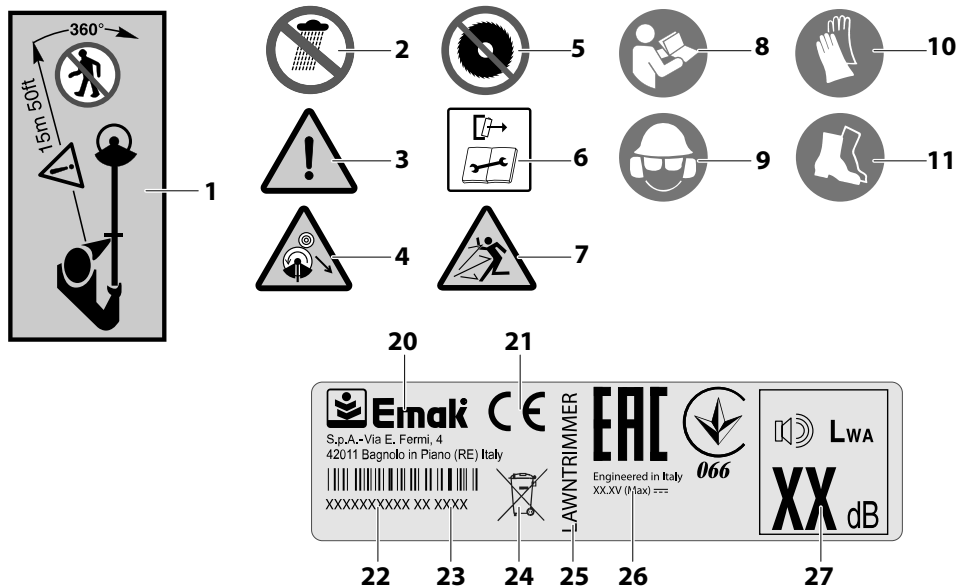


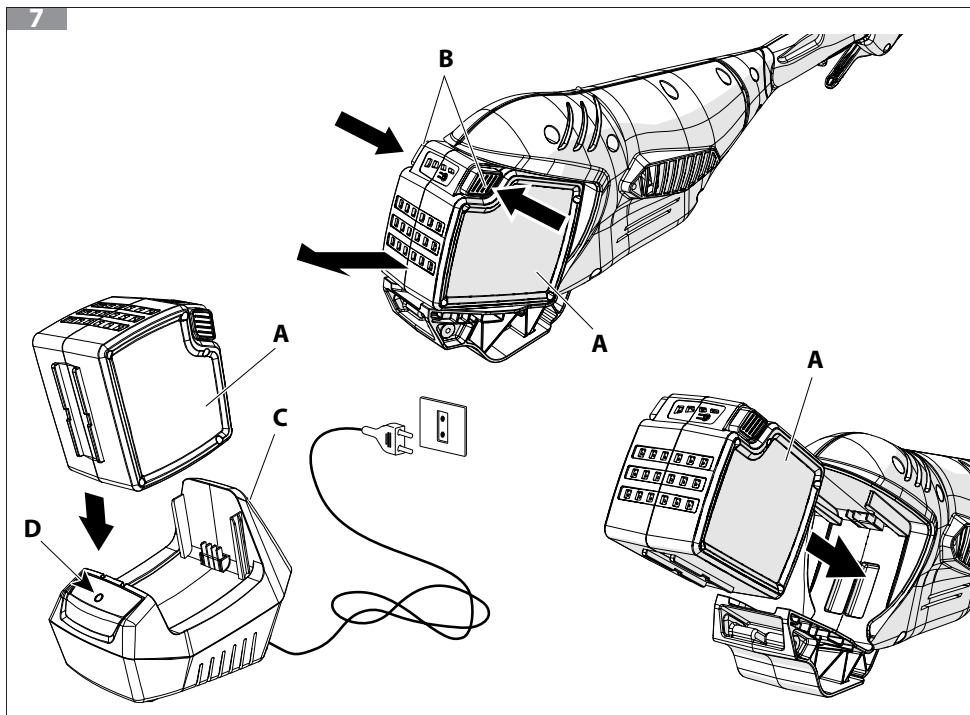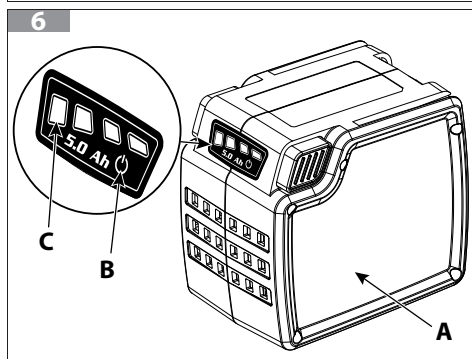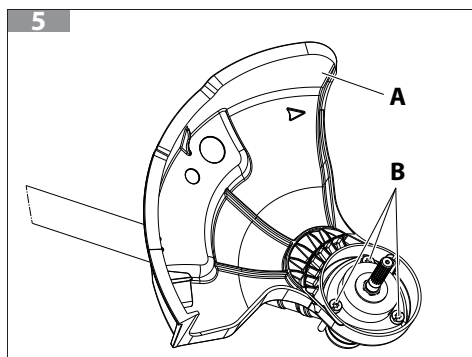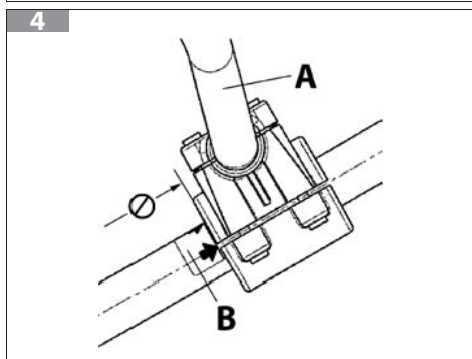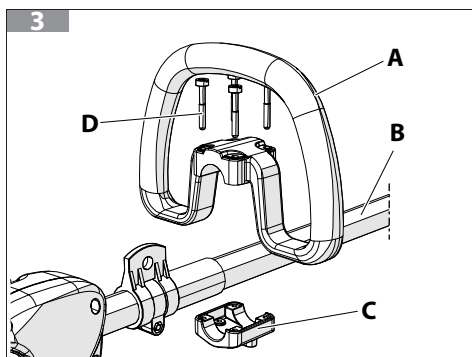


8

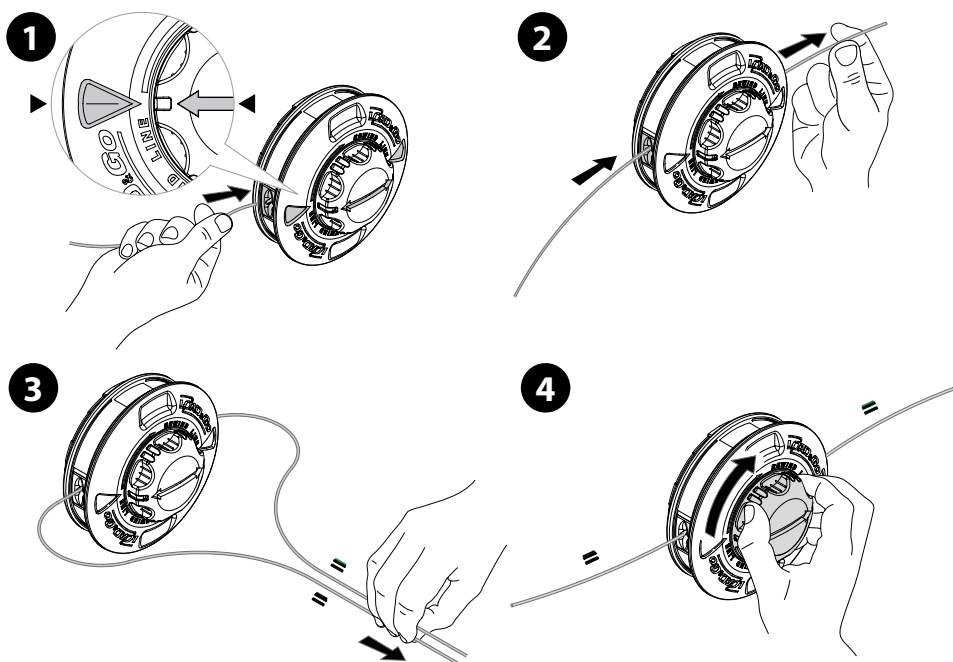


9

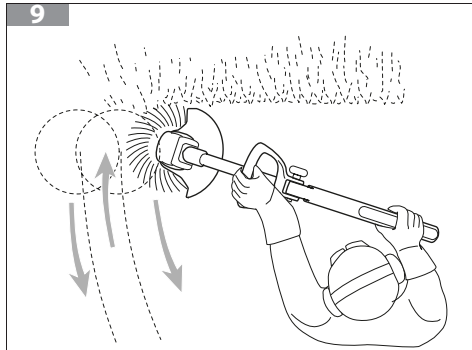


11

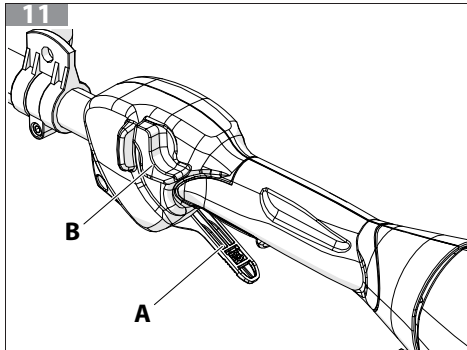


10

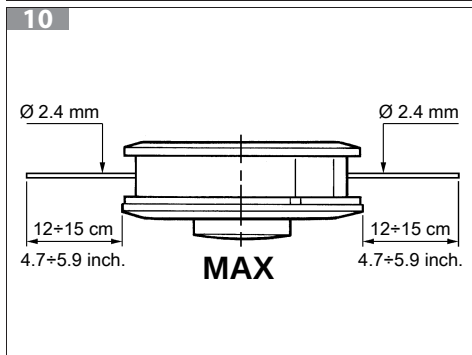

12

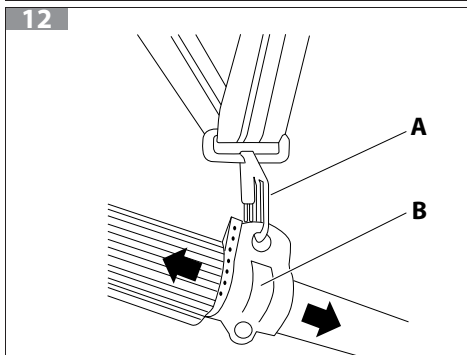

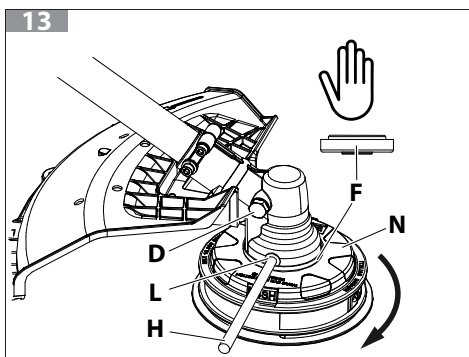

Orijinal talimatların tercümesi

1 Giriş.....	8
1.1 KILAVUZ NASIL OKUNMALI	8
2 MAKİNEYİ TANIYIN.....	9
2.1 MAKİNEİNİN TANIMI VE KULLANIM ALANI.....	9
2.2 MAKİNEYLE İLGİLİ GENEL GÜVENLİK UYARILARI	10
2.2.1 KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE)	16
2.3 MAKİNE BİLEŞENLERİ (ŞEK. 1)	17
2.4 TANIM ETİKETİ (ŞEK. 1)	17
2.4.1 KULLANICILAR İÇİN BİLGİ	17
2.5 SEMBOLLER VE İKAZ İŞARETLERİ (ŞEK. 2)	18
3 KULLANIM KURALLARI.....	18
3.1 EK GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ.....	19
3.2 AKÜLER İÇİN KULLANIM TALİMATLARI	20
4 MONTAJ	21
4.1 HALKA KULPUN TAKILMASI (ŞEK. 3)	21
4.2 GÜVENLİK KORUMASININ MONTAJI (ŞEK. 5)	22
4.3 AKÜNÜN MONTAJI	22
4.3.1 AKÜNÜN ÇIKARTILMASI.....	22
4.4 NAYLON TELLİ KAFANIN MONTAJI (ŞEK. 13)	22
4.4.1 KAFANIN SÖKÜLMESİ	23
5 ÇALIŞMAYA HAZIRLIK.....	23
5.1 MAKİNEİNİN KONTROLÜ	23
5.2 AKÜ ŞARJ SEVİYESİ GÖSTERGESİ (ŞEK. 6)	23
5.3 AKÜNÜN ŞARJ EDİLMESİ	23
6 MAKİNEİNİN KULLANIMI	24
6.1 ÇALIŞTIRMA (ŞEK. 11).....	24
6.2 MAKİNEİNİN DURDURULMASI (ŞEK. 11).....	24
7 ÇALIŞMA MODLARI VE ÇALIŞMA TEKNİKLERİ.....	24
7.1 ÇALIŞMA MODLARI.....	25
7.2 ASKI (ŞEK. 12)	25
7.3 ÇALIŞMA TEKNİKLERİ.....	26
7.3.1 HAREKET HALİNDE KESİM (TIRPANLAMA) (ŞEK. 9).....	26
7.3.2 ÇİTLERİN/BİNA TEMELLERİNİN YAKINLARINDA KESME	26
7.3.3 AĞAÇLARIN ÇEVRESİNİ KESME.....	26
7.3.4 ÇALIŞMA SIRASINDA TEL UZUNLUĞUNUN AYARLANMASI	27
7.4 İŞ BİTTİĞİNDE	27
8 BAKIM.....	27
8.1 MAKİNEİNİN SOĞUTULMASI	28
8.2 TRİMER BAŞLIĞI.....	28
8.2.1 LOAD&GO KAFASINDA MİSİNANIN DEĞİŞTİRİLMESİ (ŞEK. 8)	28
8.3 OLAĞANDIŞI BAKIM	28
8.4 BAKIM TABLOSU	29
9 NAKLİYE	29
10 DEPOYA KALDIRMA.....	30
11 ÇEVRENİN KORUNMASI	30
11.1 SÖKÜM VE İMHA	30

Orijinal talimatların tercümesi

12 TEKNİK VERİLER.....	31
12.1 AKUSTİK EMİSYONLAR VE TİTREŞİMLER.....	31
12.2 ÖNERİLEN KESME CİHAZLARI.....	32
13 ARIZA TEŞHİSİ.....	32
14 UYGUNLUK BEYANI	33
15 GARANTİ ŞARTLARI	34

1 GİRİŞ

Bir Emak ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yetkili bayi ve servis ağıımız, her hangi bir ihtiyacınız için her zaman hizmetinizdedir.

TR



DİKKAT

Makineyi doğru şekilde kullanmak ve kazaları önlemek için, bu kılavuzu azami dikkat göstererek okumadan çalışmaya başlamayın.



DİKKAT

Bu kılavuz, kullanım ömrü süresince makinenin yanında bulundurulmalıdır.



DİKKAT

İŞİTME KAYBI RİSKİ. Normal artlarda bu motorun kullanımı sırasında kullanıcı günlük 85 dB (A) değerine denk veya daha yüksek bir gürültüye maruz kalabilir.

Kılavuzda, gerekli kontrollerin ve ilgili bakım işlemleri talimatlarının yanı sıra çeşitli parçaların işletimiyle ilgili açıklamalar da verilmektedir.



DİKKAT

Ayrıca akü ve şarj cihazının kullanma ve bakım kılavuzunu da dikkatlice okuyun!

NOT

Bu kılavuzda yer alan açıklamalar ve çizimler tamamen bağlayıcı ve zorlayıcı özellik taşımamaktadırlar. Üretici, her seferinde bu kılavuzu güncelleme yükümlülüğü olmaksızın üründe değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Sayılar örnek amaçlıdır. Gerçek bileşenler gösterilenlerden farklı olabilir. Tereddüdünüz olması halinde, bir Yetkili Servise başvurun.

1.1 KILAVUZ NASIL OKUNMALI

Kılavuz, bölümlere ve paragraflara ayrılmıştır. Her paragraf, ait olduğu bölümün alt maddesidir. Başlıklara veya paragraflara yapılan atıflar, “bölüm” veya “paragraf” kelimesi ve ilgili bölüm sayısı ile belirtilir. Örnek: “bölüm 2”.

İşletim talimatlarının yanı sıra bu kılavuz, özellikle dikkat etmenizi gerektiren paragraflar da içermektedir. Bu tür paragraflar, aşağıda tanımlanan sembollerle işaretlenmiştir:



DİKKAT

Kaza veya kişisel yaralanma, ölüm ya da ciddi hasar tehlikesi arz eden durumlarda.



İKAZ

Makinenin veya bileşenlerinin zarar görmesi riskinin söz konusu olduğu durumlarda.

NOT

Önceki güvenlik mesajlarının talimatlarına ilave bilgiler verir.

Bu kullanma talimatındaki şekiller, 1, 2, 3 vb. olarak numaralandırılmıştır. Şekillerde gösterilen bileşenler, uygun şekilde harfler veya sayılarla işaretlenmiştir. Şekil 2'deki bileşen C'ye yapılan atıf/gönderme, şu şekilde gösterilir: "Bkz. C, Şek. 2" veya basitçe "(C, Şek. 2)". Şekil 1'deki bileşen 2'ye yapılan atıf/gönderme, şu şekilde gösterilir: "Bkz. 2, Şek. 1" veya basitçe "(2, Şek. 1)".

TR

2 MAKİNEYİ TANIYIN

2.1 MAKİNEİN TANIMI VE KULLANIM ALANI

Bu makine bir bahçe ekipmanı olup, hobi kullanımı için tasarlanmış, akülü ve elektrik motorlu hassas bir fırça tipi kesicidir.

Makine esas olarak bir tel/misina kafası ve bir bıçaktan oluşan bir kesme aparatını çalıştıran bir elektrik motorundan ibarettir (T versiyonunda standart ve S versiyonunda opsiyonel).

Operatör, ana kontrolleri daima kesme aygıtından güvenli bir mesafede durarak çalıştırabilir.

Öngörülen kullanım

Bu makine, naylon bir misina veya bir bıçak aracılığıyla ot ve odunsu olmayan bitki örtüsünü kesmek için tasarlanmış ve üretilmiştir (örneğin bir çim biçme makinesiyle yapılan kesimlerin finisajı için çiçek tarhları, tarlalar, duvarlar, çitler veya sınırlı yeşil alan yüzeyleri).

Uygunsuz kullanım

Yukarıda belirtilenlerden farklı olan diğer kullanımlar tehlikeli olabilir ve insanlara ve/veya eşyalara zarar verebilir. Uygunsuz kullanıma girenler (sadece bunlarla sınırlı kalmayan, örnek olarak):

- makinenin süpürme için kullanılması;
- çitleri düzenlemek veya kesme aygıtının yer seviyesinde kullanılmadığı diğer işler;
- kesme aygıtlı makineyi operatörün kemer seviyesinin üstünde kullanmak;
- kesme makinesini bitkisel esaslı olmayan malzemeleri kesmek için kullanmak;
- makineyi birden fazla kişiyle kullanmak;
- malzemeyi kompostlama için doğramak;
- 12.2 Önerilen kesme cihazları tablosunda listelenenlerin dışındaki kesme cihazlarını kullanmak. Ciddi yaralanma ve lezyon tehlikesi.

Makinenin uygunsuz kullanımı, garantinin geçersiz kalmasına ve Üretici firmanın her türlü sorumluluğu reddederek hasarlardan veya kişinin kendisinin ya da üçüncü şahısların yaralanmasından doğan masrafları kullanıcıya yüklemesine neden olur.

2.2 MAKİNEYLE İLGİLİ GENEL GÜVENLİK UYARILARI



DİKKAT

Bu makine ile birlikte verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, resimleri ve özellikler belgesini okuyun. Aşağıda sıralanan talimatlara uyulmaması, elektrik çarpmasına maruz kalınmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

TR

Tüm uyarı ve talimatları gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Uyarılarda belirtilen “elektrikli cihaz” terimi, elektrikle veya aküyle çalıştırılan elektrikli cihazları ifade etmektedir.

Çalışma alanında güvenlik

- Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.** Karanlık ve dağınık alanlarda çalışıldığında kazalarla karşılaşılabilir.
- Elektrikli cihazları patlayıcı atmosferlerde ya da yanıcı sıvılar, gaz veya tozlar içeren ortamlarda çalıştırmayın.** Elektrikli cihazlar, yanıcı toz veya dumanların alev almasına yol açabilecek kıvılcımlar üretirler.
- Bir elektrikli cihazı kullanırken, çocukları ve diğer tüm insanları uzak tutun.** Dikkatinizin dağılması kontrolü kaybetmenize yol açabilir.

Elektrik güvenliği

- Elektrikli cihazın fişi prize uygun olmalıdır. Hiçbir suretle fişi modifiye etmeyin. Topraklama bağlantısı olan cihazlarda (topraklı) adaptörler kullanmayın.** Modifiye edilmiş fişler ve uygun tipte duvar prizleri elektrik çarpması riskini azaltır.
- Gövdenin borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi toprak hattına bağlanmış yüzeylerle temasından kaçının.** Gövde toprağa bağlanırsa elektrik çarpması riski artar.
- Elektrikli cihazları yağmura veya neme maruz bırakmayın.** Elektrikli cihaza su sızdığı takdirde elektrik çarpması riski artar.
- Elektrik kablosunu uygunsuz şekilde kullanmayın. Elektrik kablosunu, elektrikli cihazı taşımak veya çekmek ya da fişi çekmek için kullanmayın. Elektrik kablosunu ısı kaynakları, yağ, kesici malzemeler veya hareketli aksamalardan uzak tutun.** Hasarlı veya dolaşmış elektrik kabloları elektrik çarpması riskini artırır.
- Elektrikli cihaz açık mekanda kullanırken, açık mekanda kullanıma uygun bir uzatma kablosu kullanın.** Açık mekanda kullanıma uygun bir kablo kullanmanız elektrik çarpması riskini azaltır.
- Elektrikli cihazı nemli bir yerde kullanırken, bir artık akım koruma aygıtı (RCD) kullanın.** Bir diferansiyel devre kesicinin (RCD) kullanımı, elektrik çarpması riskini azaltır.

Kişisel güvenlik

- Bir elektrikli cihazı kullanırken dikkatiniz dağılmasın, yaptığınız işe özen gösterin ve sağlıklı davranın. Bir elektrikli cihazı yorgun halde veya uyuşturucu, alkol ya da ilaç**

etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli cihazların kullanımı esnasındaki anlık bir dikkat kaybı ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilir.

- b. **Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın. Daima göz koruyucuları kullanın.** Uygun koşullarda kullanıldıkları takdirde, toz önleyici maskeler, kaymayı önleyici güvenlik ayakkabıları, kasklar veya işitme koruyucular gibi koruma ekipmanları kişisel yaralanma riskini azaltır.
- c. **Kazara çalışmayı/ateşlemeyi önleyin. Elektrik kaynağı ve/veya akü bağlantısını yapmadan önce, cihazı kaldırmadan veya taşımadan önce çalıştırma düğmesinin kapalı konumunda olduğundan emin olun.** Elektrikli aygıtları parmağınız düğmenin üzerindeyken veya elektrikli cihaz çalışırken taşımak kazalara davetiye çıkarır.
- d. **Elektrikli cihazı çalıştırmadan önce ayar anahtarını çıkarın.** Anahtarın elektrikli cihazın döner bir aksamı üzerinde bırakılması, kişisel yaralanmalara sebebiyet verebilir.
- e. **Yetişmek için fazla uzanmaktan kaçının.** Sağlam dayanak noktaları bulun ve öngörülmeyen durumlarda, elektrikli cihazı **en iyi şekilde kontrol edebilmek için dengeyi daima koruyun.**
- f. **Uygun şekilde giyinin. Takılar veya bol giysiler kullanmayın. Saçlarınızı ve giysilerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.** Bol giysiler, takılar veya uzun saçlar hareketli aksamlara yakalanabilirler.
- g. **Aspirasyon ve toplama aygıtlarının bağlanması için temin edilmiş aletler/aparatlar varsa, bunların doğru bir şekilde bağlanıp kullanıldığından emin olun.** Bu aygıtların kullanımı, tozların neden olduğu riskleri azaltabilir.
- h. **Cihazların sık kullanımıyla kazanılan aşınalık ve deneyimin rehavete yol açarak dikkat seviyenizi ve cihazların güvenlik prensiplerine uyma seviyenizi düşürmesinden kaçının.** İhmalçılık, bir anlık dikkatsizlik sonucu ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Bir elektrikli cihazın kullanımı ve bakımı

- a. **Elektrikli cihazı zorlamayın. Yapacağınız uygulamaya uygun elektrikli cihazı kullanın.** Doğru tipte bir elektrikli cihaz, tasarlandığı hızda daha iyi ve daha güvenli şekilde çalışacaktır.
- b. **Düğme düzgün açılmıyor veya kapanmıyorsa, elektrikli cihazı kullanmayın.** Eğer düğmesi ile kontrol edemiyorsanız, elektrikli cihaz tehlikeli olabilir ve tamir edilmesi gerekir.
- c. **Elektrikli cihazlarda herhangi bir ayarlama, aksesuar değişikliği yapmadan veya depoya kaldırmadan önce, fişini prizden çekin ve/veya çıkarılabiliyorsa akü takımını çıkarın.** Bu koruyucu güvenlik önlemleri, elektrikli cihazın kazara çalışma riskini azaltır.
- d. **Elektrikli cihazları çocukların ulaşamayacağı bir yere yerleştirin ve bu cihazlar hakkında bilgisi olmayan ve bu talimatları okumamış kişilere kullandırmayın.** Elektrikli cihazlar, deneyimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
- e. **Elektrikli cihazların ve aksesuarların bakımı. Hareketli aksamlarda yanlış hizalama veya sıkışmanın söz konusu olmadığından, kırık parçalar veya elektrikli cihazın çalışmasını etkileyebilecek başka koşullar bulunmadığından emin olun. Cihaz hasarlı ise kullanmadan önce tamir ettirin.** Çoğu kazalar, elektrikli cihaz bakımının uygun şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
- f. **Kesme cihazlarını bilenmiş ve temiz halde tutun.** Bakımı uygun şekilde yapılan keskin durumdaki kesme aygıtları, daha az sıkışma yapar ve kontrolü kolay olur.
- g. **Elektrikli cihazları, aksesuarları, uçları, vs., bu talimatlara uygun şekilde, çalışma koşullarını ve yapılacak işleri dikkate alarak kullanın.** Elektrikli cihazın öngörülenlerden farklı işlemler için kullanılması tehlikeli bir duruma sebebiyet verebilir.

- h. **Kulpları ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz tutun, yağ ve gres kalıntılarından arındırın.** Herhangi bir kaygan kulp veya kavrama yüzeyi, beklenmedik hallerde cihazı güvenli bir şekilde tutmanızı ve kontrol etmenizi engeller.

Bir akülü cihazın kullanımı ve bakımı

TR

- Aküyü sadece üreticinin belirttiği şarj cihazıyla şarj edin.** Cihazın aküsüne uygun olmayan şarj cihazının kullanılması yangına neden olabilir.
- Elektrikli cihazları sadece uyumlu akü takımları ile kullanın.** Farklı herhangi bir akü takımının kullanımı yaralanma veya yangına neden olabilir.
- Akü takımı kullanımda olmadığına, iki kutup arasında bir temas neden olabilecek zımba telleri, bozuk paralar, anahtarlar, çiviler veya vidalar gibi metal nesnelerden ya da diğer küçük metal nesnelerden uzak tutmalısınız.** Akü kutuplarının kısa devre olması yanmanıza veya bir yangına neden olabilir.
- Akünün yanlış kullanım durumlarında sıvı kaçağı olabilir; temastan kaçınınız. Sıvıya kazara temas etmeniz halinde su ile yıkayın. Sıvı gözlerinize temas ederse derhal tıbbi yardım alın.** Aküden sızan sıvı, tahrişe veya yanmaya sebep olabilir.
- Hasar görmüş veya üzerinde değişiklik yapılmış bir akü takımını veya aleti kullanmayın.** Hasarlı veya modifiye edilmiş aküler, beklenmedik reaksiyonlar sergileyerek yangın, patlama veya yaralanma riskine yol açabilir.
- Aküyü veya akü takımını ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.** Ateşe veya 130 °C (265 °F) üzerindeki sıcaklıklara maruz kalması patlamalara neden olabilir.
- Aküyü doğru şekilde şarj etmek için talimatlara riayet edin ve talimatlarda belirtilenden farklı bir sıcaklığa sahip ortamlarda şarj etmeyin.** Aküyü uygun olmayan şekilde veya belirtilen sıcaklıkların dışındaki sıcaklıklarda şarj etmek, aküye zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.

Yardım

- Elektrikli cihazın bakımını kalifiye personele yaptırın ve sadece orijinal bileşenlerle özdeş yedek parçalar kullanın.** Bu şekilde cihazın güvenliğini garanti altına alırsınız.
- Hasarlı bir aküye asla bakım için müdahale etmeyin.** Akülerin bakımı sadece üretici firma veya üreticinin yetkili servis merkezleri tarafından yapılmalıdır.

Kenar düzeltme makinesi ve fırça tipi kesici güvenlik uyarıları

- Makineyi kötü hava koşullarında, özellikle de yıldırım riski olduğunda kullanmayın.** Bu şekilde yıldırım çarpması riskini azaltmış olursunuz.
- Makinenin kullanılacağı alanda yabancı hayvanların olup olmadığını dikkatlice kontrol edin.** Çalışma esnasında, makine yabancı hayvanlara zarar verebilir.
- Makinenin kullanılacağı alanı iyice kontrol edin ve tüm taşları, dalları ve diğer yabancı cisimleri temizleyin.** Makinenin fırlattığı nesneler insanların yaralanmasına neden olabilir.
- Makineyi kullanmaya başlamadan önce, bıçaklarda ve kesme ünitesinde aşınma veya hasar olup olmadığını görsel olarak daima kontrol edin.** Hasarlı parçalar yaralanma riskini artırır.
- Aksesuarları değiştirmek için talimatları takip edin.** Hatalı sıkılmış bıçak tespit somunları veya civataları bıçağa zarar verebilir veya bıçağın yerinden çıkmasına neden olabilir.

- f. **Bıçak nominal dönme hızı, en az makinede işaretli olan maksimum dönüş hızına eşit olmalıdır.** Nominal dönme hızlarından daha hızlı dönen bıçaklar, fırlayan parçalardan ötürü kırılabilir.
- g. **Göz, kulak, baş ve el koruması kullanın.** Uygun koruyucu ekipman, fırlayan parçalardan veya kesme misinasından veya bıçaklara kazara temastan kaynaklanan kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
- h. **Makineyi çalıştırırken daima kaymayan ve koruyucu ayakkabılar giyin. Makineyi asla çıplak ayakla veya açık sandaletlerle kullanmayın.** Bu, hareket halindeki bıçaklara veya kesme misinalarına temastan kaynaklanan ayak yaralanmaları riskini azaltır.
- i. **Makineyi çalıştırırken daima koruyucu ayakkabı giyin. Makineyi asla çıplak ayakla veya açık sandaletlerle kullanmayın.** Bu, hareket halindeki bıçaklara veya kesme misinalarına temastan kaynaklanan ayak yaralanmaları riskini azaltır.
- j. **Makineyi kullanırken daima uzun pantolon giyin.** Vücudun giysilerle korunmayan kısımları, fırlatılan nesnelerden ötürü daha kolay yaralanabilir.
- k. **Makineyi kullanırken, etraftaki insanları çalışma alanından uzak tutun.** Düşen döküntüler, ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- l. **Makineyi kullanırken daima iki elinizle tutun.** Makineyi iki elinizle tutmak, kontrolü kaybetmenizi önler.
- m. **Kesme misinası veya bıçak görünmeyen kablolarla temas edebileceğinden, makineyi sadece yalıtılmış kavrama yüzeylerinden tutun.** Bıçağın veya kesme misinasının "akım taşıyan" kablolarla olası bir teması, makinenin açıktaki metal parçalarının "gerilime maruz kalmasına" ve dolayısıyla operatörün elektrik çarpması riskine maruz kalmasına yol açabilir.
- n. **Daima dengeli bir pozisyonu koruyun ve makineyi sadece ayaklarınız yere sağlam basıyor halde dururken çalıştırın.** Kaygan veya dengesiz zeminler, makinenin dengesini veya kontrolünü kaybetmenize neden olabilir.
- o. **Makineyi aşırı dik yokuşlarda kullanmayın.** Bu, kişisel yaralanmaya neden olabilecek kontrolü kaybetme, kayma ve düşme riskini azaltır.
- p. **Eğimli arazilerde çalışırken, daima sabit bir duruş sergilediğinizden, daima yanal yönlerde çalıştığınızdan, asla yukarı veya aşağı yönlü çalışmadığınızdan ve yön değiştirirken çok dikkatli olduğunuzdan emin olun.** Bu, kişisel yaralanmaya neden olabilecek kontrolü kaybetme, kayma ve düşme riskini azaltır.
- q. **Makine çalışırken, tüm vücut uzuvlarınızı bıçaktan ve kesme misinasından uzak tutun. Makineyi başlatmadan önce, kesme misinasının veya bıçağın hiçbir şeye temas etmediğinden emin olun.** Makineyi kullanırken bir anlık dikkatsizlik, operatörün veya diğer insanların ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.
- r. **Makineyi kayış yüksekliğinin daha üzerinde kullanmayın.** Bu, bıçakla kazara teması önler ve beklenmedik durumlarda makinenin daha iyi kontrol edilmesini sağlar.
- s. **Gerilim altındaki çalılar veya bitkileri keserken, uzaklaşmaya hazır olun.** Ağaç liflerindeki gerilim serbest kaldığında, çalı veya bitki operatöre çarpabilir ve/veya makinenin kontrolden çıkmasına neden olabilir.
- t. **Çalılar ve bitkileri keserken çok dikkatli olun.** İnce materyaller bıçağı bloke edebilir ve operatöre fırlatarak dengesini kaybetmesine neden olabilir.
- u. **Makinenin kontrolünü elinizde tutun ve hareket halindeki bıçaklara, kesme misinalarına ve diğer tehlikeli parçalara dokunmayın.** Bu, hareketli parçalardan ötürü yaralanma riskini azaltır.

- v. **Makineyi kapalı haldeyken ve vücudunuzdan uzak tutarak taşıyın.** Makinenin doğru şekilde kullanılması, hareket halindeki kesme misinasına veya bıçağa kazara temas etme olasılığını azaltır.
- w. **Makineyi taşırken veya depolarken, metal bıçakların üzerine kapağını daima takın.** Makinenin doğru şekilde kullanılması, bıçağa kazara temas etme olasılığını azaltır.
- x. **Sadece üretici tarafından belirtilen yedek bıçakları, kesme misinalarını ve kesme kafalarını kullanın.** Uygun olmayan yedek parçalar kırılma ve yaralanma riskini artırabilir.
- y. **Makineye sıkışan malzemeleri çıkarırken veya makinede bakım yaparken, güç düğmesinden kapatın ve akü takımını çıkarın.** Sıkışan malzemeleri çıkarırken veya makine üzerinde bakım çalışması yaparken makinenin beklenmedik şekilde çalışması, ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- z. **Sıkışan malzemeyi çıkarırken veya makineye bakım yaparken, güç düğmesini basarak makineyi kapatın.** Sıkışan malzemeleri çıkarırken veya makine üzerinde bakım çalışması yaparken makinenin beklenmedik şekilde çalışması, ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bıçağın geri tepmesi ve ilgili uyarılar

Geri tepme, bıçak sıkıştığında veya bitki veya ağaç parçası gibi bir nesneye takıldığında meydana gelebilen, makinenin ani yanıl, ileri veya geri hareketidir. Makineyi ve/veya operatörü herhangi bir yöne iterek makinenin kontrolünü kaybetmenize neden olacak kadar şiddetli olabilir.

Geri tepme ve sebep olduğu ilgili tehlikeler, aşağıda açıklanan uygun önlemler alınarak önlenabilir.

- a. **Her iki elinizle makineyi sıkıca kavrayın ve kollarınızı geri tepmeye karşı koyabilecek şekilde konumlandırın. Gövdenizi makinenin sol tarafına konumlandırın.** Geri tepme, beklenmedik makine hareketleri nedeniyle yaralanma riskini artırabilir. Operatör, uygun önlemler alarak geri tepmeyi kontrol edebilir.
- b. **Bıçak sıkıştığında veya herhangi bir nedenle bir kesme işlemini durdurduğunuzda, çalıştırma düğmesini bırakın ve bıçak tamamen durana kadar makineyi materyalin içinde hareketsiz tutun. Bıçak sıkışırsa, bıçak hareket halindeyken makineyi asla materyalden çıkarmaya veya makineyi geriye doğru çekmeye çalışmayın; geri tepme meydana gelebilir.** Bıçağın takılmasının nedenini ortadan kaldırmak için, uygun düzeltici önlemleri kontrol edin ve alın.
- c. **Kör veya hasarlı durumdaki bıçakları kullanmayın.** Körelmiş veya hasar görmüş bıçaklar, bir nesneye takılma veya sıkışma riskini artırarak geri tepmeye neden olur.
- d. **Kesilecek materyalin daima iyi görünür durumda kalmasını sağlayın.** Geri tepmenin, kestiğiniz materyali görmenin zor olduğu durumlarda meydana gelme olasılığı daha yüksektir.
- e. **Makine çalışırken başka bir kişi size doğru yaklaşırsa, makineyi kapatın.** Geri tepme durumunda, hareketli bıçak çarptığı diğer kişilerin yaralanma olasılığını artırır.



DİKKAT

Makine, doğru kullanıldığında hızlı, rahat ve etkin bir araçtır. Eğer doğru bir şekilde kullanılmazsa veya gerekli önlemler alınmazsa tehlikeli bir alete dönüşebilir. İşinizin daima zevkli ve güvenli olması için, burada aşağıda yer alan güvenlik kurallarına ve kılavuzda yer alan talimatlara uymaya özen gösteriniz.

⚠ DİKKAT

Bu ürün, çalışma esnasında bir elektromanyetik alan oluşturur! Bu manyetik alan bazı durumlarda, aktif veya pasif tıbbi implantlarda parazite neden olabilir! Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için, tıbbi implant kullanan kişilerin bu ürünü kullanmadan önce doktorlarına ve tıbbi implantın üreticisine danışmalarını tavsiye ederiz!

⚠ DİKKAT

Ayrıca akü ve şarj cihazının kullanma ve bakım kılavuzunu da dikkatlice okuyun!

⚠ DİKKAT

Operatör, kılavuzda açıklanan tüm işlemler konusunda eğitilmelidir.

⚠ DİKKAT

Makineyi kapatmak için: Gaz/hız kolunu serbest bırakın, makine mekanik bir kilitleme durumuna geçer ve gaz/hız koluna tekrar basıldığında yeniden çalışmaya başlamaz. Kilitleme durumuna girdikten birkaç saniye sonra, makine otomatik olarak kapanır. Makine kapatıldığında, aküyü çıkarın.

NOT

Ulusal düzenlemeler makinenin kullanımına yönelik kısıtlamalar getirebilir.

1. Kullanım şekli hakkında özel olarak bilgilendirilmeden çit biçme makinesini kullanmayın. İlk kez kullanıyor olması halinde operatör sahada kullanmadan önce deneme yapmalıdır.
2. Makinenin kullanımını, bu kılavuzda bulunan güvenlik kurallarını, önlemlerini ve işletim talimatlarını yerine getirebilen yetişkin kişiler kapsamında sınırlandırınız. Çocukların makineyi kullanmalarına asla izin verilmemelidir.
3. Kusurlu aküleri kullanmayınız. Sadece orijinal bataryaları kullanınız.
4. Diğer elektrik kablolarının yakınında kesim yapmayın.
5. Makine kapatılmadan ve hareketli parçaların tamamen durmasından önce, tehlikeli hareketli parçalara dokunmamaya dikkat edin.
6. Makineyi, insanlar, özellikle çocuklar veya hayvanlar yakınınydayken kullanmayı bırakın.
7. Sadece gün ışığı varken çalışın.
8. Makineyi kullanmadan önce ve herhangi bir darbeden sonra, aşınma ve hasar emaresi olmadığını kontrol edin ve gerekli onarımları yapın.
9. Makineyi asla hasarlı veya eksik koruma ekipmanı ile kullanmayın.
10. Elleri ve ayakları daima kesme aygıtından, özellikle motor çalışırken uzak tutunuz.
11. Tel uzunluğunu kesmeye yarayan herhangi bir aygıttan kaynaklanan yaralanmalara karşı gereken dikkati gösteriniz. Yeni teli serbest bıraktıktan sonra, motoru çalıştırmadan önce makineyi daima çalışma konumuna getiriniz.
12. Metal kesici aletleri asla bir araya getirmeyiniz.
13. Üretici tarafından tedarik edilmeyen veya tavsiye edilmeyen yedek parçaları veya aksesuarları asla kullanmayın.

14. Makineyi kontrol etmeden, temizlemeden veya makine üzerinde çalışmadan önce ve makine kullanılmadığında aküyü yuvasından çıkartın.
15. Soğutma havası yollarının döküntülerden arındırılmış olduğundan daima emin olun.
16. Her kullanımdan sonra aküyü yuvasından çıkarın ve olası hasarları kontrol edin.
17. Makineyi çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin.
18. Makineyi kötü hava koşullarında ve özellikle şimşekli havalarda ve yıldırım tehlikesi olan durumlarda kullanmayın.
19. Makineyi başka bir kişiye verirken daima aküyü çıkarın.
20. Makineye üretici tarafından tedarik edilmeyen aletlerin takılması yasaktır.
21. Tehlike ve güvenlik işaretlerini içeren etiketleri daima iyi koşullarda tutun. Hasar görmeleri veya yıpranmaları halinde bunlar zaman kaybetmeden değiştirilmelidir (bkz. 2.4 *Tanım etiketi* (Şek. 1) bölümü).
22. Normal bakım işlemleri dışında işlem ve tamirleri tek başınıza gerçekleştirmeyin. Herhangi başka bir müdahale için, Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçilmesi gerekir.
23. Kumandalara ve makinenin uygun kullanımına aşinalık kazanın.
24. Bakım işlemleri için daima talimatlarımızı takip edin.
25. Güvenlikle ilgili olan veya olmayan tüm parçalarının çalışır durumda olduğundan emin olmak için makineyi günlük kontrolden geçirin.
26. Hasar görmüş, hatalı tamir edilmiş, yanlış monte edilmiş veya kurallara uygun olmayarak değiştirilmiş bir makineyle çalışmayın. Güvenlik cihazlarını çıkarmayın, bunlara zarar vermeyin veya etkinliklerini bozmayın.
27. Makineyi sadece uzman kişilere ve makinenin işleyişini ve kullanımını iyi bilen kişilere verin veya kullandırın. Aynı zamanda, kullanmaya başlamadan önce okumak üzere kullanım talimatlarını içeren kılavuzu da temin edin.
28. Başka herhangi bir açıklama veya öncelikli müdahale için her zaman Bayinizle iletişime geçin.
29. Bu Kılavuzu itinayla saklayın ve makinenin her kullanımı öncesinde bu Kılavuza başvurun.
30. Üçüncü şahısların veya sahip oldukları malların maruz kaldığı kazalardan veya risklerden makine sahibinin veya operatörün sorumlu tutulduğunu unutmayın.

2.2.1 Kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE)

Kişisel koruyucu ekipman (KKE) terimi ile, operatörü, işyerinde güvenliği veya sağlığı tehdit edebilecek risklere karşı korumak için giymesi ve kullanması amaçlanan her türlü ekipman ve bu amaca yönelik her türlü cihaz veya aksesuar kastedilmektedir. KKE'lerin kullanımı yaralanma tehlikesini ortadan kaldırmaz, fakat bir kaza halinde yaralanmanın etkisini azaltırlar.

Makinenin kullanımı sırasında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipmanların listesi aşağıda verilmiştir:

- **Takviyeli, kaymayan ve burnu çelik takviyeli olan kesilmeye karşı korumalı güvenlik ayakkabıları giyin.**
- **Koruyucu gözlükler veya yüz koruyucu süzgeçler takın.**
- **Gürültü önleyici aparat takın; örneğin kep veya susturucu aparatlar gibi.**



DİKKAT

Sesli tehlike sinyallerinin (bağırma, alarmlar, vs.) işitilmesi kısıtlanacağından, işitme koruyucuların kullanımı daha fazla dikkat ve tedbir gerektirir. Uygun koruyucu ekipmanlar işitme kaybı riskini azaltır.

- Titreşimlerin maksimum emilimini sağlayan eldivenler giyin.
- Onaylı olan koruyucu giysileri kullanın. Ceket, önlük, koruyucu dizlik aksesuarları idealdir.

TR



DİKKAT

Koruyucu giysi size uygun olmalı ve hareketinizi engellememelidir. Uygun koruyucu kıyafet giyin. Makineye, çalılara veya başka şeylere takılabilecek gevşek giysiler, eşarplar, kravatlar veya takılar kullanmayın. Uzun saçları toplayın ve korumaya alın.

NOT

Uygun koruyucu giysiler seçimi hakkında bilgi almak için satıcınız ile temasa geçin.

2.3 MAKİNE BİLEŞENLERİ (ŞEK. 1)

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Konik Dişli | 7. Kilit düğmesi |
| 2. Transmisyon borusu | 8. Akü |
| 3. Misina taşıma kafası (kesme aygıtı) | 9. Askı bağlantısı |
| 4. Kesme aygıtı koruması | 10. Tahrik ünitesi |
| 5. Arka kulp | 11. Arka kulp. |
| 6. Hız kolu | |

2.4 TANIM ETİKETİ (ŞEK. 1)

- | | |
|----------------------------|---|
| 20. Üretici adı ve adresi. | 24. Bkz. 2.4.1 <i>Kullanıcılar için bilgi</i> bölümü. |
| 21. CE uygunluk işareti. | 25. Makine tipi: MOTOR ÜNİTESİ . |
| 22. Seri numarası. | 26. Besleme voltajı. Doğru akımlı cihaz. |
| 23. Üretim yılı. | 27. Garanti edilen ses gücü seviyesi. |

2.4.1 Kullanıcılar için bilgi



Ürün, elektrikli ve elektronik cihazlardaki zararlı maddelerin kullanımını azaltma ve atıkların elden çıkarılması ile ilgili 2011/65/CE ve 2012/19/CE sayılı yönetmeliklere uygundur.

Cihaz üzerindeki bu sembol, kullanım ömrünü tamamlayan ürünün diğer atıklardan ayrı olarak toplanması **gerektiğini** göstermektedir.

Bu nedenle kullanıcı, kullanım süresi dolmuş olan cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için öngörülmuş ayrı toplama merkezlerine teslim etmeli veya buna eşdeğer **yeni bir cihaz satın alırken bire bir şekilde satıcıya teslim etmelidir.**

Kullanım süresi sona ermiş olan cihazların yeniden değerlendirilmeleri, muameleden geçirilmeleri veya çevreyle dost bir şekilde bertaraf edilmeleri için uygun bir şekilde diğer çöplerden ayrı olarak toplanmaları, çevre ve insan sağlığı üzerine olabilecek negatif etkilerden önlenmesine ve bu cihazların parçalarının değerlendirilmesine katkıda bulunur.

Ürünün kullanıcı tarafından uygunsuz şekilde atılması, ulusal kanunlarda öngörülen cezaların uygulanmasını gerektirir.



DİKKAT

Aküleri makineden ayrı olarak bertaraf edin!



DİKKAT

Ayrıca akü ve şarj cihazının kullanma ve bakım kılavuzunu da dikkatlice okuyun!

2.5 SEMBOLLER VE İKAZ İŞARETLERİ (ŞEK. 2)

Makineniz dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Bu amaçla, makinenin üzerinde, kullanım için alınması gereken ana önlemleri size hatırlatmak üzere resimler yerleştirilmiştir. Bunların anlamları aşağıda açıklanmıştır. Ayrıca, bu kılavuzun ilgili bölümünde yer alan güvenlik kurallarını dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Hasar görmüş veya okunamayan etiketleri değiştirin.

1. Çevredeki kişileri uzakta tutunuz.
2. Yağmura (veya neme) maruz bırakmayın.

3.



DİKKAT

Bu makine, doğru kullanılmadığı takdirde kendiniz ve başkaları için tehlikeli olabilir.

4. Çalılara çarpma durumunda geri tepme tehlikesi.
5. Kesme ünitelerinin testere dişleri ile monte edilmesi yasaktır.
6. Bakım işlemleri yapmadan önce aküyü çıkarın.
7. Nesneleri fırlatma tehlikesi.
8. Bu makineyi kullanmadan önce kullanım ve bakım kitapçığını okuyunuz.
9. Kask, gözlük ve kulaklık takın.
10. Onaylı koruyucu eldiven takın.
11. Kaymayan koruma botu giyin.

3 KULLANIM KURALLARI

Akülü elektrikli makine ile çalışma şekli

- Islak veya kaygan zeminde veya çalışma sırasında operatörün dengesini muhafaza edemeyeceği çok engebeli veya dik arazilerde çalışmaktan kaçınınız.

- Dengenizin kaybolmasını önlemek için, toprak zemin üzerinde daima iki ayağınız üzerinde durarak kesme işlemi yapın.
- Asla koşmayın; yürüyün ve zeminin dengesizliğine ve herhangi bir engelin varlığına dikkat edin.
- Bıçağı tozdan ve kumdan uzak tutun. Küçük bir miktar toz dahi, diski çabucak körelterek geri tepme olasılığını artıracaktır.
- Diskin yabancı bir nesneye çarpması halinde makineyi durdurun.
- Yere koymadan önce makineyi durdurun.
- Çalışılacak arazinin potansiyel risklerini değerlendiriniz ve özellikle yamaçlarda, engebeli, kaygan veya hareketli arazilerde güvenliğinizi sağlamak için gerekli tüm önlemleri alınız.
- Yamaçlarda, asla tırmanarak veya inerek değil, daima eğimin enine doğru çalışın.
- Uçurumlar, hendekler veya setlerin yakınlarında çok dikkatli olun.
- Makine yola yakın kullanıldığında trafiğe dikkat edin.
- Gerilim altındaki kabloların yakınlarında dikkatli olun.
- Makine, çalışma sırasında onu iki el ile sağlam bir şekilde tutamayan ve/veya bacakları üzerinde sabit bir şekilde duramayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Makine birden fazla kişi tarafından kullanılmamalıdır.
- Kullanıcının yorgun olduğu veya kendini iyi hissetmediği durumlarda veya ilaç, alkol ya da reflekslerine ve dikkatine olumsuz etki eden maddelerin kullanılmış olması halinde makineyi asla kullanmayınız.

Yeni başlayanlar için öneriler

Makine ile ilk kez çalışmadan önce, makineyi sıkıca kavramayı deneyerek ve işin gerektirdiği hareketleri yaparak makine ile gerekli aşinalığı ve en uygun çalışma tekniklerini kazanmak, uygun ve gerekli olacaktır.

3.1 EK GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ

1. Talimatları dikkatlice okuyun.
2. Kumandalara ve makinenin uygun kullanımına aşinalık kazanın.
3. Makine kapatılmadan ve hareketli parçaların tamamen durmasından önce, tehlikeli hareketli parçalara dokunmamaya dikkat edin.
4. Koruyucu gözlükler takın.
5. Makinenin çocuklar tarafından veya talimatlara aşına olmayan kişiler tarafından kullanılmasına asla izin vermeyin.
6. Makineyi, insanlar, özellikle çocuklar veya hayvanlar yakınınızdayken kullanmayı bırakın.
7. Sadece gün ışığı varken çalışın.
8. Makineyi kullanmadan önce ve herhangi bir darbeden sonra, aşınma ve hasar emaresi olmadığını kontrol edin ve gerekli onarımları yapın. Güvenlikle ilgili olan veya olmayan tüm aygıtların çalışır durumda olduğunu kontrol edin.
9. Makineyi asla hasarlı veya eksik koruma ekipmanı ile kullanmayın.

10. Elleri ve ayakları daima kesme aygıtından, özellikle makine çalışırken uzak tutun.
11. Tel uzunluğunu kesmeye yarayan herhangi bir aygıttan kaynaklanan yaralanmalara karşı gereken dikkati gösteriniz. Yeni teli/misinayı serbest bıraktıktan sonra, çalıştırmadan önce makineyi daima çalışma konumuna getiriniz.
12. Metal kesici aletleri asla bir araya getirmeyiniz.
13. Üretici tarafından tedarik edilmeyen veya tavsiye edilmeyen yedek parçaları veya aksesuarları asla kullanmayın.
14. Makineyi kontrol etmeden, temizlemeden veya makine üzerinde çalışmadan önce ve makine kullanılmadığında aküyü yuvasından çıkartın.
15. Soğutma havası yollarının döküntülerden arındırılmış olduğundan daima emin olun.
16. Her kullanımdan sonra aküyü yuvasından çıkarın ve olası hasarları kontrol edin.
17. Makineyi çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin.
18. Kaza ve kırılma durumunda derhal çalışmayı bırakın.
19. Makineyi kötü hava koşullarında ve özellikle şimşekli havalarda ve yıldırım tehlikesi olan durumlarda kullanmayın.
20. Makineyi başka bir kişiye verirken daima aküyü çıkarın.

Akülü elektrikli cihazların doğru şekilde taşınması ve kullanımı

- a. Aküyü takmadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun. Cihaz açıkken akünün takılması kazalara neden olabilir.
- b. Aküleri şarj etmek için sadece üretici tarafından önerilen akü şarj cihazlarını kullanın. Akü şarj cihazları genellikle akü tipine özgüdür; diğer tipler ile kullanıldığında yangın riski vardır.
- c. Aletiniz için sadece öngörülen belirli aküleri kullanın. Diğer akülerin kullanılması, yaralanmalara ve yangın riskine neden olabilir.
- d. Kullanılmayan aküyü, kontaklarda kısa devreye neden olabileceklerinden, ofislerde kullanılan ataşlardan, bozuk paralardan, anahtarlardan, çivilerden, vidalardan veya diğer küçük metal nesnelerden uzak tutun. Akü kontaktörleri arasında meydana gelen bir kısa devre, yanmalara veya yangına neden olabilir.
- e. Akünün iyi durumda olduğunu ve hiçbir hasar belirtisi olmadığını kontrol edin. Makineyi hasarlı veya yıpranmış bir akü ile kullanmayın.

3.2 AKÜLER İÇİN KULLANIM TALİMATLARI

Genel önlemler

- Akü asla açık olmamalıdır.

•



DİKKAT

Kullanılmış aküleri asla ateşe atmayın. PATLAMA TEHLİKESİ!

- Akü şarj cihazını sadece tip levhası üzerinde belirtilen şebeke gerilimi olan prizlere takın.
- Sadece orijinal akü kullanın.
- Uzun süreli kullanım sırasında akü ısınabilir. Şarj etmeden önce soğumasını bekleyin.

- Aküyü ve akü şarj cihazını çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin.
- Akü şarj cihazını, buhar veya yanıcı maddelerin bulunduğu yerlerde kullanmayın.
- Aküleri yalnızca 10°C ila 40°C arasındaki sıcaklıklarda şarj edin.
- Aküleri asla 40°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.
- Hiçbir zaman akünün kontakları arasında kısa devre yapmayın ve bunları metal cisimlere temas ettirmeyin.
- Aküler taşınırken, kontakların birbirine bağlı olmadığından emin olun ve nakliye için metal kaplar kullanın.
- Akü kısa devresi patlamaya neden olabilir. Her halükarda kısa devre aküye zarar verir.
- Akü şarj kablosunun zarar görüp görmediğini düzenli olarak kontrol edin. Kablo zarar görmüş ise akü şarj cihazını değiştirmek gerekir.
- Aküyü kış için muhafaza etmeden önce tam olarak şarj edin.
- Akü sadece EN 60335-2-29/A11 Yönergesine uygun şarj cihazı ile şarj edilebilir.

4 MONTAJ



DİKKAT

Makinenin güvenliğini ve verimliliğini tehlikeye atmamak için, bileşenleri monte ederken çok dikkatli olunuz; herhangi bir tereddüt yaşamanız halinde Yetkili Servise başvurunuz.



DİKKAT

Ambalajdan çıkartma ve montaj işlemlerinin tamamlanması işlemleri, makinenin ve ambalajların elleçlenmesi için yeterli alana sahip düz ve katı bir yüzey üzerinde daima uygun araç-gereç kullanılarak yapılmalıdır.

Ambalaj atıkları yürürlükteki yerel mevzuat hükümlerine göre imha edilmelidir.

Güvenlik ve nakliye nedenleriyle, lityum iyon akü (tedarik edilmiş ise), makineden ayrı olarak teslim edilir ve kısmen şarj edilmiştir. Makineyi kullanmadan önce, akünün, 5.3 *Akünün şarj edilmesi* bölümünde belirtilen prosedürlere göre şarj edilmesi gereklidir.

4.1 HALKA KULPUN TAKILMASI (ŞEK. 3)

- Akünün yuvasına takılmamış olduğundan emin olun.
- Ön kulpu (A), kapakla (C) birlikte transmisyon borusuna (B) takın.
- Vidaları (D) takın ve kolu sabitleyin.
- Sapın yeri kullanıcının gereksinimlerine göre belirlenecektir.



DİKKAT

Kulpu (A, Şek. 4) etiket okları (B, Şek. 4) ile arka sapın arasına monte edin. Bu montaj işlemi her iki kulp için de geçerlidir.

4.2 GÜVENLİK KORUMASININ MONTAJI (ŞEK. 5)



DİKKAT

Güvenlik gereksinimleri ve tel kesme bıçağının doğru konumlandırılması için, koruma doğru şekilde monte edilmelidir.



DİKKAT

Makine, kesme ünitesinin dönerken fırlatacağı tüm yabancı cisimlerden (çakıl, cam, tel, vs.) operatörü korumak için yeterli olmayabilir. Sıçrayan cisimler ayrıca operatöre sekebilir ve çarpabilir.



DİKKAT

Korumalar kırık veya hasar görmüşlerse hemen değiştirin; asla yanlış konuma monte etmeye çalışmayın.

Korumayı (A) vidalarla (B) güvenli bir şekilde çalışmaya izin veren bir konuma sabitleyin.

4.3 AKÜNÜN MONTAJI

Aküyü, yerine kilitlenene kadar yuvasına iterek oturtun (Şek. 7).



DİKKAT

Sadece orijinal aküler kullanın. Uygun olmayan akülerin kullanılması yangın, patlama ve kişisel yaralanma riski ile sonuçlanabilir.



DİKKAT

CRG şarj cihazında 2Ah ve 5Ah aküleri kullanabilirsiniz.

4.3.1 Akünün çıkartılması

Aküyü çıkarmak için tuşlara (B, Şek. 7) basın.



DİKKAT

Ayrıca akü ve şarj cihazının kullanma ve bakım kılavuzunu da dikkatlice okuyun!

4.4 NAYLON TELLİ KAFANIN MONTAJI (ŞEK. 13)

Üst flanşı (F) yerine takın. Pimi (H) deliğe (L) geçirin ve kafayı (N) elle saatin tersi yönünde çevirerek sıkıştırın.

Makineyi zorlamamak için sadece orijinal olarak verilen kalınlıkta naylon kullanın (Şek. 10).

Kafadan daha fazla ip çıkarabilmek için çalışma anında yere hafifçe vurun.



DİKKAT

Misinalı kafayı beton ya da taş gibi sert yüzeylere vurmeyin, tehlikeli olabilir.

4.4.1 Kafanın sökülmesi

Sökmek için, pimi (H) ilgili deliğine (L) sokun ve ters yönde sökün.

5 ÇALIŞMAYA HAZIRLIK

TR

5.1 MAKİNEİN KONTROLÜ



DİKKAT

Akünün yuvasına takılmamış olduğundan emin olun.

Çalışmaya başlamadan önce aşağıdakilerin yapılması gereklidir:

- hız kolunun ve güvenlik kolunun zorlamadan hareket edebilecek durumda olduğunu ve serbest bırakıldıklarında otomatik ve hızlı bir şekilde nötr konuma geri döndüklerini kontrol edin;
- güvenlik koluna basılmamış ise, hız kolunun kilitli kaldığını kontrol edin;
- soğutma havası yollarının/kanallarının tıkalı olmadığını kontrol edin;
- makinenin kulplarının ve korumalarının temiz ve kuru olduğunu, doğru bir şekilde monte edildiğini ve makineye sağlam bir şekilde sabitlenmiş olduklarını kontrol ediniz;
- kesici aygıtların ve korumaların hasar görmediğini kontrol ediniz;
- makinede, çarpmalardan veya diğer nedenlerden kaynaklanmış aşınma veya hasar emareleri olmadığını kontrol edin ve gerekli onarımları yapın;
- akünün iyi durumda olduğunu ve hiçbir hasar belirtisi olmadığını kontrol edin. Makineyi hasarlı veya yıpranmış bir akü ile kullanmayın;
- aküyü, 5.3 *Akünün şarj edilmesi* bölümünde belirtilen prosedürlere göre şarj edin.

5.2 AKÜ ŞARJ SEVİYESİ GÖSTERGESİ (ŞEK. 6).

Akü, şarj seviyesinin kontrol edilmesi için bir düğme (B) ile donatılmıştır. Düğmeye (B) basın ve akü gösterge LED'ine (C) bakarak akü seviyesini kontrol edin.

4 LED yanık	Akü şarj seviyesi yüksek.
3 LED yanık	Akü şarj seviyesi yüksek.
2 LED yanık	Akü şarj seviyesi azalıyor. Çalışmayı mümkün olan en kısa sürede durdurun.
1 LED yanık	Akünün şarjı bitmiştir. Çalışmayı hemen durdurun ve aküyü şarj edin. Aksi halde, akü kullanım ömrü önemli ölçüde kısılacaktır.
1 LED yanıp sönüyor	Akünün şarjı bitmiştir.
4 LED yanıp sönüyor	Aşırı sıcaklık.

5.3 AKÜNÜN ŞARJ EDİLMESİ

Doğru kullanım, şarj seviyesi modu ve şarj seviyesini izleme ve gösterge açıklaması hakkında bilgi için şarj cihazının kullanım ve bakım kılavuzuna bakın.

6 MAKİNEİN KULLANIMI

6.1 ÇALIŞTIRMA (ŞEK. 11)



DİKKAT

Makineyi başlatmadan önce hız kolunun serbestçe çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

Makineyi çalıştırmadan önce aküyü (A, Şek. 7) yuvasına yerleştirin.

Makineyi çalıştırmak için:

1. Makineyi tek elle sağlam bir şekilde kavrayınız.
2. Kilitleme düğmesine (B) basın.
3. Hız kolunu (A) aktive edin.
4. Çalıştırdıktan sonra, kilitleme düğmesini (B) serbest bırakabilirsiniz.

6.2 MAKİNEİN DURDURULMASI (ŞEK. 11)

1. Hız kolunu (A) serbest bırakın, makine kilitlenme durumuna girecektir.
2. Aküyü çıkarın, bkz. 4.3.1 *Akünün çıkartılması* bölümü.

7 ÇALIŞMA MODLARI VE ÇALIŞMA TEKNİKLERİ



DİKKAT

Sizin ve başkalarının güvenliği için:

1. Operatörün veya kullanıcının başka insanların veya eşyaların başına gelen kazalardan ve beklenmedik olaylardan sorumlu olduğunu hatırlatırız.
2. Çalışma sırasında uygun bir giysi giyin. Satıcınız iş güvenliğini sağlamak için iş kazalarını önleyici en uygun malzemeler konusunda sizi bilgilendirecek seviyededir.
3. Çalışma alanını sonuna kadar denetleyiniz ve makine tarafından fırlatılabilecek veya kesme aygıtına zarar verebilecek tüm nesneleri (taşlar, dallar, demir teller, kemikler, vs.) toplayınız.
4. Kesme aygıtından olası malzeme fırlatmalarına dikkat ediniz.
5. Makineyi durdurun ve aküyü yuvasından çıkarın:
 - makine anormal bir şekilde titremeye başlar ise; bu durumda derhal titreşimlerin nedenini araştırın ve bir Yetkili Servis Merkezinde gerekli kontrollerin yapılmasını sağlayın;
 - makineyi korumasız bıraktığınız her an.



İKAZ

Hatalı bir şekilde kullanılan bir elektrikli makinenin başkalarına rahatsızlık verebileceğini unutmayın. Başkalarına ve çevreye saygı için:

- **Makineyi rahatsızlık verecek yerlerde ve saatlerde kullanmaktan kaçının.**
- **Kesim sonrasında ortaya çıkan malzemeleri imha etmek için yerel mevzuat ve düzenlemelere titizlikle uyun.**
- **Bozulmuş, aşınmış parçaların veya çevre üzerinde güçlü bir etkisi olan herhangi bir unsurun imha edilmesi için yerel yönetmeliklere sıkı sıkıya uyun.**

TR

7.1 ÇALIŞMA MODLARI



DİKKAT

Çalışma sırasında makine daima iki elle sağlam bir şekilde kavranmalı, kesme ünitesi kemer seviyesinin altında tutulmalıdır.

Naylon tel kafası, çitlerin, duvarların, temellerin, kaldırımların, ağaç çevrelerinin, vs. yakınlarındaki yüksek otları veya bitki örtüsünü bertaraf etmek veya bahçenin belirli bir kısmını tamamen temizlemek için kullanılabilir.

Çim diski, uzun ya da kalın her türlü çim veya yabani ot (sazlık, çalı) için kullanılabilir.



DİKKAT

Bu makinede, testere dişli metal disklerin kullanılması yasaktır.

Akü, şarjının tamamen boşalmasını engelleyen bir koruma ile donatılmıştır.

Akünün şarjı bitince makine otomatik olarak kapanır. Bu durumda makine derhal şarj edilmelidir.

7.2 ASKI (ŞEK. 12)

Aksesuar olarak kayış takımı tedarik edilebilir.

Makinenin dengeli olmasını ve yerden belirli bir yükseklikte sabit tutulmasını sağlar.

- Askıyı bağlayın.
- Makineyi kanca yardımıyla askıya takın (A, Şek. 12).
- Makinenin dengeli olması için, kancanın (B, Şek. 12) yerini ayarlayın.
- Makine doğru bir yüksekliğe gelecek şekilde kemeri ayarlayın.



DİKKAT

Askıları takın ve makineyi tırpanı kullanırken daima her iki elinizle sapları tutun.

7.3 ÇALIŞMA TEKNİKLERİ



DİKKAT

SADECE naylon teller kullanınız. Metal teller, plastize edilmiş metal teller ve/veya kafaya uygun olmayan tellerin kullanımı, ciddi yaralanmalara ve lezyonlara neden olabilir.

TR

Kullanım sırasında makineyi durdurarak, korumanın altına sıkışan ot nedeniyle aşırı ısınma olmaması için, makineye sarmalanan otu periyodik olarak çıkarınız.

Sıkışan otu bir tornavida ile çıkarınız.



DİKKAT

Ciddi yaralanmalara neden olabileceğinden, ne makine operatörü ne de başka biri, motor çalışırken veya kesme tertibatı dönerken kesilen malzemeyi çıkarmaya çalışmamalıdır.



DİKKAT

Makineyi, naylon tel kafasını eğerek süpürmek için kullanmayınız. Motorun gücü, nesneleri ve küçük taşları 15 metre veya daha fazla mesafeye fırlatarak hasara neden olabilir, insanlara zarar verebilir.

7.3.1 Hareket halinde kesim (tırpanlama) (Şek. 9)

Kesme aygıtını yere paralel tutarak geleneksel tırpanlama hareketine benzer bir yay hareketi ile devam ediniz.

Naylon tel kafasını yere göre sabit bir mesafede tutarak, tek düze bir yükseklik elde etmek için ilk önce küçük bir alanda uygun bir yükseklikte kesmeye başlayınız.

Daha ağır kesimler için, naylon tel başını yaklaşık 30° sola eğmek faydalı olabilir.



DİKKAT

İnsanlara, hayvanlara zarar verebilecek veya hasara neden olabilecek nesnelerin fırlamasına sebebiyet verme ihtimali varsa, bu şekilde çalıştırmayınız.

7.3.2 Çitlerin/bina temellerinin yakınlarında kesme

Naylon tel kafasını, kuvvetle vurmadan yavaşça çitlere, kazıklara, kayalara, duvarlara yaklaştırınız.

Tel önemli bir engele çarptığında kopabilir veya yıpranabilir; bir çitin içine dolarsa aniden kesilebilir.

Her halükarda, kaldırımlar, temeller, duvarlar vs. çevresinde yapılan kesimler, telin normalden daha fazla aşınmasına neden olabilir.

7.3.3 Ağaçların çevresini kesme

Ağacın etrafında, tel ağaca çarpmayacak şekilde gövdelere yavaşça yaklaşarak ve naylon tel kafasını hafifçe öne doğru eğimli tutarak saat yönünde hareket ediniz.

Naylon telin küçük çalıları kesebileceđi veya zarar verebileceđini ve naylon telin yumuřak kabuklu ağa gövdesine arpmasının ağaca ciddi zarar verebileceđini dikkate alınız.

7.3.4 alıřma sırasında tel uzunluđunun ayarlanması

Bu makine, kafa yere vurduđunda teli otomatik olarak bırakabilen otomatik bir naylon tel kafası ile donatılmıřtır.

TR

Bütün teller bittiđinde, deđiřtirilmesi gerekir.



DİKKAT

Naylon tel/misina kafasına yapılan her müdahale sonrasında, alıřtırmadan önce daima makineyi tekrar alıřma konumuna getiriniz.

7.4 İř BİTTİĐİNDE

İř bittiđinde, makineyi daha önce belirtilen řekilde durdurun.



DİKKAT

Makineyi herhangi bir ortama yerleřtirmeden önce, sođumasını bekleyin.

Yangın riskini azaltmak için makineyi im, yaprak veya aşırı yağ kalıntılarından arındırınız; bir oda içinde kesim artıđı malzemeleri içeren kapları bırakmayınız.

8 BAKIM



DİKKAT

- Bakım işlemleri sırasında daima koruyucu eldivenleri takın.
- Bakım işlemlerini motor veya akü sıcakken gerekleřtirmeyin. Makineyi durdurun ve sođumasını bekleyin. Bakımı makine kapalıyken ve akü ıkarılmış haldeyken yapın.
- Bakım yapılmaması veya yanlış bakım yapılması, güvenlik aygıtlarının ıkarılması veya deđiřtirilmesi ve/veya orijinal olmayan yedek paraların kullanılması, operatörün veya üçüncü řahısların ciddi veya ölümcül řekilde yaralanmasına neden olabilir.



DİKKAT

Ayrıca akü ve řarj cihazının kullanma ve bakım kılavuzunu da dikkatlice okuyun!



DİKKAT

Sizin ve başkalarının güvenliği için:

- Her kullanımdan sonra aküyü yuvasından çıkarın ve olası hasarları kontrol edin.
- Makinenin verimini ve güvenliğini zaman içinde korumak için doğru bir bakım şarttır.
- Makinenin her zaman güvenli çalışma koşullarında olduğundan emin olmak için somunları ve vidaları sıkılmış durumda tutun.
- Makineyi asla yıpranmış veya hasarlı parçalar ile kullanmayın. Hasarlı parçalar değiştirilmeli ve asla tamir edilmemelidir.
- Sadece orijinal yedek parçaları kullanın. Aynı kalitede olmayan parçalar makineye ve güvenliğine zarar verebilir.



DİKKAT

Bakım işlemleri sırasında aküyü yuvasından çıkarın.

8.1 MAKİNEİNİN SOĞUTULMASI

Aşırı ısınmayı ve makinenin zarar görmesini önlemek için, soğutma havası giriş ızgaraları daima temiz tutulmalı, çim ve döküntülerden arındırılmış olmalıdır.

8.2 TRİMER BAŞLIĞI

8.2.1 LOAD&GO kafasında misininin değiştirilmesi (Şek. 8)

1. Ø 2.4 mm çapında 5.2 m naylon misine kesin.
2. Okları hizalayın ve teli/misinayı kafaya (1) yerleştirin.
3. Misinayı iki eşit parçaya bölün (3) ve daha sonra topuz düğmeyi (4) çevirerek başlığı yükleyin.



DİKKAT

Kesme aksamlarının hatalı olması halinde kaza tehlikesi daha yüksektir! Sadece önerilen kesme aksamlarını ve korumaları kullanınız ve talimatlara uyun.

8.3 OLAĞANDIŞI BAKIM

Gerekirse, yoğun kullanımlarda sezon sonunda veya normal kullanımlarda iki senede bir teknik yardım ağından uzman bir teknisyen tarafından genel bir kontrol yapılmasını sağlayın.

Size en yakın Yetkili Servisi aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:

<https://www.myemak.com/int/filiali-e-distributori/distributori>.



DİKKAT

- Bu kılavuzda yer almayan tüm bakım işlemleri Yetkili Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir. Makinenin sürekli ve düzenli işleyişini garanti etmek için zamanla gerçekleştirmek zorunda kalacağınız yedek parça değişimlerinde yalnızca ORJİNAL YEDEK PARÇALAR kullanmanız gerektiğini unutmayın.
- İzin verilmeyen modifikasyonların yapılması ve/veya orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması, operatör veya üçüncü şahıslarda ciddi veya ölümcül yaralanmalara ve garantinin anında geçersiz kalmasına neden olabilir.

TR

8.4 BAKIM TABLOSU

Bakım	Günlük	Aylık
Makinenin dışını temiz ve kuru bir bezle silin. Asla su kullanmayın.	X	
Kulpları kuru, temiz tutun ve yağdan, gresten arındırın.	X	
Açma/kapama düğmesinin düzgün çalıştığından ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.	X	
Hız kolu ve güvenlik kolunun güvenlik açısından düzgün çalıştığından emin olun.	X	
Tüm kumandaların zarar görmemiş olduğunu ve çalıştığını doğrulayın.	X	
Korumanın hasarlı olmadığını ve kırılmadığını kontrol ediniz. Korumanın büyük darbeler alması veya kırılmış ise değiştiriniz.	X	
Fırça tipi kesici kafasının hasar görmediğinden ve çatlamadığından emin olunuz. Gerektiğinde fırça tipi kesici kafasını değiştiriniz.	X	
Somunların ve vidaların sıkı olduğunu kontrol edin.	X	
Akünün sağlam olduğunu kontrol edin.	X	
Akünün şarjını kontrol edin.	X	
Akü şarj cihazının sağlam ve çalışır durumda olup olmadığını kontrol edin.	X	
Akü ile makine arasındaki bağlantıları kontrol edin ve ayrıca akü ile akü şarj cihazı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.		X

9 NAKLİYE



DİKKAT

Makinenin araçla taşınması halinde, araca kayışlar vasıtasıyla düzgün ve sağlam bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Makine yatay konumda ve ayrıca bu makineler için geçerli nakliye yönetmeliklerinin ihlal edilmediği garanti edilerek taşınır.

- Makineyi kapatın, kesme aletinin durmasını bekleyin ve aküyü yuvasından çıkarın.
- Makineyi sadece kulpundan tutun ve kesme cihazını hareket yönünün tersine yönlendirin.

10 DEPOYA KALDIRMA



DİKKAT

Ayrıca akü ve şarj cihazının kullanma ve bakım kılavuzunu da dikkatlice okuyun!

TR

Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa:

- Aküyü çıkarınız (doğru saklama için akü kullanım kılavuzunu da okuyunuz).
- Aküleri çocukların erişemeyeceği bir yerde, ışık almayan, tozdan ve aşındırıcı gazların olmadığı bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığı alan bir yerde saklamaktan kaçının. 10 ÷ 40 °C arası sıcaklıkta saklayın. Lityum iyon akü için ideal saklama sıcaklığı 10 ÷ 20 °C arasındadır.
- Kullanım sırasında akü, makineyi kapatan ve çalışmasını durduran bir koruma cihazı ile tamamen deşarj olmaya karşı korunmaktadır.
- Yağ çıkış borusu ve pompasını da tamamen boşaltmak için makineyi boşa çalıştırın.
- Her çalışma bitiminde, makineyi toz ve kirden tamamen temizleyin, arızalı parçaları onarın veya değiştirin.
- Makine, hava koşullarına karşı korunaklı ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.
- Makineyi çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Bir kış mevsiminden sonra tekrar çalıştırma ile ilgili prosedürler, makinenin normal çalıştırma için geçerli prosedürleri ile aynıdır (bkz. bölüm 6.1 *Çalıştırma* (Şek. 11)).

11 ÇEVRENİN KORUNMASI

Çevreyi korumak, makinenin kullanımında bir arada yaşama yararına ve yaşadığımız çevre için önemli ve öncelikli bir husus olmalıdır.

- Komşularımız için rahatsızlık verici bir unsur olmaktan kaçının.
- Kesim sonrasında ortaya çıkan malzemeleri imha etmek için yerel mevzuat ve düzenlemelere titizlikle uyun.
- Ambalaj malzemelerinin, yağların, yakıtın, akülerin, filtrelerin, bozulmuş, aşınmış parçaların veya çevre üzerinde güçlü bir etkisi olan herhangi bir unsurun imha edilmesi için yerel yönetmeliklere sıkı sıkıya uyun. Bu atıklar çöpe atılmamalı, ayrıştırılmalı ve malzemelerin geri dönüşümünü sağlayacak uygun toplama merkezlerine götürülmelidir.

11.1 SÖKÜM VE İMHA

Makine hizmet dışı bırakıldığında, çevreye atmayın, bir toplama merkezine yönlendirin.

Makinenin imalatında kullanılan malzemelerin büyük bir çoğunluğu geri dönüşümlü malzemelerdir; tüm metaller (çelik, alüminyum, pirinç) normal bir demir telafi merkezine teslim edilebilir. Bilgi için bölgenizdeki atık toplama hizmeti veren merkezlere başvurabilirsiniz. Makinenin sökülümünden kaynaklanan atıkların imhası, toprağı, havayı ve suyu kirletmekten imtina ederek çevreye saygılı bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Her halükarda, konu ile yürürlükteki yerel mevzuat ve düzenlemelere uygun olmalıdır.

Makine hurdaya çıkarılacağı zaman, CE işaret etiketi de bu kılavuzla birlikte imha edilmelidir.

12 TEKNİK VERİLER

Model			BCi 35 - DSi 35
Motor			FİRÇASIZ
Gerilim	V		40
Makinenin maksimum elektrik gücü	W		720
Çıkış konik torku mekanik gücü	W		600
Maksimum tork	Nm		0,9
Konik tork (redüksiyon oranı)			1,3
Maksimum aygıt hızı	dev/dak		6150
Orantılı tetikleyici			Evet
Hız ayarı			Hayır
∅ Transmisyon borusu (çubuk ∅)	mm		26 (8 mm çelik mil)
Transmisyon çubuğunun uzunluğu	mm		1500
Konik Dişli			ERKEK M10 pimli
Askı			Tek
Ekran			Hayır
Kesme aparatları	seri	mm	Load & Go compact ∅ 103 Naylon misina ∅ 2,4
Koruyucu			Plastik
Kafa ile kesimin ∅ değeri	mm		300
Ağırlık (kesme aparatı olmadan)	kg		4,2

TR

12.1 AKUSTİK EMİSYONLAR VE TİTREŞİMLER

		Referans standartlar	BCi 35 - DSi 35
Ses basıncı ⁽¹⁾	L_{pA} av - dB(A)	2000/14/EC	81,8
Belirsizlik	dB(A)		2,8
Ölçülen ses gücü seviyesi	dB(A)	2000/14/EC	89,53
Belirsizlik	dB(A)		1,5
Garanti edilen ses gücü seviyesi	L_{WA} dB(A)	LWA -2000/14/EC	91
Titreşim seviyeleri ⁽¹⁾	m/sn ²		< 2,5 Sol < 2,5 Sağ
Belirsizlik	m/sn ²	EN 12096	1,5 Sol 1,5 Sağ

⁽¹⁾ Maksimum hızdaki değer.



DİKKAT

Elektrikli makinenin normal kullanımı sırasında ses emisyonları ve titreşim değerleri, makinenin kullanım şekline ve özellikle de kesilen materyale bağlı olarak beyan edilen değerlere göre değişiklik gösterebilir.

Operatörü, fiili kullanım koşullarında bir maruz kalma tahmini temelinde korumaya yönelik güvenlik önlemleri (çalışma döngüsünün tüm bölümleri dikkate alınarak, makinenin kapalı olduğu zamanlar ve tetikleme süresi haricinde devre dışı kaldığında) tanımlanmalıdır.

Uygun işitme koruyucularını seçmek için, talep üzerine üçüncü oktav bandı analizi tedarik edilebilir.

12.2 ÖNERİLEN KESME CİHAZLARI

Önerilen kesme seçenekleri		
Model		Kesme seçenekleri
BCi 35 - DSi 35		ø 300 mm

13 ARIZA TEŞHİSİ

⚠ DİKKAT

- **Makinenin çalıştırılmasının kesinlikle gerekmesi durumu haricinde, aşağıdaki tabloda önerilen tüm düzeltici testleri gerçekleştirmeden önce daima makineyi durdurun ve aküyü çıkarın.**
- **Olası tüm sebepler kontrol edildikten sonra halen problemin giderilememesi halinde, bir Yetkili Servise danışın. Bu tabloda listelenenlerden farklı bir problemin tespit edilmesi halinde, bir Yetkili Servise danışın.**

SORUN	OLASI NEDENLER	ÇÖZÜM
Düğme kullanılarak makine çalıştırılmıyor	Akü yok veya doğru takılmamış	Akünün yuvasına iyi oturduğundan emin olun
	Akünün şarjı bitmiş	Şarj durumunu kontrol edin ve aküyü yeniden şarj edin
Makine çalışma sırasında duruyor	Akü yok veya doğru takılmamış	Akünün yuvasına iyi oturduğundan emin olun
	Akünün şarjı bitmiş	Şarj durumunu kontrol edin ve aküyü yeniden şarj edin
Düşük akü ömrü	Daha yüksek akım emilimi ile ağır kullanım koşulları	Kullanımı optimize edin
Akü şarj cihazı aküyü şarj etmiyor (yeşil LED yanık)	Kirli kontaklar	Kontakları temizleyin
Akü şarj cihazı aküyü şarj etmiyor (hiçbir LED yanmıyor)	Şarj cihazında gerilim yok	Fişin takılı olduğunu ve prizde gerilim olduğunu kontrol edin
	Akü şarj cihazı arızalı	Orijinal bir yedek parça ile değiştirin

14 UYGUNLUK BEYANI

Ben aşağıda imzası bulunan,

**EMAK spa via Fermi, 4 – 42011 Bagnolo in Piano (RE)
İTALYA**

olarak, kendi sorumluluğum altında aşağıdaki makinenin:

1. Türü:

AKÜLÜ FIRÇA TİPİ KESİCİLER

2. Markası: / Tip:

Oleo-Mac BCi 35 / Efco DSi 35

3. Seri tanımı:

**Oleo-Mac BCi 35: 239 XXX 0001 ÷ 239 XXX 9999 /
Efco DSi 35: 239 XXX 0001 ÷ 239 XXX 9999**

Yönergenin/Yönetmeliğin hükümlerine
ve müteakip değişikliklerine ve eklerine
uygundur:

**2006/42/EC – 2014/30/EU – 2011/65/EC – 2014/35/EU –
2000/14/EC ek I no.° 33**

aşağıdaki uyumlaştırılmış standartlara
uygun olduğunu beyan ederiz:

**EN 60335-1:2013 -
EN ISO 12100; EN 50636 -2 - 91:2015 ve EN ISO 11806 -
1:2022 - EN 55014 - 1:2017 - EN 55014 - 2:2015 -
EN 62233:2008 standartlarının hükümleri dikkate alınarak
2000/14/EC Ek VI prosedür 1**

İzlenen uygunluk değerlendirmesi
prosedürleri:

90 dB (A)

Ölçülen ses gücü seviyesi:

91 dB (A)

Garanti edilen ses gücü seviyesi:

2000/14/CE Direktifi uyarınca yetkili
makam:

**Eurofins Product Testing Italy S.r.l. via Courgnè, 21 –
10156 Torino (TO) – İtalya n° 0477**

Kesme aygıtının tipi:

nylon misina

Kesme genişliği:

300 mm

Yapım yeri:

Bagnolo in piano (RE) İtalya - via Fermi, 4

Tarih:

30/11/2024

Teknik belgelerin verildiği yer:

İdari Merkez. - Teknik Müdürlük


 **Emak**[®] s.p.a.
Luigi Bartoli - C.E.O.

TR

15 GARANTİ ŞARTLARI

TR

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

ÜRETİCİ FİRMANIN			
ÜNVANI:	EMAK S.P.A		
ADRESİ:	Via E. Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) ITALYA		
WEB:	www.emak.it		
TEL/FAX:	+390522951555		
E-mail:	info@emak.it		
İTHALATÇI FİRMANIN			
ÜNVANI:	SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. A.S.		
MERKEZ ADRESİ:	GEBZE GÜZELLER O.S.B. İNÖNÜ MAH. ASIK VEYSEL SOK. NO:2 GEBZE /KOCAELİ - TÜRKİYE		
WEB:	www.semak.com.tr		
E-mail:	info@semak.com.tr		
SERVİS İSTASYONUNUN			
ÜNVANI	ADRESİ	YETKİLİSİ	TEL/FAX
SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. A.S.	GEBZE GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MAH. ASIK VEYSEL SOK. NO:2 GEBZE /KOCAELİ - TÜRKİYE	SELİM KELES	0262 723 2900 / 0262 723 2929

